


## INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE L'ANTEVANT

**REMARQUE : CE PRODUIT CONTIENT DES DÉRIVÉS DU BOIS – PROTÉGER CONTRE L'HUMIDITÉ ET L'IMPRÉGNATION D'EAU !**

Le système de porte se compose d'un vantail avec un cadre conforme à la commande.

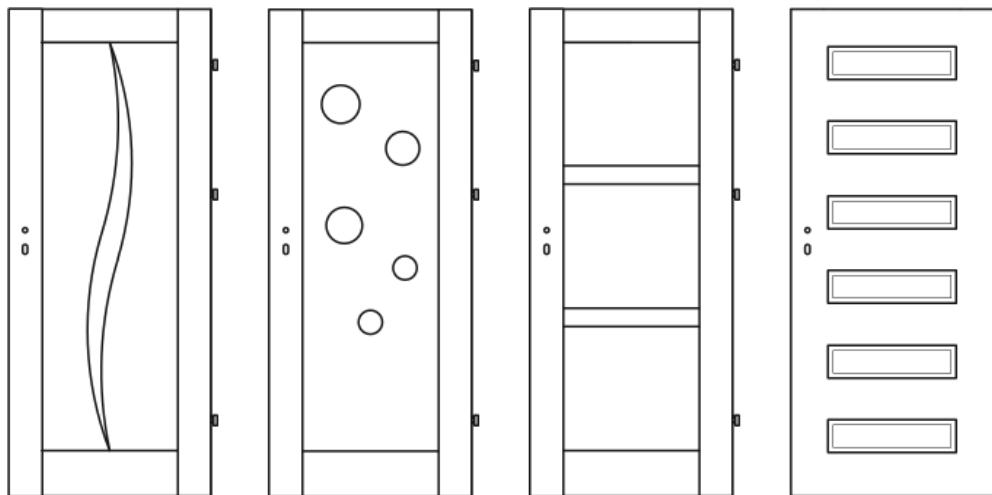

### AVANT L'ASSEMBLAGE

1. Préparez les outils nécessaires.
2. Avant de retirer l'emballage de protection, effectuez une inspection préliminaire du PRODUIT et vérifiez sa conformité avec la commande.
3. Retirez l'emballage afin de ne pas endommager le polystyrène, le carton, la traverse inférieure ou les étiquettes du fabricant, et conservez-les jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé.
4. Il est recommandé de faire appel aux services d'équipes de montage qualifiées.
5. Effectuer les travaux dans le respect des normes du bâtiment et des règlements de sécurité (SST).
6. L'installation ne doit être commencée qu'après l'achèvement d'autres travaux de construction et de rénovation (peinture, papier peint, pose de carreaux et de panneaux) dans des pièces dont l'humidité ne dépasse pas 50 %.
7. Vérifiez toutes les dimensions selon le schéma ci-joint.



### INSTALLATION DE VANTAUX DE PORTE À COURROIE

1. Retirez et montez le vantail de la porte en vérifiant son adhérence au cadre.
2. Retirez le vantail du cadre de la porte (s'applique aux vantaux en tôle équipés de charnières à un seul point), ajustez les charnières et remettez-les en place.
3. L'aile en plaque est équipée en usine de charnières à point unique. L'ouvrant du cadre doit être monté sur trois charnières à deux points.
4. Vérifiez le fonctionnement de la serrure en fermant la porte trois fois.
5. Ajustez les charnières (s'applique aux châssis de cadre équipés de charnières à deux points) sans les retirer du cadre.
6. Vérifiez le fonctionnement de la ou des serrures et installez les accessoires.

### INSTALLATION DU VANTAIL DE PORTE NON ALIGNÉ

1. Déballez le vantail de la porte.
2. Installez les charnières dans le châssis et marquez les points pour les vis de fixation. Remarque : Les marquages suivants apparaissent à l'intérieur :  
L – charnière pour l'aile gauche  
R – charnière pour l'ouvrant droit  
DOOR ou DOORSIDE – partie de la charnière fixée sur la porte  
FRAME – partie de la charnière fixée sur le cadre
3. Retirez la charnière et percez des trous pour les vis de fixation aux points marqués. Percez des trous d'une profondeur de 30 à 40 mm avec un foret de  $\varnothing 3$  mm.
4. Préparez les charnières pour le vantail de la porte.
5. Mettez le châssis et vissez les charnières au cadre.
6. Vérifiez l'ajustement et la taille des joints. Ajustez les charnières, vérifiez le fonctionnement de la ou des serrures et installez les accessoires.

## PORTES ADJACENTES – DIMENSIONS

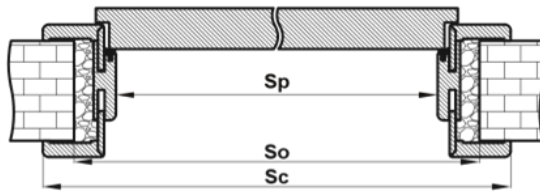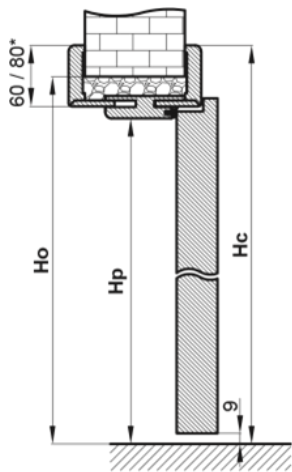

	NORMA PL	NORMA 2112	NORMA CZ
Hc	2089 / 2109*	2171 / 2191*	2042 / 2062*
Ho	2060	2142	2013
Hp	2018	2100	1971

\* 80 mm



Largeur de la porte	Sp	So	Sc
60	604	688	746*/786**
65	663	749	797*/837**
70	704	788	846*/886**
75	755	839	897*/937**
80	804	888	946*/986**
85	855	939	997*/1037**
90	904	988	1046*/1086**
95	955	1039	1097*/1137**
100	1004	1088	1146*/1186**
110	1104	1188	1246*/1286**

\* chambranle 6 cm

\*\* chambranle 8 cm

Tolérances dimensionnelles pour les produits désinstallés : +/- 3 mm.

## PORTES NON EXEMPLAIRES – DIMENSIONS

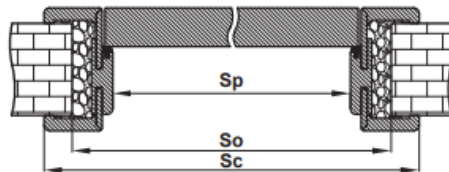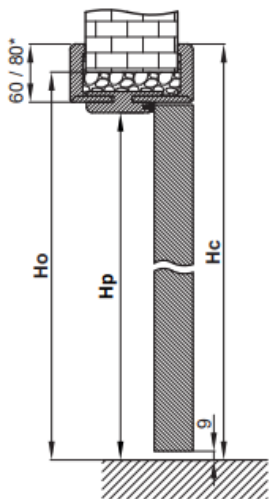

	NORMA PL	NORMA 2112	NORMA CZ
Hc	2102 / 2122*	2184 / 2204*	2055 / 2075*
Ho	2073	2155	2026
Hp	2031	2113	1984

\* 80 mm



Largeur de la porte	Sp	So	So
60N	605	688	747*/787**
60	629	714	771*/811**
65	675	760	822*/862**
70N	705	788	847*/887**
70	729	814	871*/911**
75	780	865	922*/962**
80N	805	890	947*/987**
80	829	914	971*/1011**
85	880	965	1022*/1062**
90N	905	990	1047*/1087**
90	929	1014	1071*/1111**
95	980	1065	1122*/1162**
100	1029	1114	1172*/1211**
110	1129	1214	1271*/1311**

\* chambranle 6 cm

\*\* chambranle 8 cm

Tolérances dimensionnelles pour les produits désinstallés : +/- 3 mm.

## PORTES À DEUX VOIES – DIMENSIONS

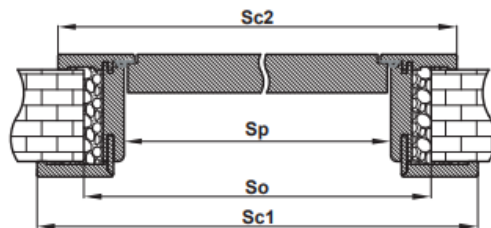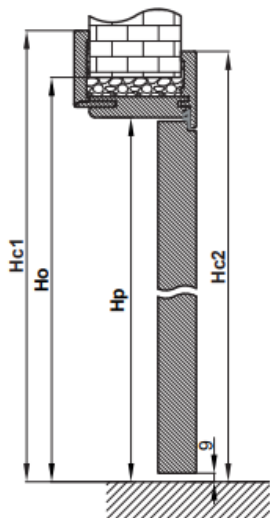

	NORMA PL	NORMA 2112	NORMA CZ
Hc1	2144	2226	2097
Hc2	2122	2204	2075
Ho	2095	2177	2048
Hp	2053	2135	2006

Largeur de la porte	Sp	So	Sc1	Sc2
60N	628	700	810	766
60	652	736	834	791
70N	728	800	910	866
70	752	830	938	891
80N	828	900	1010	966
80	852	930	1034	991
90N	928	1000	1106	1066
90	952	1036	1134	1091
100	1052	1136	1214	1171
110	1152	1236	1314	1291

\* les largeurs 60N, 70N, 90N sont disponibles uniquement pour les modèles ALTAMURA 1, BALDUR 1 et UNO PREMIUM

Tolérances dimensionnelles pour les produits désinstallés : +/- 3 mm.