




## INSTRUKCJA REGULACJI USZCZELKI SAMOOPADAJĄCEJ


**Uwaga: Rozwiązanie dostępne we wszystkich drzwiach stalowych ERKADO z fabrycznie wykonanym frezowaniem na uszczelkę opadającą**

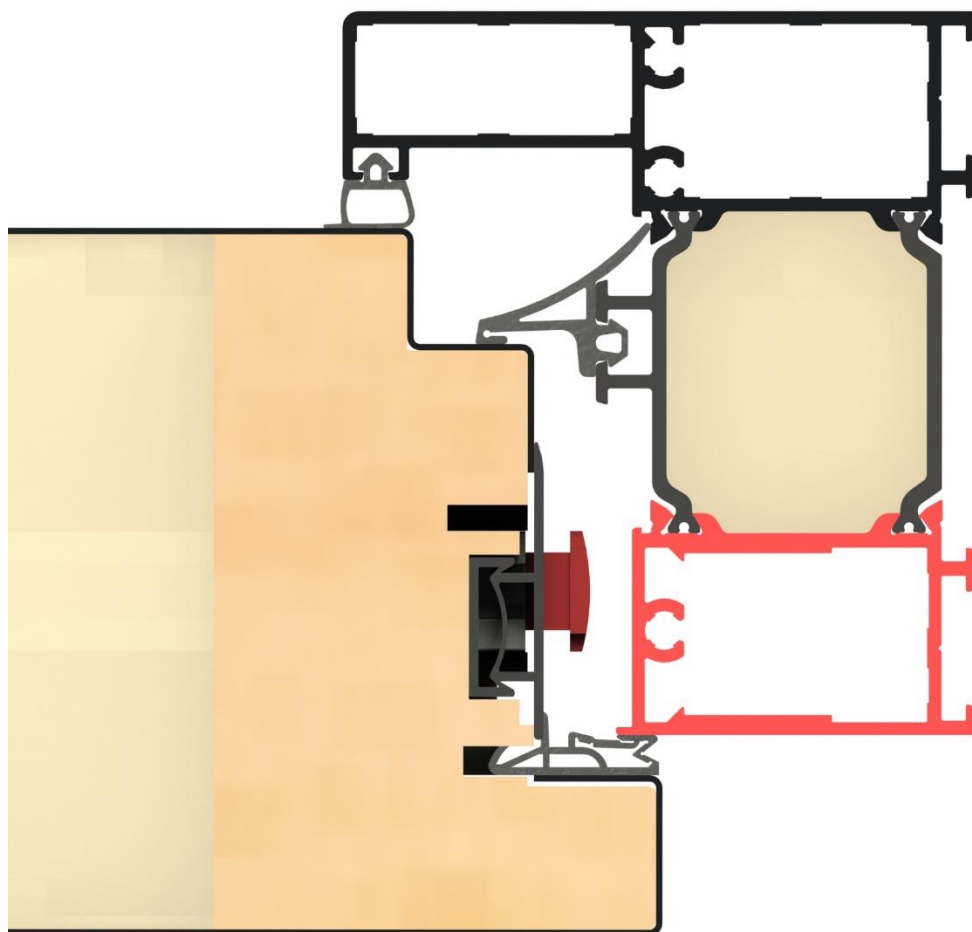



**1. Uszczelka samoopadająca nie jest fabrycznie wyregulowana  
(patrz pkt 2)**


**Regulację położenia uszczelki wykonać po zakończeniu montażu  
drzwi.**

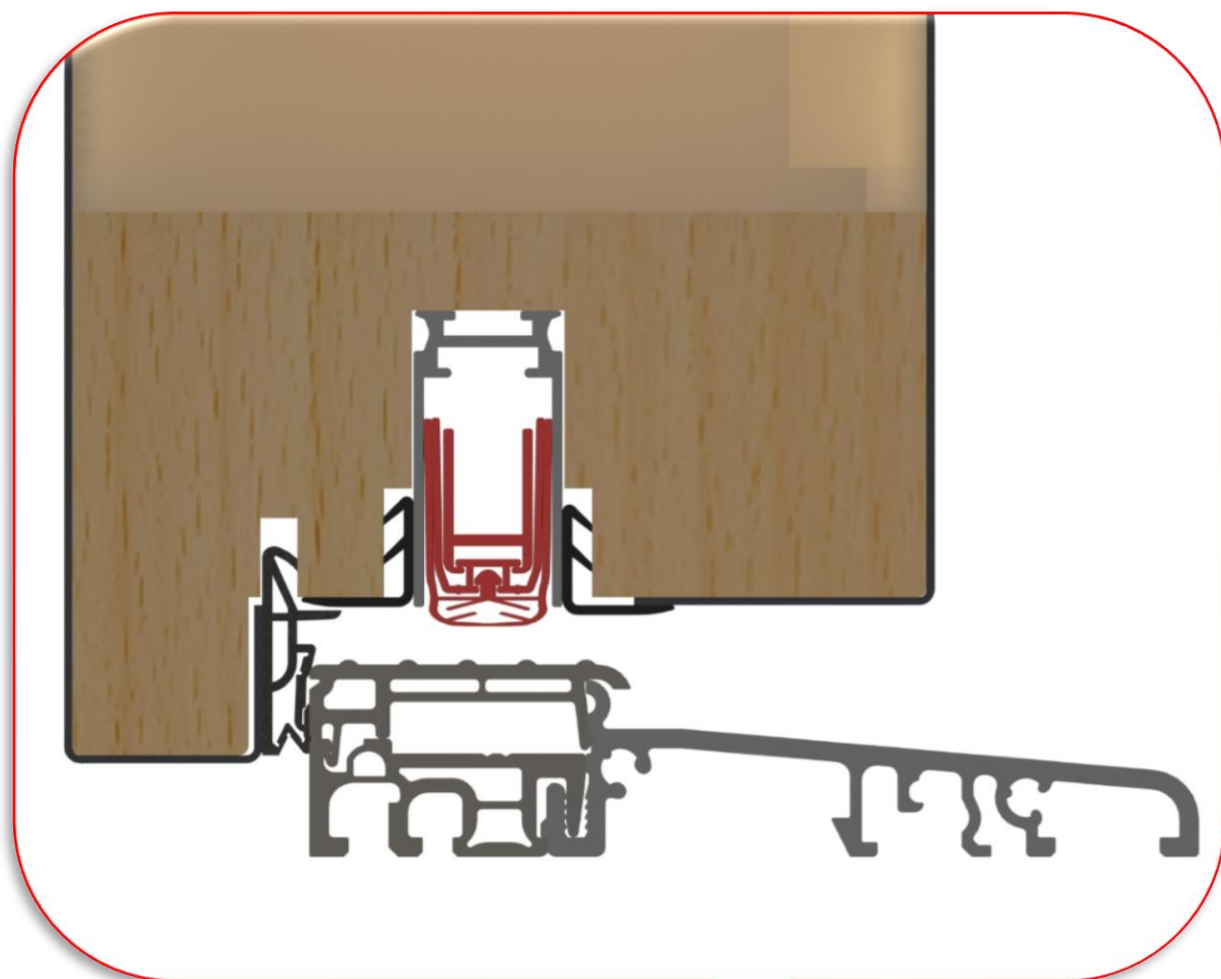


2. Ułożenie uszczelki przed regulacją (nie dolega do progu).  
Regulację przedstawia pkt 3



- 3. Kluczem imbusowym wykręcić element wyzwalający umożliwiając opadanie uszczelki przy docisku do ościeżnicy, sukcesywnie sprawdzając przyleganie do progu. Optymalne ustawienie pozwala na całkowite dociśnięcie uszczelki do progu.**

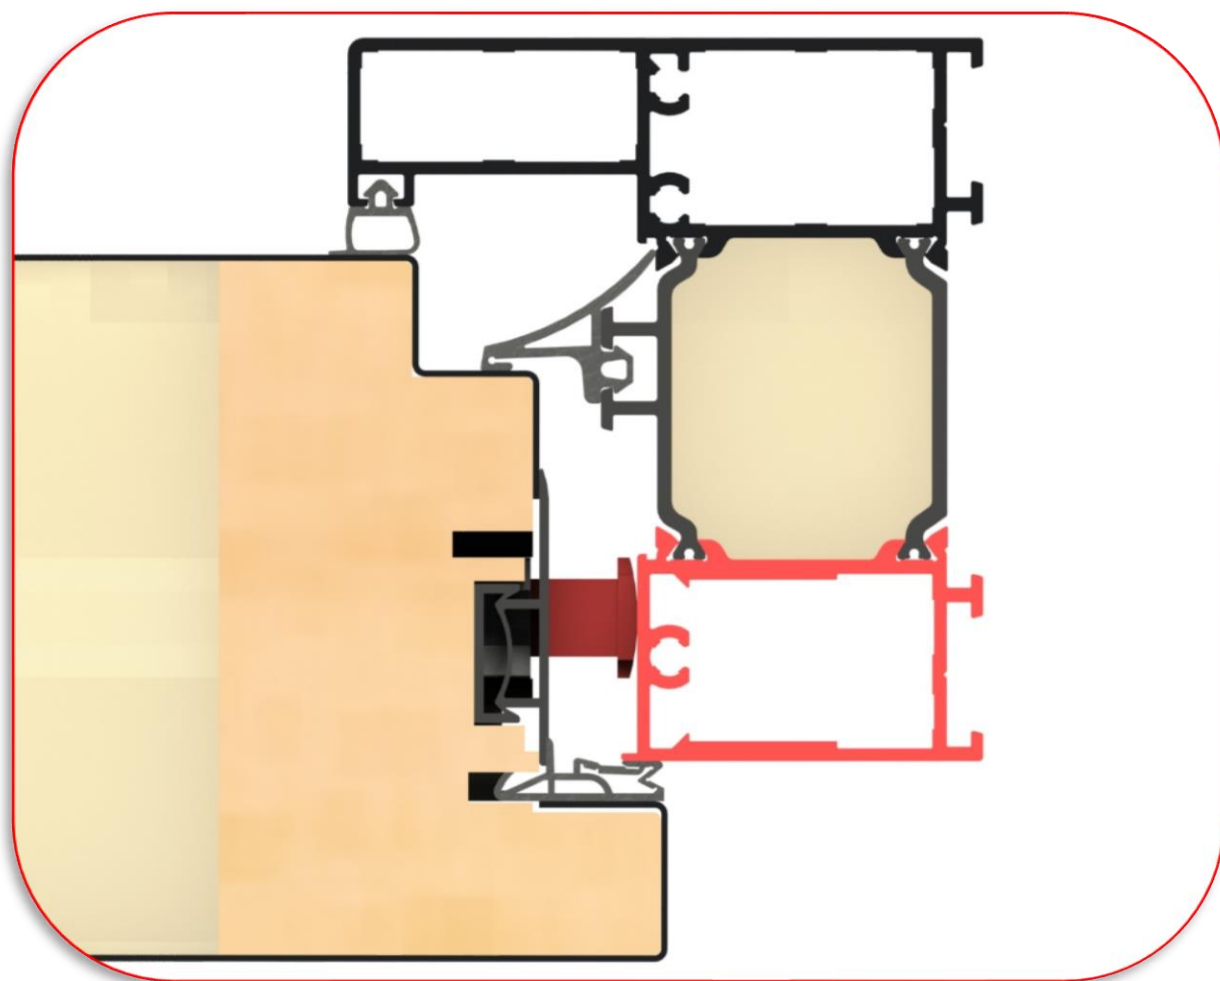

**4. Prawidłowo wyregulowany mechanizm wyzwalający po zamknięciu drzwi.**

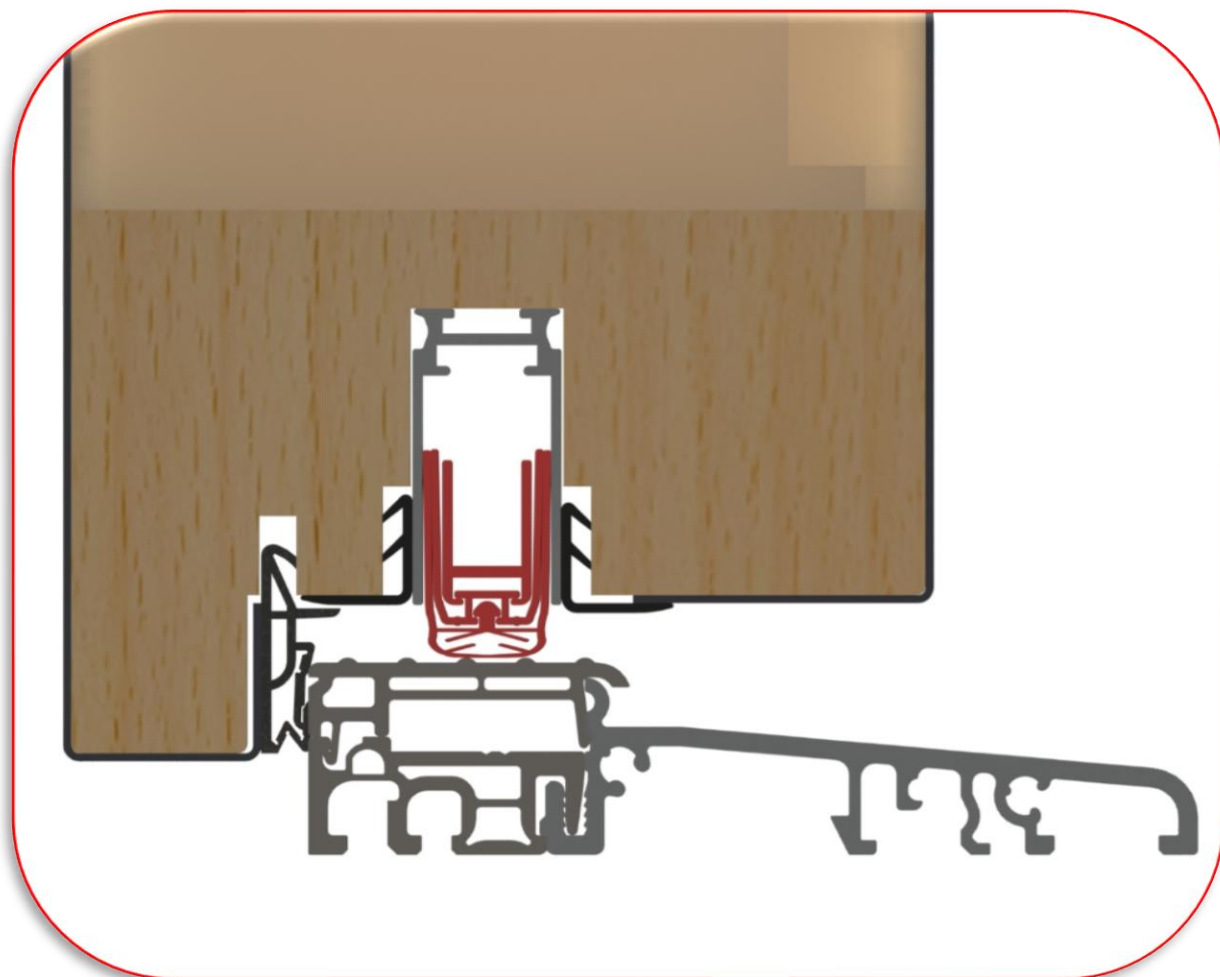

##### 5. Prawidłowo przylegająca uszczelka

**UWAGA!!!** Zbyt duże wykręcenie elementu wyzwalającego może spowodować nadmierne naprężenie uszczelki samoopadającej lub nawet jej nieodwracalne uszkodzenie.