


## INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA ELEKTROZACZEPU DO INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ BUDYNKU

Prace wykonywać zgodnie z zasadami BHP oraz sztuki budowlanej przez osoby wykwalifikowane.

Poniższa instrukcja przedstawia sposób podłączenia elektrozaczepu w drzwiach ERKADO fabrycznie wyposażonych w antabę z przyciskiem. Zalecane jest wykonanie podłączenia przez monterzystę posiadającego uprawnienia do wykonywania instalacji niskonapięciowych.

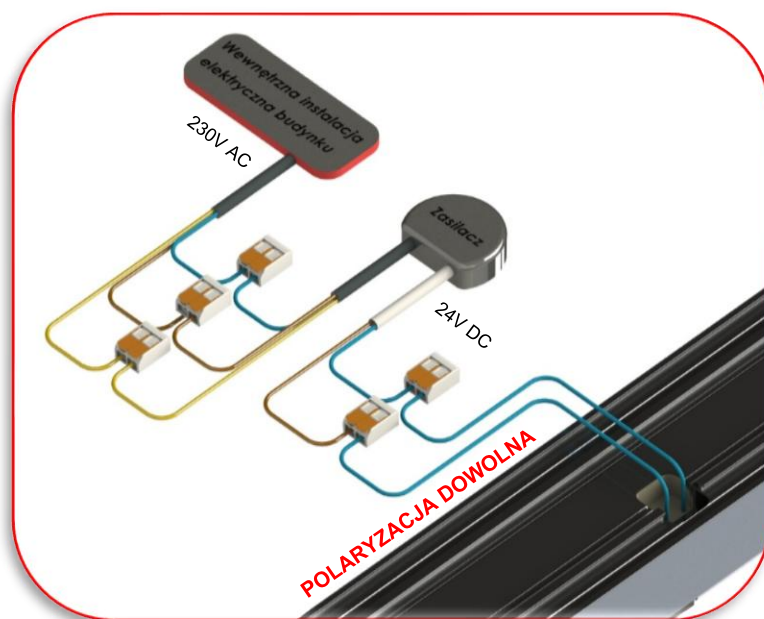

1. Elektrozaczep jest fabrycznie zamontowany w ościeżnicy.
2. Prawidłowe działanie elektrozaczepu wymaga zastosowania zasilacza, który nie jest częścią kompletu dostarczanego z elektrozaczepem. Zasilacz należy zamówić osobno (katalog ERKADO, strona z akcesoriami). Dozwolone jest użycie innego zasilacza, pod warunkiem, że jego parametry spełniają wymagania: 24VDC, minimum 30W, minimum 1,25A.
3. W przypadku planowanego podłączenia innych urządzeń do zasilacza, należy wybrać model o większej mocy.
4. Podłączenie drzwi do zewnętrznego systemu kontroli dostępu wymaga stosowania się do instrukcji podłączenia konkretnego systemu kontroli dostępu.
5. Polaryzacja jest dowolna.
6. Firma Erkado nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii urządzeń wadliwie podłączonych do instalacji.