
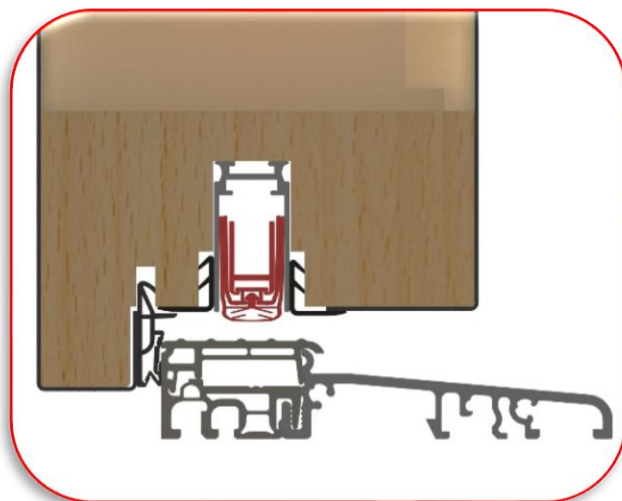



## INSTRUKCJA REGULACJI USZCZELKI SAMOOPADAJĄCEJ

Prace wykonywać zgodnie z zasadami BHP oraz sztuki budowlanej przez osoby wykwalifikowane.


Rozwiązanie dostępne we wszystkich drzwiach stalowych ERKADO z fabrycznie wykonanym frezowaniem na uszczelkę opadającą.

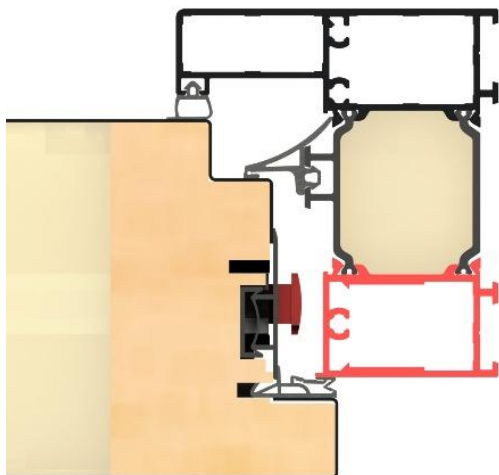

1. Uszczelka samoopadająca nie jest fabrycznie wyregulowana (patrz punkt 2). Regulację położenia uszczelki należy przeprowadzić po zakończeniu montażu drzwi.
2. Ułożenie uszczelki przed regulacją (nie przylega do progu). Regulację opisano w punkcie 3.

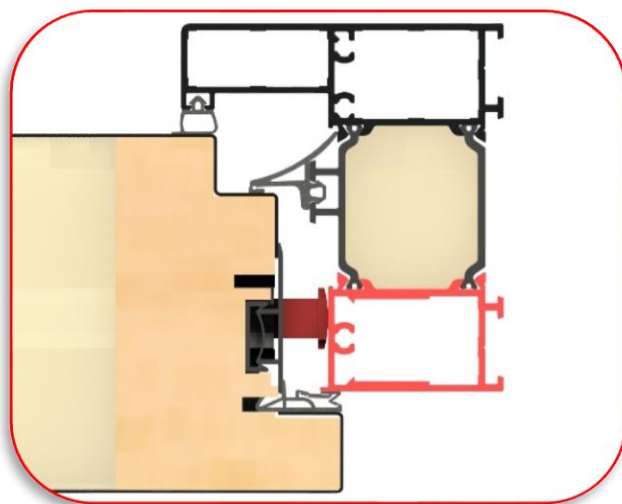

3. Za pomocą klucza imbusowego należy wykręcić element wyzwalający, umożliwiając opadanie uszczelki przy docisku do ościeżnicy. Należy sukcesywnie sprawdzać przyleganie uszczelki do progu. Optymalne ustawienie pozwala na całkowite dociśnięcie uszczelki do progu.
4. Mechanizm wyzwalający powinien być prawidłowo wyregulowany po zamknięciu drzwi.

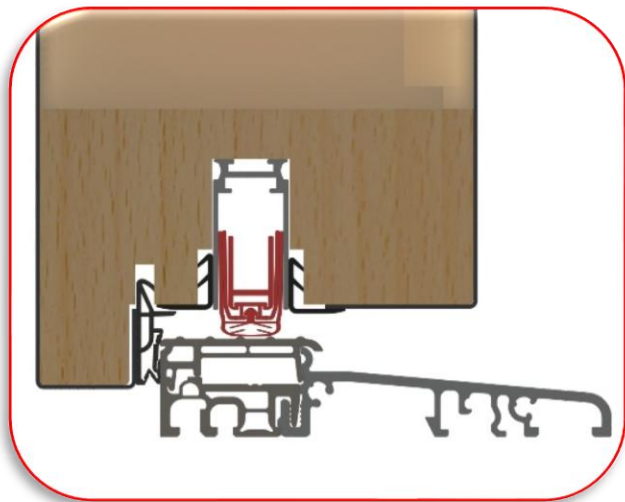

5. Uszczelka powinna prawidłowo przylegać. UWAGA! Zbyt duże wykręcenie elementu wyzwalającego może spowodować nadmierne napięcie uszczelki samoopadającej lub nawet jej nieodwracalne uszkodzenie.