

INSTRUKCJA MONTAŻU POJEDYNCZY I PODWÓJNY SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY Z ZABUDOWĄ I BEZ ZABUDOWY OŚCIEŻA

PRZED MONTAŻEM

- Otworzyć opakowanie nie niszcząc styropianu, kartonu oraz etykiet Producenta, sprawdzić zgodność z zamówieniem oraz kompletność zestawu.
- Zaleca się korzystanie z wykwalifikowanych ekip montażowych.
- Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
- Montaż rozpocząć po zakończeniu innych prac remontowo-budowlanych (malowanie, tapetowanie, układanie płytek i paneli) w pomieszczeniach o wilgotności nie przekraczającej 50%.

MONTAŻ BELKI ODBOJOWEJ (ODBÓJ)


Montaż odboju wykonać po zakończeniu zabudowy tunelowej i założeniu szyny aluminiowej (prowadnicy) w systemie z zabudową ościeża lub po założeniu szyny aluminiowej (w systemie bez zabudowy ościeża). Kompletna belka odbojowa składa się z belki podstawowej i listwy maskującej z uszczelką.

- Odbój należy przymocować do:
 - ściany (system bez zabudowy ościeża),
 - kątownika (system z zabudową ościeża)
- Elementy odboju:
 - belka podstawowa,
 - listwa maskująca,
 - uszczelka
 - zaczep (opcja z zamkiem hakowym)
- Etapy montażu
 - z belki odbojowej usunąć listwę maskującą, belkę podstawową ustawić w położeniu docelowym (przy ścianie/na kątowniku)
 - wykonać 5 otworów w regularnych odstępach, o głębokości minimum 8 cm, na wkręty szybkiego montażu, użyć wiertła ø8,
 - wokół otworów wykonać frezowanie wiertłem ø10, o głębokości ok. 3 mm,
 - umieścić wkręt w otworze belki, wkręcać aż do całkowitego ulokowania,
 - założyć listwę z uszczelką,
 - sprawdzić funkcjonalność zamka (tylko dla opcji z zamkiem hakowym).


FUNKCJE I MONTAŻ DOMYKACZA

- Domykacz przesuwa (dociąga) skrzydło w trakcie jego zamykania, spowalnia jego ruch i zapobiega uderzeniom o belkę odbojową. Mocowanie domykacza wyklucza stosowanie synchronizacji, wypychacza oraz ogranicznika od stron odboju.
- Mocowanie domykacza:
 - montaż rozpocząć po założeniu szyny aluminiowej oraz zamocowaniu uchwytów skrzydła drzwiowego,
 - rozpakować zestaw sprawdzając kompletność oraz zgodność za zamówieniem, odstąpić od montażu produktu wadliwego lub niekompletnego,
 - zamocować domykacz (w pozycji zamkniętej) między uchwytami

Rysunek 1

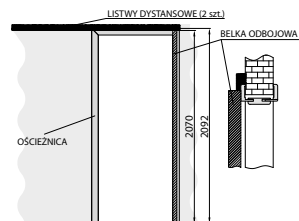

Rysunek 2

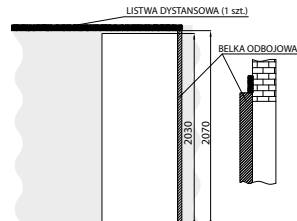

- skrzydła (rysunki poglądowe dołączone są do domykacza),
- założyć skrzydło drzwiowe ustawiając go w pozycji zamkniętej,
 - metalową blokadę wsunąć w uchwyt domykacza a następnie blokadę przykręcić do szyny aluminiowej,
 - sprawdzić funkcjonalność drzwi i zamocować maskownicę.
- Uwaga: mocowanie domykacza w skrzydle „60” wymaga przesunięcia uchwytów skrzydła w kierunku bocznych krawędzi. Otwory na wkręty wykonać we własnym zakresie.


MONTAŻ SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY z zabudową ościeża

- Zamontować tunel zgodnie z dołączoną instrukcją montażu.
- Zamocować 2 listwy dystansowe przy użyciu kołków (rys. 1)
- Na prowadnicy zainstalować uchwyty (rys. 8) zgodnie z instrukcją zamieszczoną w prowadnicy
- Zamontować prowadnicę na listwach dystansowych (rys. 3)
- Przykręcić uchwyty do skrzydła używając wkrętów 4x25 (rys. 7). Zamocować domykacz (opcja)
- Do uchwytów przymocować system rolek.
- Założyć skrzydło w prowadnicy. Śruby mocujące służą jednocześnie do regulacji wysokości skrzydła oraz odległości skrzydła od tunelu.
- Zamontować ograniczniki w prowadnicy (rys.8), dopasować ich rozstaw do położenia skrzydła w stanie otwartym i zamkniętym.
- Ustawić położenie skrzydła i przykręcić prowadnik podłogowy (rys. 5).
- Używając wkrętów zamontować maskownicę do listwy dystansowej (rys. 3).


MONTAŻ SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY bez zabudowy ościeża

- Zamontować tunel zgodnie z dołączoną instrukcją montażu.
- Zamocować wyłącznie jedną (szerszą) listwę dystansową przy pomocy kołków (rys. 2)
- Na prowadnicy zainstalować uchwyty (rys. 8) zgodnie z instrukcją zamieszczoną w prowadnicy.
- Zamontować prowadnicę na listwach dystansowych (rys. 4)
- Przykręcić uchwyty do skrzydła używając wkrętów 4x25 (rys. 7). Zamocować domykacz (opcja)
- Do uchwytów przymocować system rolek.
- Założyć skrzydło w prowadnicy. Śruby mocujące służą jednocześnie do regulacji wysokości skrzydła oraz odległości skrzydła od tunelu.
- Zamontować ograniczniki w prowadnicy (rys.8), dopasować ich rozstaw do położenia skrzydła w stanie otwartym i zamkniętym.
- Ustawić położenie skrzydła i przykręcić prowadnik podłogowy (rys. 5).
- Używając wkrętów zamontować maskownicę do listwy dystansowej (rys. 3).



Rysunek 3

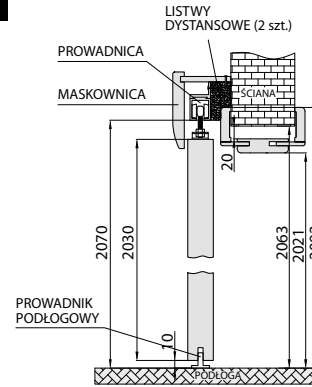

Rysunek 4

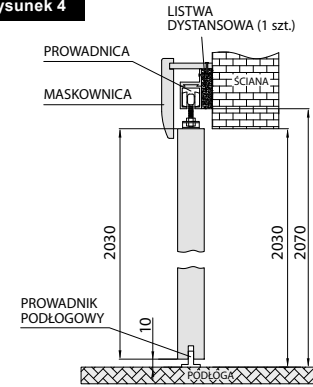


Rysunek 5

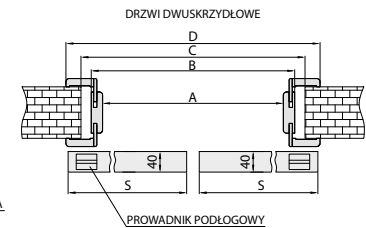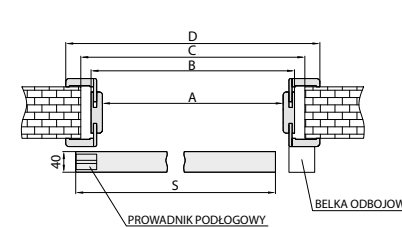

Symbol	„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
A	602	702	802	902	1002
B	646	746	846	946	1046
C	686	786	886	986	1086
D	744	844	944	1044	1144
S	644	744	844	944	1044

Symbol	„60”x2	„70”x2	„80”x2	„90”x2	„100”x2
A	1202	1402	1602	1802	2002
B	1246	1446	1646	1846	2046
C	1286	1286	1686	1886	2086
D	1344	1544	1744	1944	2144
S	644	744	844	944	1044


Rysunek 6

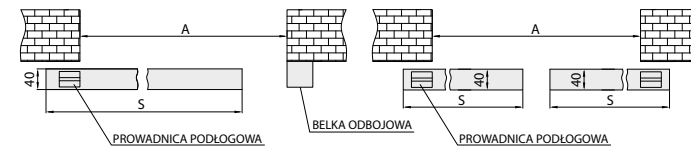

Symbol	„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
A	602	702	802	902	1002
S	644	744	844	944	1044

Symbol	„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
A	1202	1402	1602	1802	2002
S	644	744	844	944	1044

Rysunek 7

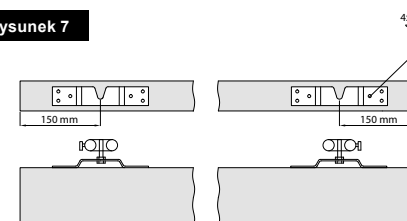

Rysunek 8

