

INSTRUKCJA MONTAŻU SKRZYDŁO DRZWIOWE – DRZWI WEWNĘTRZNE

PRZED MONTAŻEM


1. Montaż rozpocząć po zakończeniu mokrych prac budowlanych wewnątrz budynku.
2. Stała wilgotność w budynku nie powinna przekraczać 60%.
3. Rozpakować i sprawdzić zgodność z zamówieniem. Odstąpić od montażu Produktu wadliwego.
4. Przygotować otwór w ścianie o następujących parametrach:
 - wyznaczyć poziom podłogi,
 - zachować pion i poziom (równie przekątne),
 - szerszy od wymiaru zewnętrznego drzwi o ok. 30 mm,
 - wyższy od wymiaru zewnętrznego drzwi o ok. 15 mm.
5. Zaleca się korzystanie z wykwalifikowanych ekip montażowych.
6. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

MONTAŻ


1. Złożyć ościeżnicę zgodnie z dołączoną do ościeżnicy instrukcją montażu (nie dotyczy drzwi zakupionych w zestawie z fabrycznie złożoną ościeżnicą)
2. Ustawić ościeżnicę w świetle muru z zachowaniem funkcji lewa – prawa oraz szczelin między ościeżnicą a murem.
3. Ustabilizować ościeżnicę w otworze przy pomocy klocek dystansowych (pomiędzy ościeżnicą i murem) na wysokości zawias górnych, zamka i proggu, oraz dodatkowo dwóch klocek dystansowych zamocowanych po obu stronach nadproża ościeżnicy. Rozpory muszą mieć gładkie, zabezpieczone (np. miękką flanelą) krawędzie, chroniące przed uszkodzeniem ościeżnicy.
4. Przy pomocy klinów ustawić pion stojaków w dwóch płaszczyznach i poziom nadproża ościeżnicy.
5. Założyć skrzydło drzwiowe, sprawdzić funkcjonalność oraz przyleganie skrzydła do ościeżnicy.
6. Zdjąć skrzydło drzwiowe i obsadzić ościeżnicę za pomocą śrub rozporowych dostosowanych do podłoża oraz dopuszczonych do

stosowania i obrotu (oznakowanie znakiem B lub CE). Ze względów estetycznych zaleca się wykonanie tych mocowań w felcu pod uszczelką poniżej zawiasy dolnej i górnej oraz zaczepu zamka a także w środku nadproża górno. Dopuszczalny jest montaż z zastosowaniem blach (kotew) montażowych.

7. Sprawdzić przyleganie skrzydła, w razie potrzeby regulując ustawienie ościeżnicy lub zawiasów. Luz technologiczny w przyldze powinien wynosić 3 mm. Uszczelka nie może być ściśnięta więcej niż 3 mm.
 8. Założyć ewentualnie dodatkowe listwy rozporowe pomiędzy klockami dystansowymi, zabezpieczające ościeżnicę przed deformacją pod wpływem rozporu pianki.
 9. Równomiernie wypełnić szczeliny pianką montażową, z obu stron ościeżnicy, przestrzegając zaleceń producenta pianki. Trwałość i stabilność konstrukcji poprawia stosowanie pianki montażowej wysokiej jakości
 10. Po minimum 24 godzinach usunąć nadmiar pianki oraz kliny.
 11. Zamontować dodatkowe elementy wykończeniowe połączenia, np. opaski, ćwierćwałki, listwy maskujące.
 12. Sprawdzić ponownie sprawność działania drzwi, dokonując niezbędnych regulacji. Sprawność zamków sprawdzić poprzez 3-krotne zamknięcie drzwi na klucz.
 13. Zabezpieczyć silikonem miejsca styku ościeżnicy z podłogą (nie dotyczy montażu na tekstylnych wykładzinach podłogowych). Próg drewniany zabezpieczyć środkami do drewna.
- Uwaga: Dopuszczalne jest użycie wyłącznie preparatów dostosowanych do stolarki drzwiowej, o neutralnym systemie utwardzania (baza oksymowa) i niskiej zawartości rozpuszczalnika. Kategoriecznie zabrania się stosowania uszczelniaczy sanitarnych i innych preparatów zawierających m.in. kwas octowy
14. Zamontować okucia (klamki, gałki, sztyldy) zgodnie z ich instrukcją. Uwaga: Obniżenie właściwości funkcjonalnych usuwac niezwłocznie przez wykwalifikowanych montażystów. Działanie niezgodne z zasadami sztuki budowlanej może przyczynić się do nieodwracalnych uszkodzeń (pęknięć, deformacji, otarć)

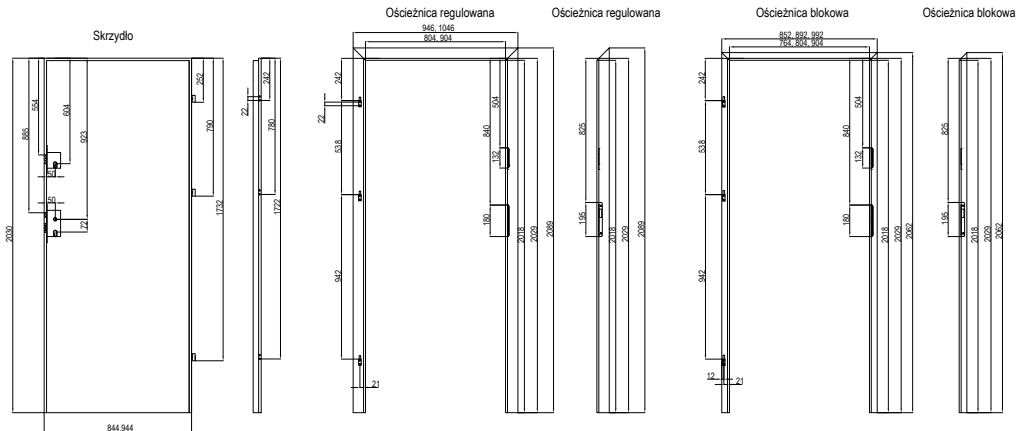

Osadzenie zawiasu w drzwiach wewnętrznych wejściowych



Kierunek skrzydła i ościeżnicy:

