




## **INSTRUKCJA MONTAŻU ANTABY Z PRZYCISKIEM**

**Prace wykonywać zgodnie z zasadami BHP oraz sztuki budowlanej  
przez osoby wykwalifikowane**


**Rozwiązanie dostępne wyłącznie dla drzwi:**

- z ościeżnicą aluminiową THERMO 64, THERMO 78, THERMO HOT 78,  
THERMO HOT 88 oraz**
- z fabrycznie wykonanym połączeniem elektrycznym (stycznik) pomiędzy  
ościeżnicą a skrzydłem**



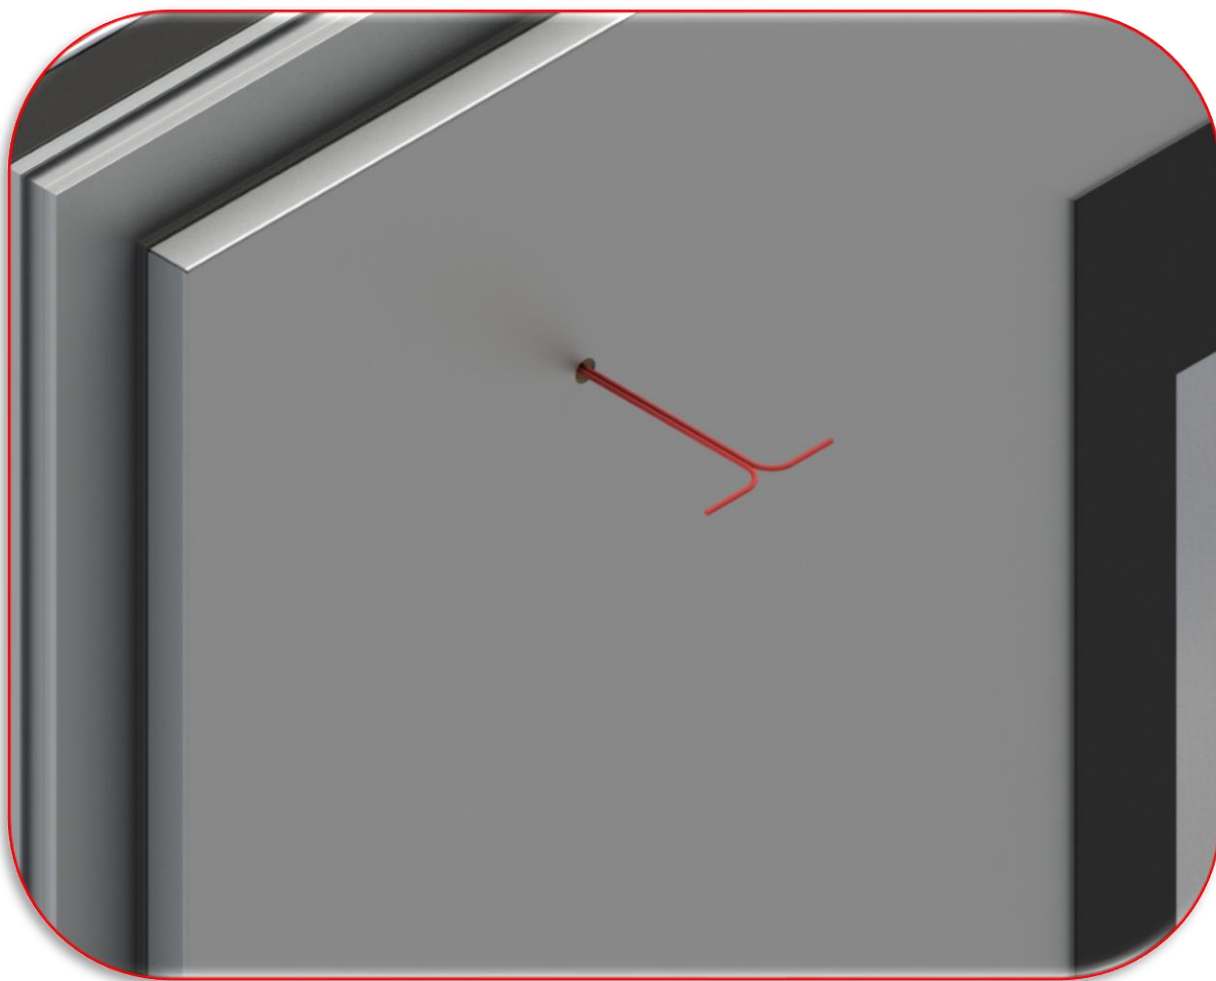

**1. Przewody do podłączenia antaby są fabrycznie przygotowane**

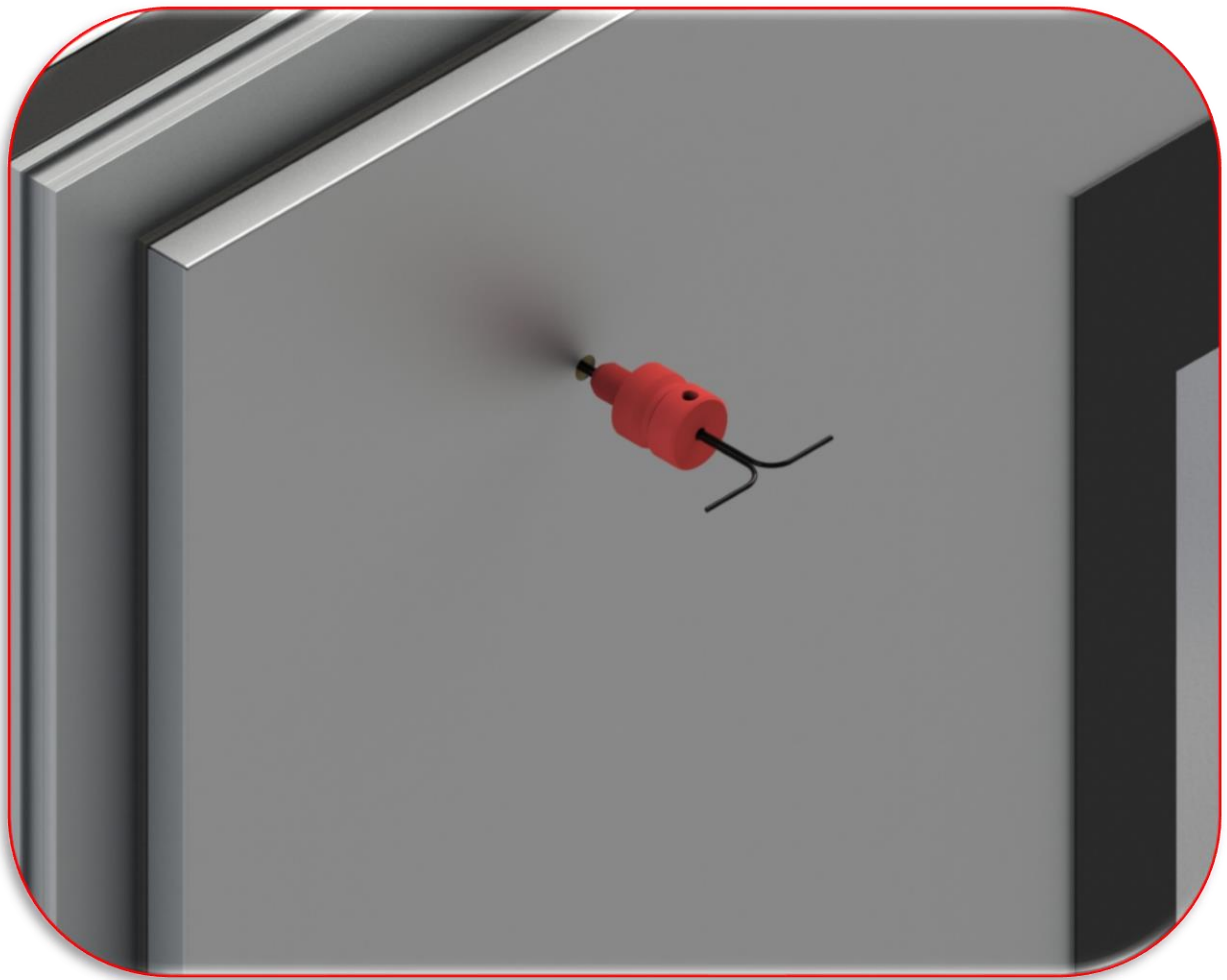


**2. Przełożyć przewody przez element mocujący antaby**




- 3. Za pomocą wkrętaka lub klucza imbusowego wkręcić górny element montażowy antaby w otwór, w skrzydle drzwiowym.**




4. Za pomocą wkrętaka lub klucza imbusowego wkręcić dolny element montażowy antaby w otwór, w skrzydle drzwiowym.

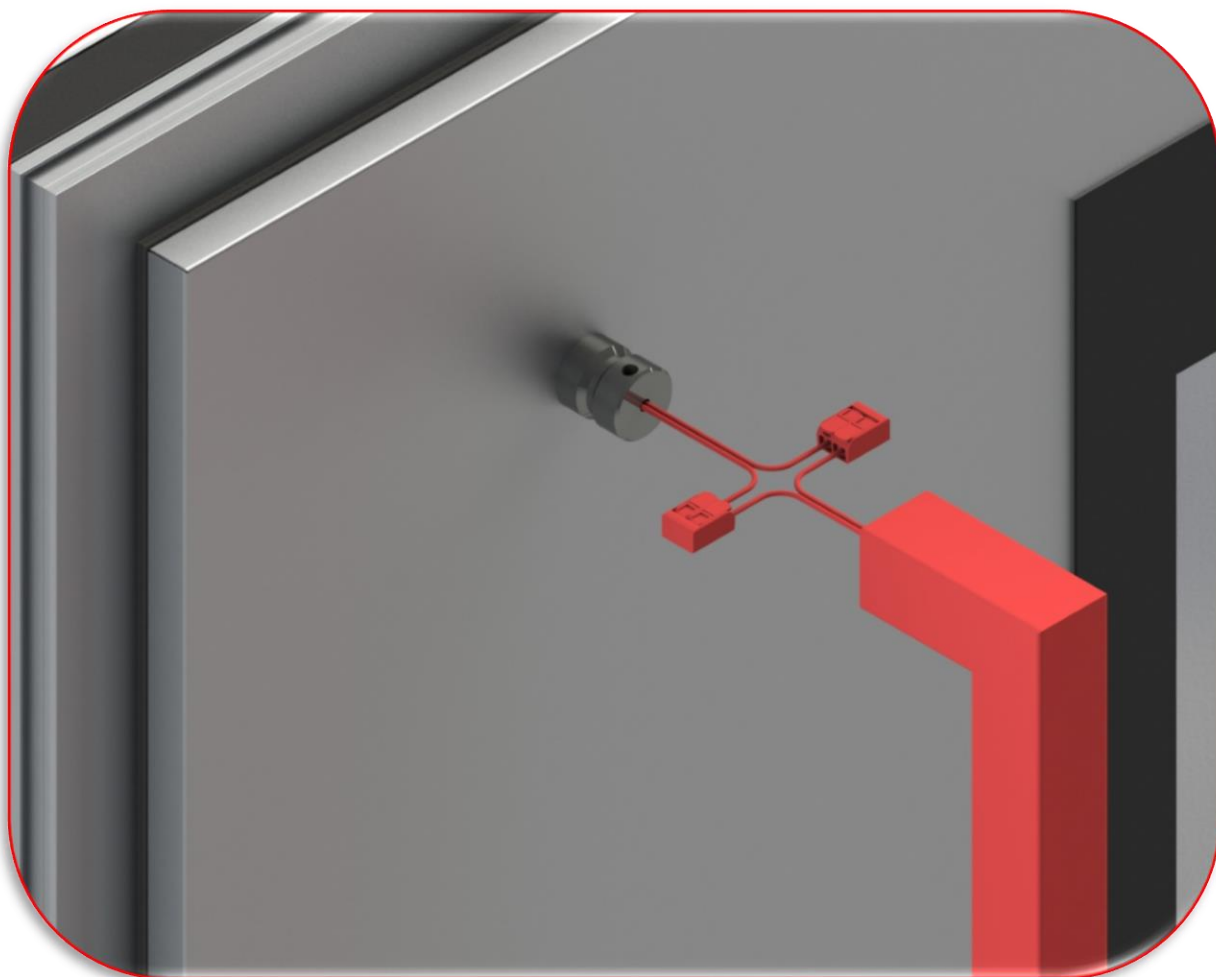

5. Połączyć przewody zamontowane w skrzydle z przewodami antaby za pomocą złączek dołączonych do zestawu. Połączone przewody wsunąć do wnętrza antaby.

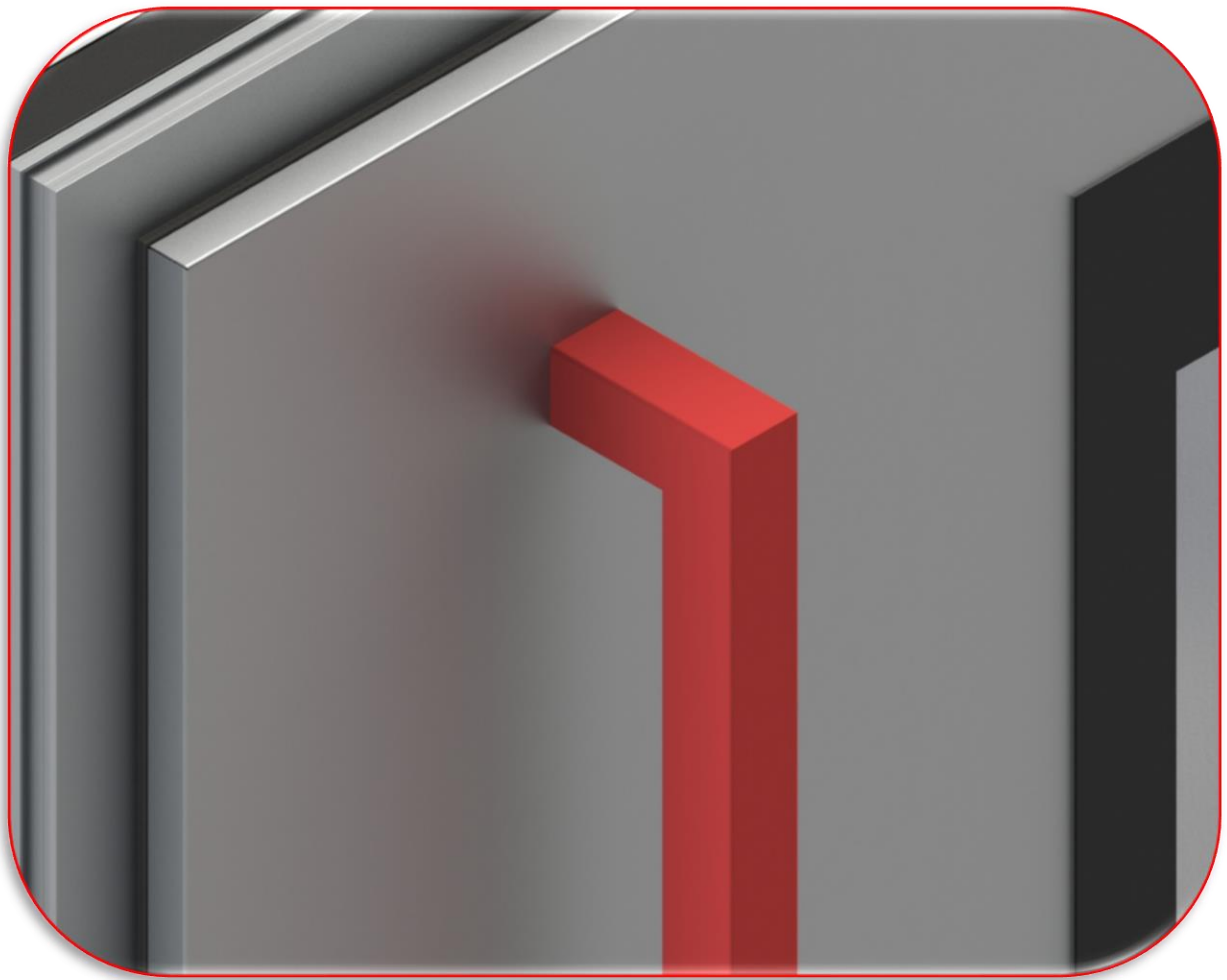

**6. Nałożyć antabę na elementy montażowe.**

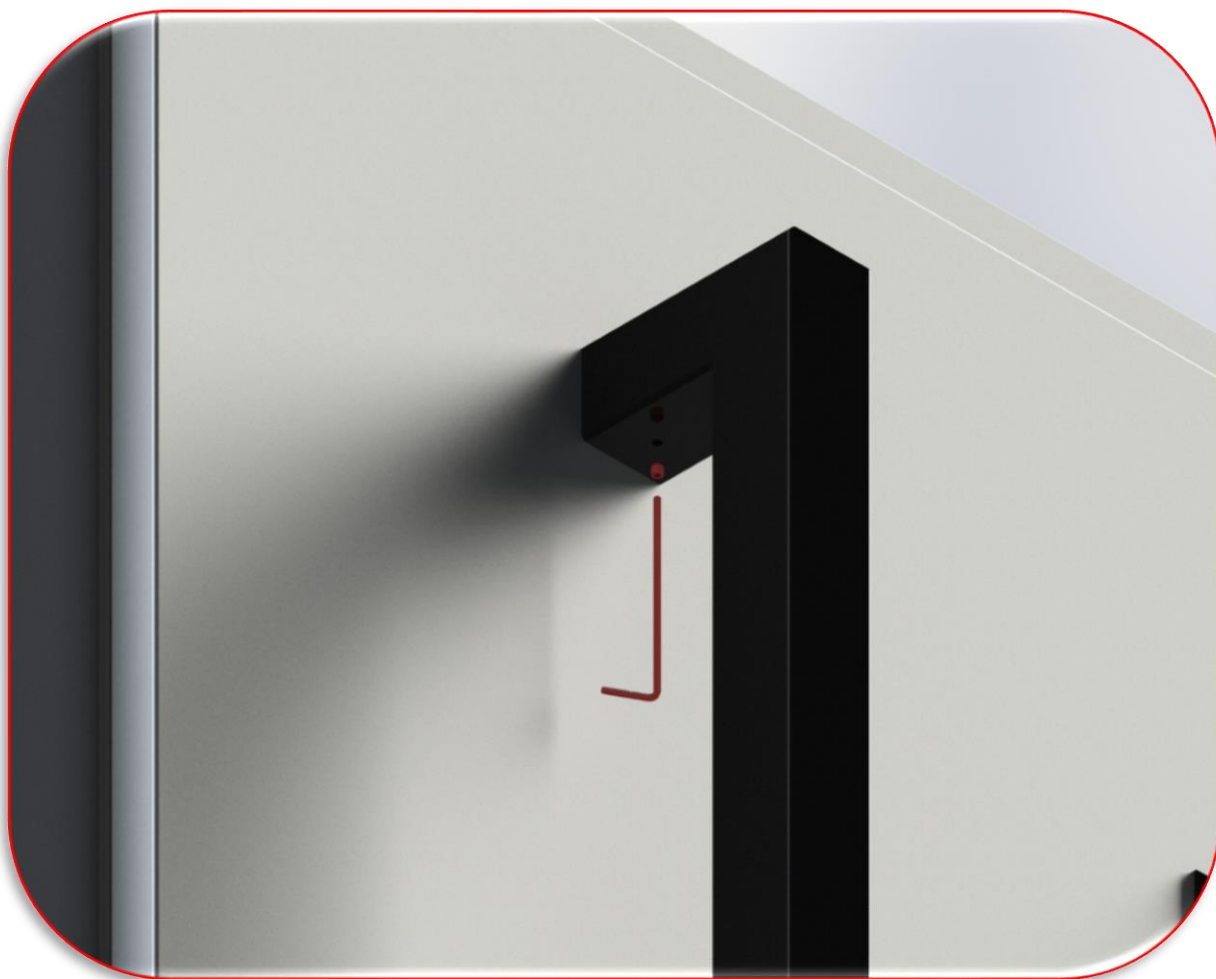

**7. Wkręcić imbusowe śruby dociskowe w górnej i dolnej części antaby**