

PRZED MONTAŻEM

1. Przygotować narzędzia i akcesoria montażowe: wkrętak z zestawem bitów, klucze imbusowe, śrubokręt, młotek, poziomica, kątownik, pistolet do silikonu, pianka montażowa, wkręty lub kotwy montażowe, kliny, listwy rozporowe, taśma zabezpieczająca, silikon neutralny, klej montażowy, ściski stolarskie, drabina lub podest.
2. Dokonać wstępnych oględzin PRODUKTU przed usunięciem opakowania ochronnego.
3. Sprawdzić zgodność z zamówieniem.
4. Usunąć opakowanie zachowując etykiety, kartę gwarancyjną z instrukcją montażu.
5. Zaleca się korzystanie z wykwalifikowanych ekip montażowych.
6. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
7. Montaż można rozpocząć po zakończeniu prac murarskich, osuszeniu posadzki i tynków.

MONTAŻ NAŚWIETLA / NAŚWIETLI

1. Rozpakować oraz sprawdzić zawartość i kompletność zestawu.
2. Odstąpić od montażu naświetla z widocznym uszkodzeniem lub niezgodnym z zamówieniem.
3. Oczyszczyć powierzchnię otworu pod zespół drzwi z naświetlem z zanieczyszczeń i usunąć nierówności.
4. Oczyszczyć posadzkę i sprawdzić zachowanie poziomu dla zespołu drzwi z naświetlem na ociepleniu podprogowym. Wysokość ocieplenia podprogowego porównać z planowanym poziomem posadzki.
5. Zamontować ocieplenia podprogowe.
6. Zdjąć skrzydło z ościeżnicy i zabezpieczyć je przed uszkodzeniem (nie opierać bezpośrednio o ścianę, nie kłaść na płasko).
7. Wyciągnąć uszczelkę przy listwie przy szybowej i zdemontować listwy przy szybowej z naświetla. Listwy i uszczelkę odłożyć i zabezpieczyć je przed uszkodzeniem.
8. Wyciągnąć pakiet szybowy z naświetla, odłożyć i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Wyciągnąć podkładki dystansowe pakietu.
9. Na linii styku naświetla z ościeżnicą / naświetlem nakleić taśmę rozprężną.
10. Umieścić kości montażowe w kanałach naświetla.
11. Nanieść silikon na krawędzie styku naświetla z naświetlem / ościeżnicą.
12. Jeżeli ościeżnica jest wyposażona w elektro-zaczep, należy przeprowadzić przewód zasilający tak, aby po skręceniu ram przewód sięgnął do planowanej puszkii instalacji elektrycznej budynku.
13. Złożyć ramę naświetla z ościeżnicą / pozostałymi naświetlami, wyrównać i unieruchomić za pomocą ścisków stolarskich.


14. Skręcić ramy naświetla / naświetli i ościeżnicy za pomocą śrub.
15. Na obwodzie złożonych ram rozmieścić elementy montażowe, i nakleić taśmy do ciepłego montażu.
16. W przygotowanym otworze ustawić zespół ramowy: na ociepleniu podprogowym (zalecane w nowym budownictwie), na gotowej posadzce (wymiana).
17. Wypoziomować zespół ramowy w obu płaszczyznach zachować równe przekątne ościeżnicy z tolerancją +/- 2mm.
18. Unieruchomić zespół ramowy za pomocą klinów.
19. Założyć skrzydło i sprawdzić poprawność przylegania skrzydła do ościeżnicy oraz poprawność działania mechanizmu ryglującego. W razie konieczności dokonać niezbędnych regulacji.
20. Zamontować zespół ramowy na stałe do muru stosując odpowiedni system montażowy. Stosować łączniki (kotwy, śruby) dostosowane do rodzaju ściany (beton, beton komórkowy, cegła, ceramika komorowa i poryzowana, silikaty, drewno itd.) Ilość mocowań zależy od gabarytów zespołu ramowego, techniki montażu oraz konstrukcji ściany.
21. Zabezpieczyć ościeżnicę i naświetle / naświetla przed zabrudzeniem pianką za pomocą taśmy malarskiej. Taśmę należy usunąć niezwłocznie po montażu, ale nie później niż po 2 godzinach. Uwaga: Niedozwolone jest stosowanie taśmy w temperaturze powyżej 30 stopni Celsjusza.
22. Powierzchnię pomiędzy murem a zespołem ramowym wypełnić niskoprężną pianą montażową.
23. Po zastygnięciu piany usunąć kliny użyte do unieruchomienia zespołu ramowego.
24. Wypełnić pianką montażową połączenie progu i naświetla z posadzką oraz uszczelnić silikonem dekarским lub innym elastycznym uszczelniaczem.
25. Spoinę pomiędzy ścianą a zespołem ramowym zabezpieczyć przed działaniem promieni UV i działaniem wilgoci przyklejając taśmy paroszczelne i paroprzepuszczalne i/lub obróbkę tynkarską.
26. Bezpośrednio po montażu usunąć folie ochronne ze skrzydła oraz ościeżnicy.
27. Zdjąć folię ochronną z pakietów szybowych naświetli. Umieścić podkładki pod pakietem szybowym, pozostałe (transportowe) wyrzucić. Umieścić pakiety wewnątrz naświetli, założyć listwy przy szybowej i zamontować uszczelki. Założyć zaślepki na odwodnienia. Do montażu pakietu w górnym naświetlu zaleca się co najmniej 2 osoby i użycie podestu lub drabiny.
28. Zamontować okucia (szylidy, klamki, wkładki pochwyty i inne akcesoria).
29. Zabezpieczyć drzwi i naświetla przed ewentualnym uszkodzeniem lub zabrudzeniem (gruntem, farbą, tynkiem, gładzią itp.) przed wykonaniem dalszych prac remontowo-budowlanych.

ERKADO

INSTRUKCJA MONTAŻU NAŚWIETLI

Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z warunkami gwarancji oraz instrukcją montażu.

WYMAGANE ZADASZENIE

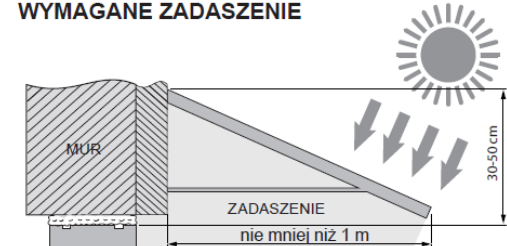


Drzwi należy zabezpieczyć przed oddziaływaniem promieni słonecznych oraz opadów atmosferycznych.

Szerokość zadaszenia nie mniejsza niż szerokość całkowita drzwi plus 1 metr. Głębokość nie mniejsza niż 1 metr.

Bezpieczna odległość od źródła ciepła dotyczy również ogrzewania podłogowego.



ŹRÓDŁO CIEPŁA

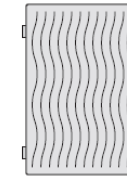

bezpieczna odległość 150 cm

POSADZKA

ROZSTAW OTWORÓW MONTAŻOWYCH

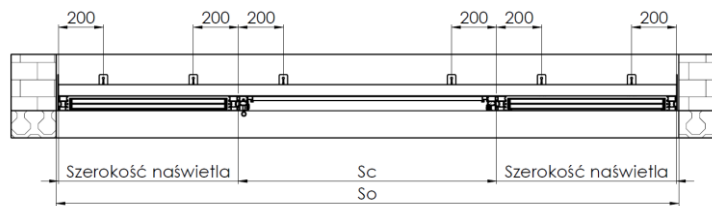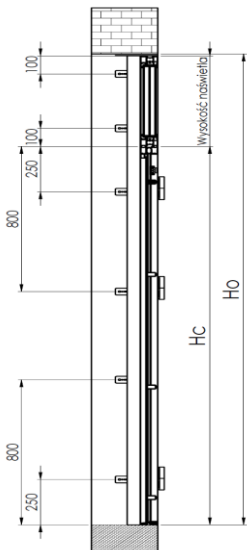

Produkt nie zawiera substancji niebezpiecznych określonych Rozporządzeniem (WE)Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.



Instrukcje i schematy

