


## INSTRUKCJA MONTAŻU ANTABY Z PRZYCISKIEM

Prace wykonywać zgodnie z zasadami BHP oraz sztuki budowlanej przez osoby wykwalifikowane.




Rozwiązanie dostępne wyłącznie dla drzwi:

- z ościeżnicą aluminiową THERMO 64, THERMO 78, THERMO HOT 78, THERMO HOT 88 oraz
- z fabrycznie wykonanym połączeniem elektrycznym (stycznik) pomiędzy ościeżnicą a skrzydłem.

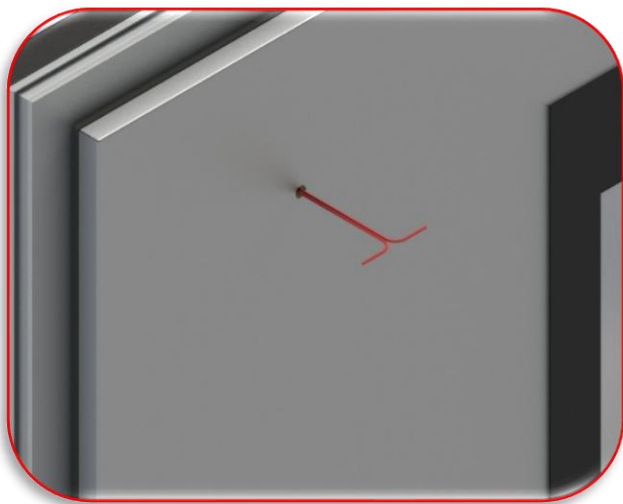

1. Przewody do podłączenia antaby są fabrycznie przygotowane.

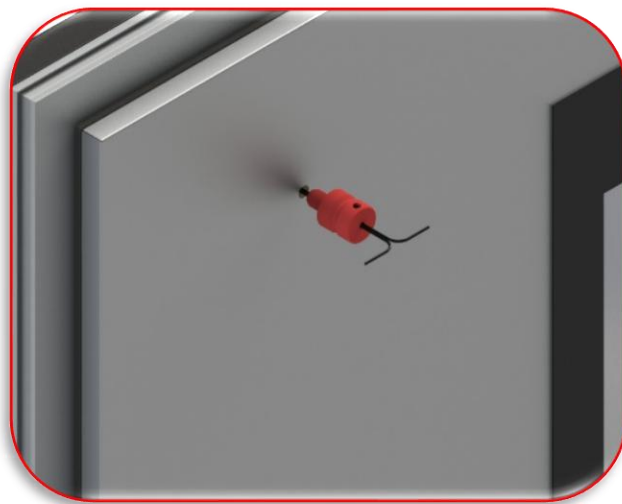


2. Przełożyć przewody przez element mocujący antaby.



3. Za pomocą wkrętaka lub klucza imbusowego wkręcić górny element montażowy antaby w otwór, w skrzydle drzwiowym.



4. Za pomocą wkrętaka lub klucza imbusowego wkręcić dolny element montażowy antaby w otwór, w skrzydle drzwiowym.

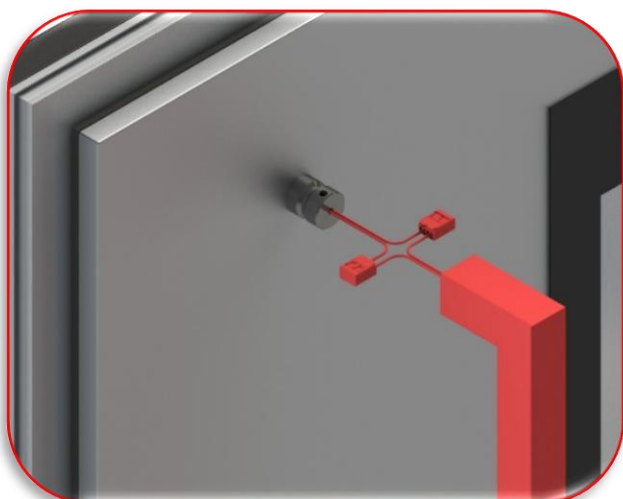

5. Połączyć przewody zamontowane w skrzydle z przewodami antaby za pomocą złączek dołączonych do zestawu. Połączone przewody wsunąć do wnętrza antaby.



6. Nałożyć antabę na elementy montażowe.



7. Wkręcić imbusowe śruby dociskowe w górnej i dolnej części antaby.