

## DEKORATĪVO PANEĻU UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJAS

Pirms instalēšanas sākšanas izlasiet instalēšanas norādījumus.

**UZMANĪBU: IZSTRĀDĀJUMS SATUR MATERIĀLUS UZ KOKSNES BĀZES AIZSARGĀ PRET MITRUMU UN SLAPJUMU!**

### VARIANTS AR ADAPTERI

**Nepieciešamie instrumenti un materiāli:** montāžas līme, neitrāls silikons, koka zāģis, āmurs, urbis, skrūvgriezis, divpakāpju urbji Ø 3 mm un Ø 6 mm, skrūves 3,5x25 mm (6 gab. uz 1 montāžas sloksni), dziļurbis, dībeļi ar skrūvi, kas pielāgota pamatnes tipam un ir 6 mm bieža (6 gab. uz 1 adapteri).

**Komplektā ietilpst:** Komplektā ietilpst: montāžas sloksne - vadotne (3 gab., neslīpēti), dekoratīvā sloksne (3 gab.), adapteris (1 gab.), gala sloksne (1 gab.).

**Piezīme:** elementu nominālais garums ir 2800 mm, darba garums ir 2750 mm, tāpēc finiera zudumi vai bojājumi galos, kas nepārsniedz 50 mm, nav uzskatāmi par defektu.

#### Pirms uzstādīšanas

Pirms turpiniet darbu, izlasiet uzstādīšanas norādījumus.

Veikt darbus saskaņā ar darba drošības un veselības aizsardzības principiem un būvniecības mākslu.


Mēs iesakām uzticēt darbu veikšanu cilvēkiem, kuriem ir pieredze būvdarbu veikšanā.

#### Adaptora stiprinājums

1. Pārbaudiet izstrādājuma atbilstību pasūtījumam (atturieties no bojāta vai neatbilstoša izstrādājuma uzstādīšanas zem garantijas aizsardzības zaudēšanas soda).
2. Izmantojot vismaz 2 metrus garu līmeņrādi, pārbaudiet sienas vertikālītāti.
3. Izmēriet vajadzīgo garumu un saīsiniet adapteri līdz paredzētajam augstumam, nogriežot sloksni abās pusēs.
4. Uzklājiet montāžas līmi uz adaptera atlīmētās virsmas.
5. Pievienojiet adapteri, pārbaudot, vai tas vienmērīgi pieguļ pie sienas.
6. Adapters padziļinājumā ar 6 mm urbi regulāros attālumos izurbiet dībeļa caurumus un ar dībeļa atloka iegremdēšanai izmantojiet iedziļinātāju.
7. Sagatavotajos caurumos ievietojiet 6 mm biezos sienas dībeļus un piestipriniet skrūves, lai papildus piestiprinātu adapteri pie sienas (attēls) Piezīme: skrūvei jābūt vienā līmenī ar adaptera padziļinājumu.
8. Savienojiet adapterus secīgi vai stūrī saskaņā ar šādu shēmu.



PIEZĪME: pareiza pirmā adaptera uzstādīšana ietekmē turpmāko komponentu nevainojamu nostiprināšanu.

**1 - adapteris, 2 - montāžas līme, 3 - siena, 4 - adaptera savienojums, 5 - montāžas lente, 6 - MDF konstrukcijas virziens, 7 - dekoratīvā lente, 8 - gala lente.**

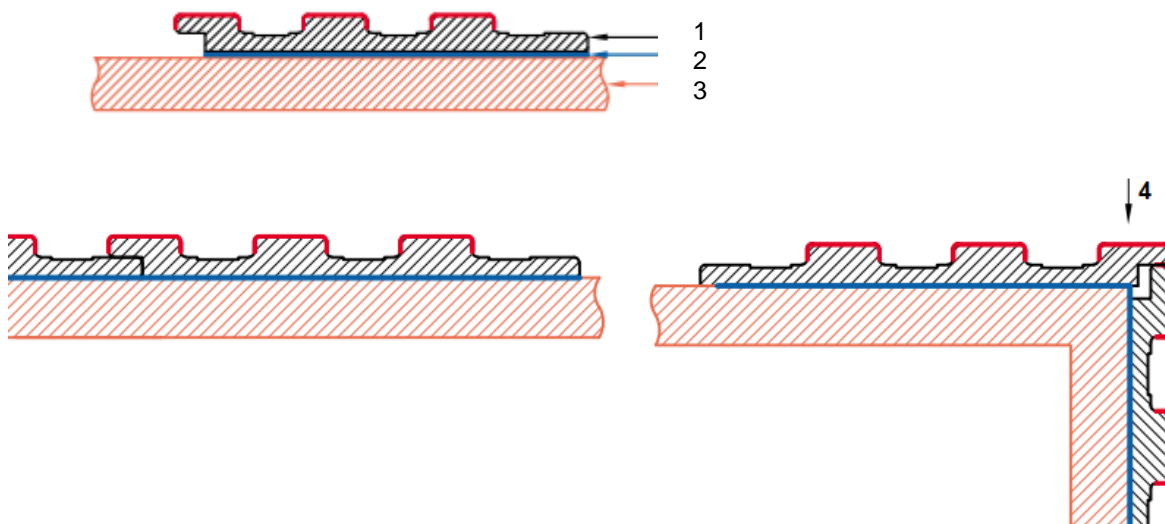


## Montāžas sliedes (vadotnes) nostiprināšana

1. Izmēriet vajadzīgo garumu un saīsiniet līstes līdz vajadzīgajam augstumam, sagriežot līstes abās pusēs (abos galos).
2. Ar 3 mm Ø urbi regulāros intervālos izurbt 3 caurumus skrūvēm un padziļināt caurumus skrūvju galviņām.
3. Uzklājiet līmi visā vadotnes garumā (15,4 mm platā zonā)
4. Ievietojiet rokasgrāmatu adaptera padziļinājumā
5. Piestipriniet 3,5x25 mm skrūves sagatavotajos caurumos.

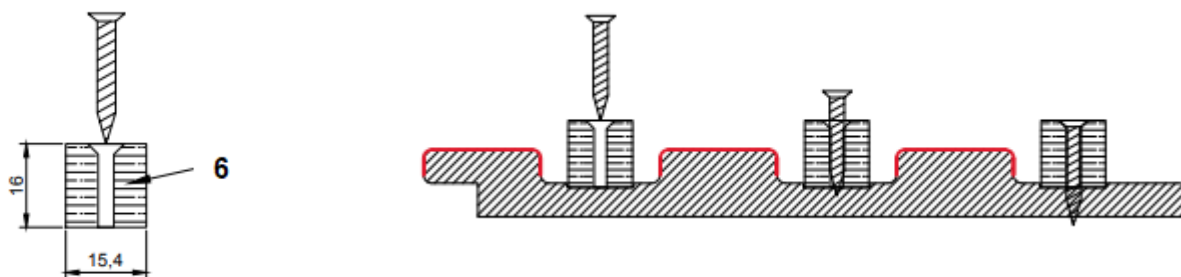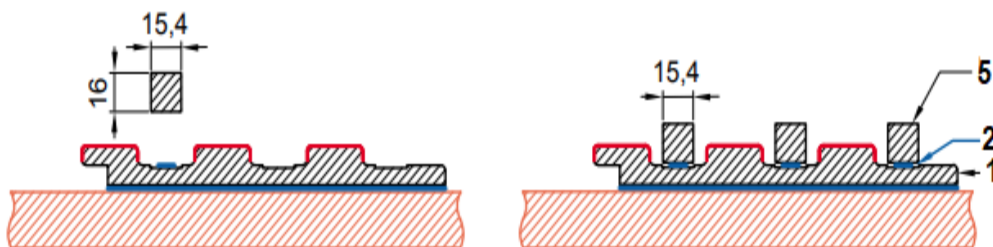


## Dekoratīvās apdares piestiprināšana

1. Izmēriet vajadzīgo garumu un saīsiniet līstes līdz paredzētajam augstumam, sagriežot līstes abās pusēs.
2. Uzlīmējiet montāžas līmi uz līstes iekšējām malām saskaņā ar tālāk redzamo shēmu.
3. Uzlieciet dekoratīvo sloksni uz skrejceļa

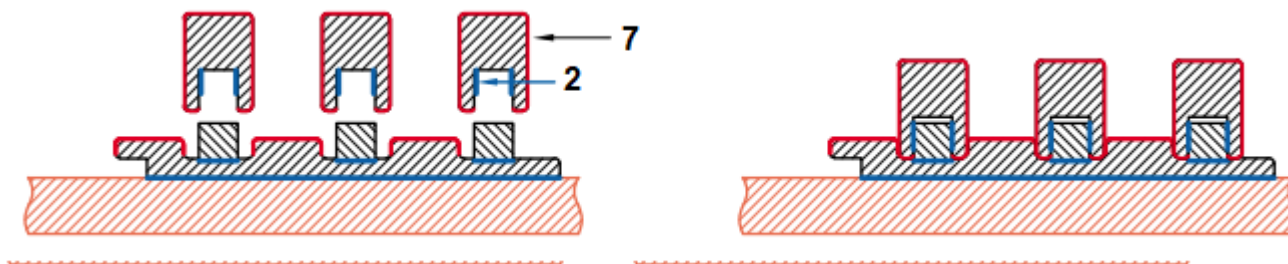


## Gala sloksnes stiprināšana

1. Apdares mērķis ir aizsegt nelīmēto adaptera daļu.
2. Izmēriet vajadzīgo garumu un saīsiniet līstes līdz vajadzīgajam augstumam.
3. Uzklājiet līmi uz gala sloksnes atlīmētās virsmas šādā veidā.
4. Pievienojiet sloksni adapterim).
5. Piestipriniet grīdlīstes otrā pusē (pēc izvēles sērijveida savienojumiem un obligāti stūra savienojumiem).
6. Savienojumu starp dekoratīvajiem paneļiem un grīdu ieteicams nostiprināt ar neitrālu silikonu.

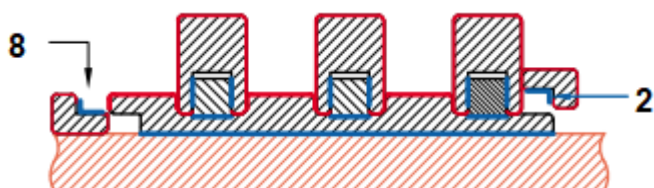



Līstes piestiprināšana pie sienas / pie sienas

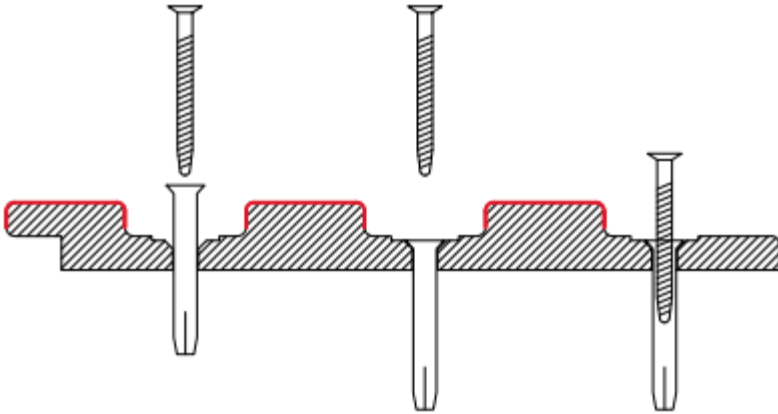

## DEKORATĪVO PANEĻU UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJAS

### VARIANTS BEZ ADAPTERA

**Nepieciešamie instrumenti un materiāli:** montāžas līme, neitrāls silikons, koka zāģis, āmurs, divpakāpju urbjašāina, skrūvgriezis, Ø 3 mm urbis, 3,5x25 mm skrūves (6 gab. 1 montāžas sloksnei).

**Komplektā ietilpst:** Komplektā ietilpst: montāžas sloksne - vadotne (3 gab., atlīmēti), dekoratīvā sloksne (3 gab.).

**Piezīme:** Līstes nominālais garums ir 2800 mm, darba garums ir 2750 mm, tāpēc finiera zudumi vai galu bojājumi, kas nepārsniedz 50 mm, nav uzskatāmi par defektu.

#### **Pirms uzstādīšanas**


Pirms turpiniet darbu, izlasiet uzstādīšanas norādījumus.

Veikt darbus saskaņā ar darba drošības un veselības aizsardzības principiem un būvniecības mākslu.

Mēs iesakām uzticēt darbus cilvēkiem ar pieredzi būvdarbu veikšanā.

#### **Montāžas slīdes (vadotnes) stiprināšana**


1. Noteikt attālumus starp montāžas sloksnēm
2. Nosakiet vajadzīgo garumu un saīsiniet līstes līdz paredzētajam augstumam, sagriežot līstes abās pusēs (abos galos).
3. Ar 3 mm Ø urbi regulāros intervālos izurbt 3 caurumus skrūvēm un padziļināt caurumus skrūvju galviņām.
4. Uzklājiet līmi visā vadotnes garumā (15,4 mm platā zonā!)
5. Ievietojiet rokasgrāmatu adaptera padziļinājumā
6. Uzlieciet 3,5x25 mm skrūves sagatavotajos caurumos. Piezīme: skrūvei jābūt vienā līmenī ar adaptera padziļinājumu.

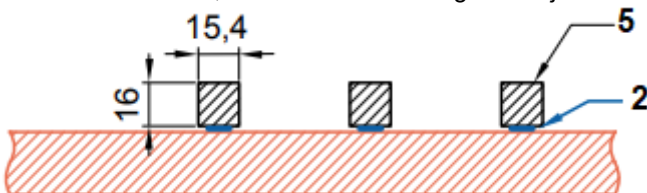

#### **Dekoratīvās apdares piestiprināšana**

1. Izmēriet vajadzīgo garumu un saīsiniet līstes līdz paredzētajam augstumam, sagriežot līstes abās pusēs.
2. Uzlieciet montāžas līmi uz līstes iekšējām malām saskaņā ar tālāk redzamo shēmu.
3. Uzlieciet dekoratīvo sloksni uz skrejceļa
4. Savienojumu starp dekoratīvajiem paneļiem un grīdu ieteicams nodrošināt pret mitrumu, izmantojot neitrālu silikonu.

# ERKADO

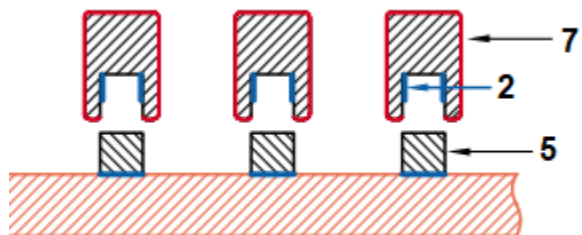

Svars (kg) 2800 mm garumā

1 adapteris (1 gab.) + montāžas sloksne (3 gab.) + dekoratīvā sloksne (3 gab.) + gala sloksne (2 gab.) = 13 kg

2. montāžas sloksne (1 gab.) + dekoratīvā sloksne (1 gab.) = 2,5 kg