



INSTRUKCJA MONTAŻU SKRZYDŁA DRZWIOWEGO

UWAGA: PRODUKT ZAWIERA MATERIAŁY DREWNOPOCHODNE – CHRONIĆ PRZED WILGOCIĄ I ZAMOCZENIEM!


Zespół drzwiowy tworzy skrzydło z ościeżnicą zgodnie z zamówieniem.

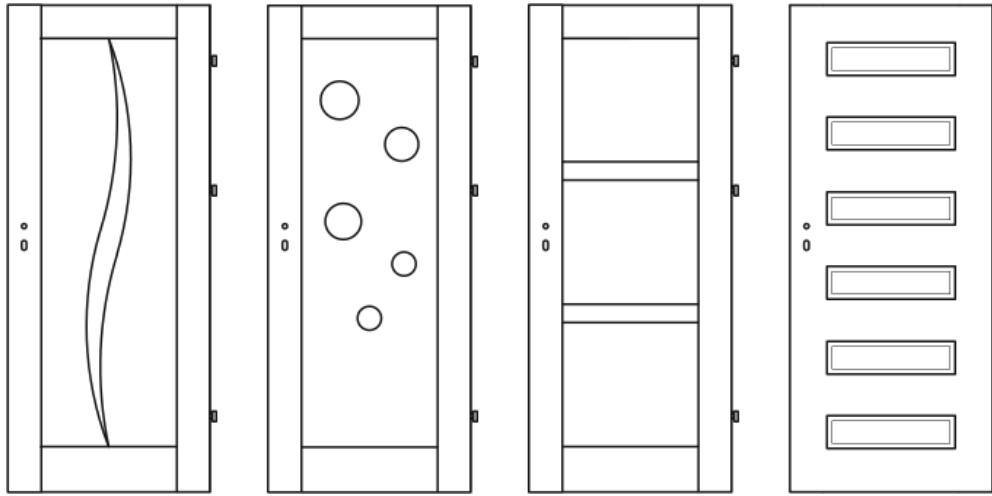

Standardowo montowane szkło



Kierunek skrzydła i ościeżnicy:



PRZED MONTAŻEM

1. Przygotować narzędzia.
2. Dokonać wstępnych oględzin produktu przed usunięciem opakowania ochronnego oraz sprawdzić zgodność z zamówieniem.
3. Usunąć opakowanie, nie niszcząc styropianu, kartonu, dolnej listwy ani etykiet Producenta, przechowując je do zakończenia montażu.
4. Zaleca się korzystanie z wykwalifikowanych ekip montażowych.
5. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
6. Montaż rozpocząć po zakończeniu innych prac remontowo-budowlanych (malowanie, tapetowanie, układanie płytek i paneli) w pomieszczeniach o wilgotności nieprzekraczającej 50%.
7. Sprawdzić wszystkie wymiary zgodnie ze schematem obok.



MONTAŻ SKRZYDŁA PRZYLGOWEGO

1. Rozpakować i założyć skrzydło drzwiowe, sprawdzając przyleganie do ościeżnicy.
2. Zdjąć skrzydło z ościeżnicy (dotyczy skrzydeł płytowych, wyposażonych w zawiasy jednoczopowe), wyregulować zawiasy i ponownie założyć.
3. Skrzydło płytowe posiada fabrycznie wkręcane zawiasy 1-czopowe. Skrzydło ramiakowe należy montować na trzech zawiasach dwuczopowych.
4. Sprawdzić działanie zamka poprzez 3-krotne zamknięcie drzwi.
5. Wyregulować zawiasy (dotyczy skrzydeł ramiakowych, wyposażonych w zawiasy dwuczopowe) bez zdejmowania z ościeżnicy.
6. Sprawdzić działanie zamka (zamek) i zamontować akcesoria.

MONTAŻ SKRZYDŁA BEZPRZYLGOWEGO

1. Rozpakować skrzydło.
2. Osadzić zawiasy w skrzydle i zaznaczyć punkt, w którym będą mocowane wkręty montażowe. **Uwaga:** Od wewnętrznej strony zamieszczone są wybrane oznaczenia:
L - zawias do skrzydła lewego
R - zawias do skrzydła prawego
DOOR lub DOORSIDE - element zawiasu mocowany w drzwiach
FRAME - element zawiasu mocowany w ościeżnicy.
3. Usunąć zawias, a w zaznaczonym miejscu nawiercić otwory pod wkręty mocujące. Otwory o głębokości 30-40 mm wykonać, stosując wiertło $\varnothing 3$ mm.
4. Zamocować zawiasy w skrzydle drzwiowym.
5. Założyć skrzydło przykręcając zawias do ościeżnicy.
6. Sprawdzić przyleganie i wielkość szczelin. Wyregulować zawiasy, sprawdzić działanie zamka (zamek) i zamontować akcesoria.

DRZWI PRZYLGOWE – WYMIARY

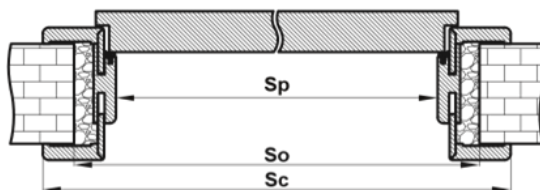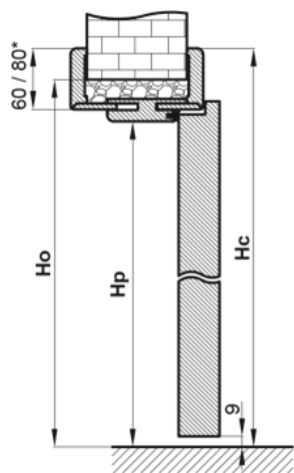

	"60"	"70"	"80"	"90"	"100"	"110"
Sc	746 / 786*	846 / 886*	946 / 986*	1046 / 1086*	1146 / 1186*	1246 / 1286*
So	688	788	888	988	1088	1188
Sp	604	704	804	904	1004	1104



* 80 mm

	NORMA PL	NORMA 2112	NORMA CZ
Hc	2089 / 2109*	2171 / 2191*	2042 / 2062*
Ho	2060	2142	2013
Hp	2018	2100	1971

* 80 mm

Tolerancja wymiarów niezamontowanych produktów: +/- 3 mm.

DRZWI BEZPRZYLGOWE – WYMIARY

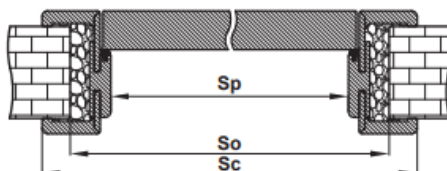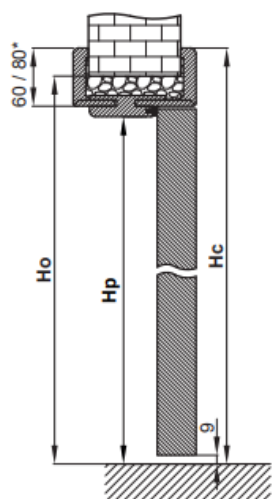

	"60"	"70"	"80N"	"80"	"90"	"100"	"110"
Sc	771 / 811*	871 / 911*	947 / 987*	971 / 1011*	1071 / 1111*	1171 / 1211*	1271 / 1311*
So	713	813	888	913	1013	1113	1213
Sp	629	729	805	829	929	1029	1129



* 80 mm

	NORMA PL	NORMA 2112	NORMA CZ
Hc	2102 / 2122*	2184 / 2204*	2055 / 2075*
Ho	2073	2155	2026
Hp	2031	2113	1984

* 80 mm

Tolerancja wymiarów niezamontowanych produktów: +/- 3 mm.

DRZWI REWERSYJNE – WYMIARY

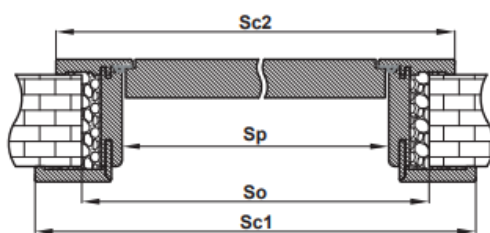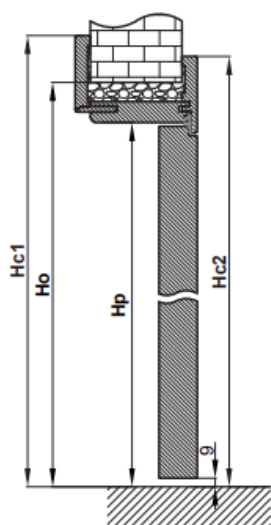

	"60"	"70"	"80N"	"80"	"90"	"100"	"110"
Sc1	834	934	1010	1034	1134	1234	1334
Sc2	791	891	966	991	1091	1191	1291
So	736	836	900	936	1036	1136	1236
Sp	652	752	828	852	952	1052	1152

	NORMA PL	NORMA 2112	NORMA CZ
Hc1	2144	2226	2097
Hc2	2122	2204	2075
Ho	2095	2177	2048
Hp	2053	2135	2006

Tolerancja wymiarów niezamontowanych produktów: +/- 3 mm.