

INSTRUKCJA MONTAŻU POJEDYNCZEGO I PODWÓJNEGO SYSTEMU PRZESUWNEGO NAŚCIENNEGO Z ZABUDOWĄ I BEZ ZABUDOWY OŚCIEŻA

PRZED MONTAŻEM

1. Otworzyć opakowanie, nie niszcząc styropianu, kartonu ani etykiet producenta. Sprawdzić zgodność z zamówieniem oraz kompletność zestawu.
2. Zaleca się korzystanie z wykwalifikowanych ekip montażowych.
3. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
4. Montaż rozpocząć po zakończeniu innych prac remontowo-budowlanych (np. malowanie, tapetowanie, układanie płytek i paneli) w pomieszczeniach o wilgotności nieprzekraczającej 50%.

MONTAŻ BELKI ODBOJOWEJ (ODBÓJ)

Montaż odboju należy wykonać po zakończeniu zabudowy tunelowej i zamontowaniu szyny aluminiowej (prowadnicy) w systemie z zabudową ościeża lub po założeniu szyny aluminiowej (w systemie bez zabudowy ościeża). Kompletna belka odbojowa składa się z belki podstawowej, listwy maskującej oraz uszczelki.

1. Odbój należy przymocować do:
 - ściany (system bez zabudowy ościeża),
 - kątownika (system z zabudową ościeża).
2. Elementy odboju: belka podstawowa, listwa maskująca, uszczelka, zaczep (opcjonalnie z zamkiem hakowym).
3. Etapy montażu:
 - Z belki odbojowej usunąć listwę maskującą, a belkę podstawową ustawić w docelowym położeniu (przy ścianie/na kątowniku).
 - Wykonać 5 otworów w regularnych odstępach, o głębokości minimum 8 cm, na wkręty szybkiego montażu, używając wiertła $\varnothing 8$.
 - Wokół otworów wykonać frezowanie wiertłem $\varnothing 10$, o głębokości około 3 mm.
 - Umieścić wkręt w otworze belki i wkręcać go aż do całkowitego ułożenia.
 - Założyć listwę z uszczelką.
 - Sprawdzić funkcjonalność zamka (dotyczy tylko opcji z zamkiem hakowym).

FUNKCJE I MONTAŻ DOMYKACZA

1. Domykacz przesuwany (dociąga) skrzydło w trakcie jego zamykania, spowalnia jego ruch i zapobiega uderzeniom o belkę odbojową. Mocowanie domykacza wyklucza stosowanie synchronizacji, wyciągacza oraz ogranicznika od strony odboju.
2. Mocowanie domykacza:
 - Montaż rozpocząć po założeniu szyny aluminiowej oraz zamocowaniu uchwytów skrzydła drzwiowego.
 - Rozpakować zestaw, sprawdzając kompletność oraz zgodność z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia wadliwości lub braków, odstąpić od montażu produktu.
 - Zamocować domykacz (w pozycji zamkniętej) między uchwytami skrzydła (rysunki poglądowe dołączone do domykacza).
 - Założyć skrzydło drzwiowe, ustawiając je w pozycji zamkniętej.
 - Metalową blokadę wsunąć w uchwyt domykacza, a następnie przykręcić ją do szyny aluminiowej.
 - Sprawdzić funkcjonalność drzwi i zamocować maskownicę.

Uwaga: Mocowanie domykacza w skrzydle „60” wymaga przesunięcia uchwytów skrzydła w kierunku bocznych krawędzi. Otwory na wkręty należy wykonać we własnym zakresie.


MONTAŻ SYSTEMU PRZESUWNEGO NAŚCIENNEGO Z ZABUDOWĄ OŚCIEŻA

1. Zamontować tunel zgodnie z dołączoną instrukcją montażu.
2. Zamocować 2 listwy dystansowe przy użyciu kołków (rys. 1).
3. Na prowadnicy zainstalować uchwyty (rys. 8) zgodnie z instrukcją zamieszczoną w prowadnicy.
4. Zamontować prowadnicę na listwach dystansowych (rys. 3).
5. Przykręcić uchwyty do skrzydła używając wkrętów 4x25 (rys. 7). Zamocować domykacz (opcjonalnie).
6. Do uchwytów przymocować system rolek.
7. Założyć skrzydło w prowadnicy. Śruby mocujące służą jednocześnie do regulacji wysokości skrzydła oraz odległości skrzydła od tunelu.
8. Zamontować ograniczniki w prowadnicy (rys. 8), dopasować ich rozstaw do położenia skrzydła w stanie otwartym i zamkniętym.
9. Ustawić położenie skrzydła i przykręcić prowadnik podłogowy (rys. 5).
10. Używając wkrętów, zamontować maskownicę do listwy dystansowej (rys. 3).


MONTAŻ SYSTEMU PRZESUWNEGO NAŚCIENNEGO BEZ ZABUDOWY OŚCIEŻA

1. Zamontować tunel zgodnie z dołączoną instrukcją montażu.
2. Zamocować wyłącznie jedną (szerszą) listwę dystansową przy pomocy kołków (rys. 2).
3. Na prowadnicy zainstalować uchwyty (rys. 8) zgodnie z instrukcją zamieszczoną w prowadnicy.
4. Zamontować prowadnicę na listwach dystansowych (rys. 4).
5. Przykręcić uchwyty do skrzydła używając wkrętów 4x25 (rys. 7). Zamocować domykacz (opcja).
6. Do uchwytów przymocować system rolek.
7. Założyć skrzydło w prowadnicy. Śruby mocujące służą jednocześnie do regulacji wysokości skrzydła oraz odległości skrzydła od tunelu.
8. Zamontować ograniczniki w prowadnicy (rys. 8), dopasować ich rozstaw do położenia skrzydła w stanie otwartym i zamkniętym.
9. Ustawić położenie skrzydła i przykręcić prowadnik podłogowy (rys. 5).
10. Używając wkrętów, zamontować maskownicę do listwy dystansowej (rys. 3).


Rysunek 1

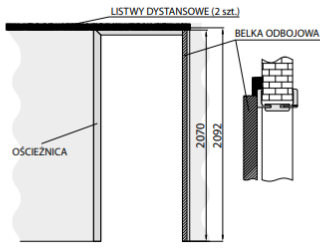


Rysunek 2

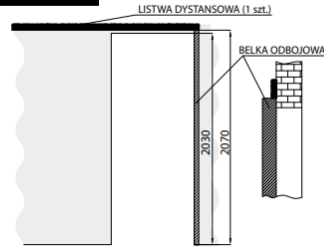


Rysunek 3

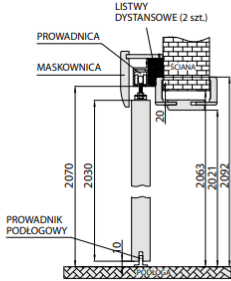

Rysunek 4

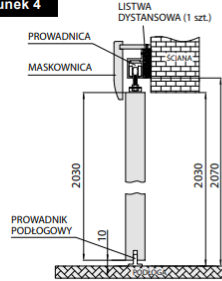


Rysunek 5

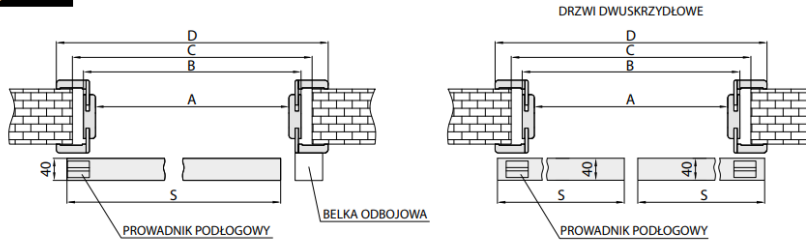

Symbol	„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
A	602	702	802	902	1002
B	646	746	846	946	1046
C	686	786	886	986	1086
D	744	844	944	1044	1144
S	644	744	844	944	1044

Symbol	„60”x2	„70”x2	„80”x2	„90”x2	„100”x2
A	1202	1402	1602	1802	2002
B	1246	1446	1646	1846	2046
C	1286	1486	1686	1886	2086
D	1344	1544	1744	1944	2144
S	644	744	844	944	1044


Rysunek 6

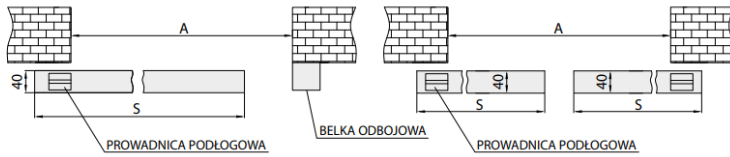

Symbol	„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
A	602	702	802	902	1002
S	644	744	844	944	1044

Symbol	„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
A	1202	1402	1602	1802	2002
S	644	744	844	944	1044

Rysunek 7

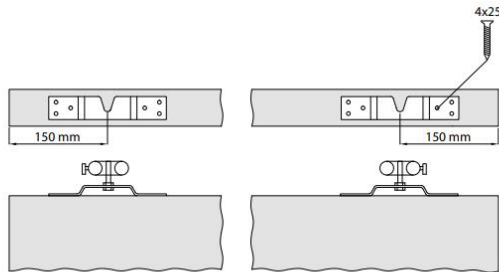

Rysunek 8

