INSTRUKCE K MONTÁŽI JEDNODUCHÉHO A DVOJITÉHO SYSTÉMU POSUVNÝCH DVEŘÍ NA STĚNU S A BEZ ZÁRUBNĚ (SPN)

PŘED MONTÁŽÍ

1. Otevřete balení, aniž byste poškodili polystyren, karton nebo štítky výrobce. Zkontrolujte shodu s objednávkou a úplnost soupravy.
2. Doporučuje se využít kvalifikované montážní týmy.
3. Práce provádějte v souladu s pravidly stavebního umění.
4. Montáž začněte až po dokončení ostatních stavebních a renovačních prací (např. malování, tapetování, pokládání dlaždic a panelů) v místnostech s vlhkostí nepřesahující 50%.

MONTÁŽ ODVADĚCÍHO PÁSU (ODBOJ)

Montáž odboje je nutné provést po dokončení tunelové konstrukce a namontování hliníkové kolejnice (vodítka) v systému se zabudovaným ostěním nebo po nasazení hliníkové kolejnice (v systému bez zabudování ostění). Kompletní odbojný pás se skládá z hlavní lišty, krycí lišty a těsnění.

1. Odboj je nutné připevnit k:
   - zdi (systém bez zabudovaného ostění),
   - úhelníku (systém se zabudovaným ostěním).
2. Části odboje: hlavní lišta, krycí lišta, těsnění, háček (volitelně s uzávěrem hákového zámku).
3. Etapy montáže:
   - Z odbojných lišt odstraňte krycí lištu a hlavní lištu umístěte do požadované pozice (při zdi/na úhelníku).
   - Vyvrtejte 5 otvorů v pravidelných odstupech o minimální hloubce 8 cm pro rychloupínací vruty pomocí vrtáku ø8.
   - Kolem otvorů provést frézování vrtákem ø10 do hloubky cca 3 mm.
   - Vložte vrut do otvoru v liště a zašroubujte ho až do úplného upevnění.
   - Nasaďte krycí lištu s těsněním.
   - Zkontrolujte funkčnost zámku (platí pouze pro variantu s hákovým zámkem).

FUNKCE A MONTÁŽ ZAVÍRAČE

1. Zavírač posouvá (dotahuje) křídlo během jeho zavírání, zpomaluje jeho pohyb a zabraňuje nárazům o odbojnou lištu. Montáž zavírače vylučuje použití synchronizace, vytahovače a omezovače z odbojnické strany.
2. Montáž zavírače:
   - Montáž zahájit po nasazení hliníkové kolejnice a upevnění držáků dveřního křídla.
   - Rozbalte soupravu, zkontrolujte kompletnost a shodu s objednávkou. V případě zjištění vad nebo chyb, přestaňte montáž produktu.
   - Upevněte zavírač (v uzavřené poloze) mezi držáky křídla (ilustrační obrázky přiložené k zavírači).
   - Nasaďte dveřní křídlo, nastavte ho do uzavřené polohy.
   - Metalovou zámku zasunout do držáku zavírače a poté ji přišroubujte k hliníkové kolejnici.
   - Zkontrolujte funkčnost dveří a upevněte kryt.

Pozor: Montáž zavírače u křídla „60” vyžaduje posunutí držáků křídla směrem k bočním hranám. Otvory pro vruty je nutné provést vlastními prostředky.


MONTÁŽ NÁSTĚNNÉHO POSUVNÉHO SYSTÉMU SE ZÁRUBŇOVÝM OBLOŽENÍM

1. Nainstalujte tunel dle přiloženého návodu k montáži.
2. Připevněte 2 distanční lišty pomocí hmoždinek (obr. 1).
3. Na vodicí lištu nainstalujte držáky (obr. 8) podle pokynů uvedených v návodu k vodicí liště.
4. Namontujte vodicí lištu na distanční lišty (obr. 3).
5. Přišroubujte držáky ke křídlu pomocí vrutů 4x25 (obr. 7). Namontujte zavírač (volitelně).
6. K držákům připevněte systém koleček.
7. Nasaďte křídlo do vodicí lišty. Upevňovací šrouby zároveň slouží k regulaci výšky křídla a vzdálenosti křídla od tunelu.
8. Nainstalujte dorazy do vodicí lišty (obr. 8) a upravte jejich rozestup podle polohy křídla v otevřeném a zavřeném stavu.
9. Nastavte polohu křídla a přišroubujte podlahový vodicí prvek (obr. 5).
10. Pomocí vrutů připevněte krycí lištu k distanční liště (obr. 3).


MONTÁŽ NÁSTĚNNÉHO POSUVNÉHO SYSTÉMU BEZ ZÁRUBŇOVÉHO OBLOŽENÍ

1. Nainstalujte tunel podle přiloženého montážního návodu.
2. Připevněte pouze jednu (širší) distanční lištu pomocí hmoždinek (obr. 2).
3. Na vodicí lištu nainstalujte držáky (obr. 8) dle pokynů uvedených v návodu k liště.
4. Namontujte vodicí lištu na distanční lištu (obr. 4).
5. Přišroubujte držáky ke křídlu pomocí vrutů 4x25 (obr. 7). Namontujte zavírač (volitelně).
6. K držákům připevněte kolečkový systém.
7. Nasaďte dveřní křídlo do vodicí lišty. Upevňovací šrouby slouží zároveň k nastavení výšky křídla a jeho vzdálenosti od tunelu.
8. Nainstalujte dorazy do vodicí lišty (obr. 8) a upravte jejich rozestupy podle požadované polohy dveří při otevření a zavření.
9. Nastavte polohu křídla a přišroubujte podlahový vodicí díl (obr. 5).
10. Pomocí vrutů připevněte krycí lištu k distanční liště (obr. 3).


1

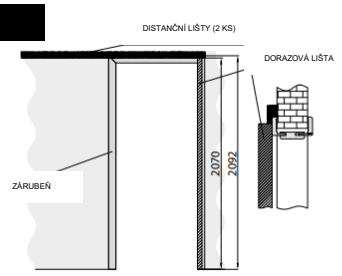


2

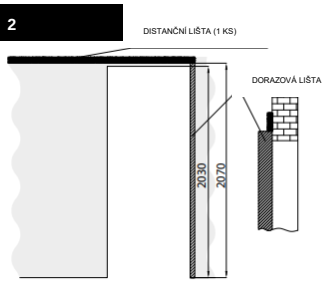


3

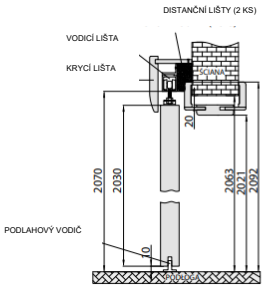


4

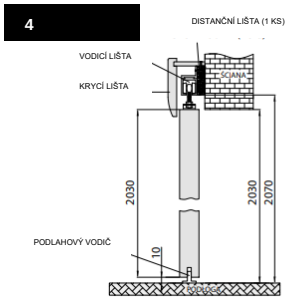

5

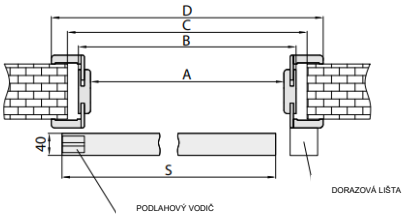


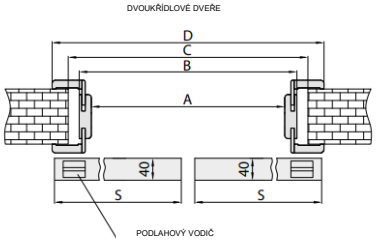

Symbol	„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
A	602	702	802	902	1002
B	646	746	846	946	1046
C	686	786	886	986	1086
D	744	844	944	1044	1144
S	644	744	844	944	1044

Symbol	„60”x2	„70”x2	„80”x2	„90”x2	„100”x2
A	1202	1402	1602	1802	2002
B	1246	1446	1646	1846	2046
C	1286	1286	1686	1886	2086
D	1344	1544	1744	1944	2144
S	644	744	844	944	1044


6

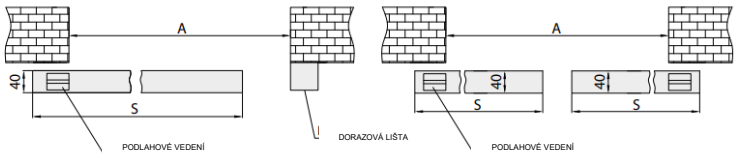

Symbol	„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
A	602	702	802	902	1002
S	644	744	844	944	1044

Symbol	„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
A	1202	1402	1602	1802	2002
S	644	744	844	944	1044

7

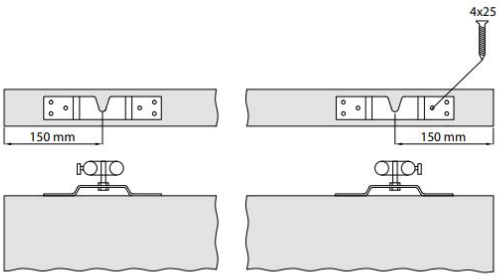

8

