INSTRUKCE K MONTÁŽI JEDNODUCHÉHO A DVOJITÉHO ZASOUVACÍHO SYSTÉMU DO STĚNY (SPC)

PRVKY SYSTÉMU SP1C A SP2C


1. Hliníková kazeta (Leon), SP1C – 1 ks, SP2C – 1 ks
2. Bezfalcové dveřní křídlo SP1C – 1 ks, SP2C – 2 ks
3. Tunelová obložka.

PŘED MONTÁŽÍ

1. Systém je určen výhradně pro instalaci do sádrokartonové konstrukce z hliníkových profilů.
2. Doporučuje se využívat kvalifikované montážní týmy.
3. Práce je nutné provádět v souladu se stavebními předpisy a zásadami odborné praxe.
4. Pomocí vodováhy pravidelně kontrolujte svislost a vodorovnost.
5. Obal a štítky výrobce uchovejte až do dokončení montáže.
6. Montáž systému zahajte až po ukončení ostatních renovačních a stavebních prací (například malování, tapetování, pokládání obkladů a panelů) v místnostech s vlhkostí nepřesahující 50%, v následujícím pořadí:
   - Připravte si potřebné nářadí.
   - Rozbalte kazetu (kazety) a zkontrolujte obsah sady.
   - Připevněte kazetu (kazety) symetricky vůči otvoru ve zdi, podle přiloženého montážního návodu, na hotovém podkladu nebo na jeho plánované výšce.
   - Rozbalte křídlo/křídla a zkontrolujte jejich soulad s objednávkou.

MONTÁŽ DVEŘNÍHO KŘÍDLA

1. V horní části křídla/křídel vyvrtejte otvory (pokud nebyly zhotoveny z výroby), pomocí vrtáku o průměru 2,0–2,5 mm, při zachování rozměrů uvedených na níže uvedeném výkresu.

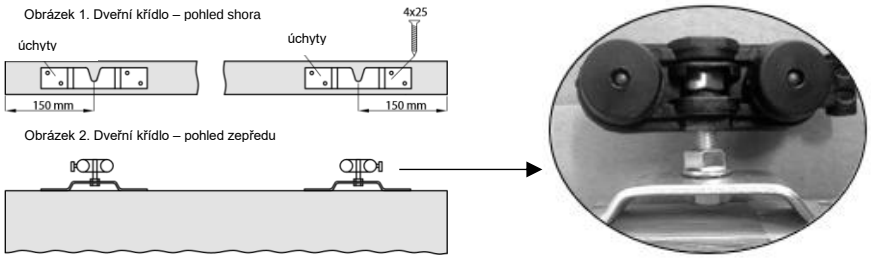

2. Přišroubujte úchyty.
3. Nasuňte křídlo/křídla na vodicí lištu kazety a zkontrolujte správnou funkci. Po úplném zasunutí křídla do zavřené polohy by se nemělo samovolně sesunout z vodicí lišty.
   Poznámka: Věnujte zvláštní pozornost správné montáži vozíků. Opačná montáž může způsobit tření vozíku o hliníkovou lištu při posouvání dveřního křídla.
4. U systému s hákovým zámkem zkontrolujte správnou funkci zámku. V případě potřeby upravte výšku křídla pomocí distančních šroubů.

ZABUDOVA TUNELU

1. Obsah zabudovy tunelu:

Název systému	Karton (ks)	SP1C (jednoduchý)	Počet prvků	SP2C (dvojitý)	Počet prvků
100	1	Deska odrazová 100 Lišta tunelová 25 Rohovník s krátkým perem	1 4* 6	Lišta tunelová Rohovník s krátkým perem	6 6
125	1	Deska odrazová 125 Lišta tunelová 25 se štětinami Rohovník s krátkým perem	1 4* 6	Lišta tunelová 25 se štětinami Rohovník s krátkým perem	6 6
125 Rozsah změn 126-199 mm	1	Deska odrazová 125 Lišta tunelová 25 se štětinami Rohovník s rozšířeným perem Poznámka: Kupující musí vlastními prostředky zúžit roh podle rozměru zdi	1 4* 6	Lišta tunelová 25 se štětinami Rohovník s rozšířeným perem Poznámka: Kupující musí vlastními prostředky zkrátit roh podle rozměru zdi	6 6
ZN	2	Deska odrazová 125 Lišta tunelová 25 se štětinami Rohovník s krátkým perem Rohovník se standardním perem Zabudowa zdiva závislá na rozsahu (tabulka níže)	1 4* 3 3	Lišta tunelová 25 se štětinami Rohovník s krátkým perem Rohovník se standardním perem Zabudowa zdiva závislá na rozsahu	6 3 3

* "Lišty tunelové 25" mají dvě délky – 2 krátké a 2 dlouhé.

2. Otevřete balení, aniž byste poškodili polystyren, karton nebo štítky výrobce. Vybalte všechny prvky a uložte je na čistou plochu, která nezpůsobí poškrábání dekoru.

3. Zkontrolujte všechny rozměry podle schématu a tabulky rozměrů dostupných v katalogu vnitřních dveří na stránkách: www.erkado.pl.
4. Spojte prvky pomocí spojovacích prvků: rohy utáhněte pomocí kovových spojovacích prvků, plastové prvky vložte do otvorů nosníku a základny, a poté je připevněte šrouby.
5. Montáž – PRVNÍ FÁZE:

Fáze montáže	Název systému	SP1C (název a počet spojujících prvků)	SP2C (název a počet spojujících prvků)
První	100	Rohovník s úzkým perem (3 ks, 2 dlouhé a 1 krátký) + Lišta tunelová 25 (2 ks, 1 dlouhá a 1 krátká) + Deska odrazová 100 (1 ks)	Lišta tunelová 25 (3 ks) + Rohovník s úzkým perem (3 ks)
	125	Rohovník s úzkým perem (3 ks, 2 dlouhé a 1 krátký) + Lišta tunelová 25 (2 ks, 1 dlouhá a 1 krátká) + Deska odrazová 125 (1 ks)	Lišta tunelová 25 (3 ks) + Rohovník s úzkým perem (3 ks)
	125 Rozsah změn 126-199 mm	Rohovník s rozšířeným perem (3 ks, 2 dlouhé a 1 krátký) + Lišta tunelová 25 (2 ks, dlouhá a krátká) + Deska odrazová 125 (1 ks)	Lišta tunelová 25 (3 ks) + Rohovník s rozšířeným perem (3 ks)
	ZN	Rohovník s úzkým perem (3 ks, 2 dlouhé a 1 krátký) + Lišta tunelová 25 (2 ks, 1 ks dlouhá a 1 ks krátká) + Deska odrazová 125 (1 ks)	Lišta tunelová 25 (3 ks) + Rohovník s úzkým perem (3 ks)

6. Sestavenou konstrukci umístěte do dveřního otvoru, NEMONTUJTE TRVALE.
7. Montáž – DRUHÁ FÁZE:

Fáze montáže	Název systému	SP1C (název a počet spojujících prvků)	SP2C (název a počet spojujících prvků)
Druhý	100	Rohovník s úzkým perem (3 ks, 2 dlouhé a 1 krátký) + Lišta tunelová 25 (2 ks, 1 dlouhá a 1 krátká)	Lišta tunelová 25 (3 ks) + Rohovník s úzkým perem (3 ks)
	125	Rohovník s úzkým perem (3 ks, 2 dlouhé a 1 krátký) + Lišta tunelová 25 (2 ks, 1 dlouhá a 1 krátká)	Lišta tunelová 25 (3 ks) + Rohovník s úzkým perem (3 ks)
	125 Rozsah změn 126-199 mm	Rohovník s rozšířeným perem (3 ks, 2 dlouhé a 1 krátký) + Lišta tunelová 25 (2 ks, 1 dlouhá a 1 krátká)	Lišta tunelová 25 (3 ks) + Rohovník s rozšířeným perem (3 ks)
	ZN	Zabudowa zdiva: Deska tunelová (3 ks, 2 dlouhé, 1 krátká) + Lišta tunelová (2 ks, 1 dlouhá, 1 krátká)	Zabudowa zdiva: Deska tunelová (3 ks) + Lišta tunelová (2 ks)

Poznámka (SPC.ZN): Před instalací lišty tunelové na vnitřní straně je nutné ji spojit s rozšířením, které tvoří součást zabudování zdi. Spojené prvky musí těsně přiléhat k kazetě.

8. Sestavenou konstrukci umístěte do dveřního otvoru, NEMONTUJTE TRVALE.
9. Montáž – TŘETÍ FÁZE:

Fáze montáže	Název systému	SP1C (název a počet spojujících prvků)	SP2C (název a počet spojujících prvků)
Třetí	ZN	Zabudowa zdiva závislá na rozsahu: - rozšíření 1 sada (2 dlouhé, 1 krátká) nebo násobek sad	Zabudowa zdiva závislá na rozsahu: - rozšíření 1 sada (3 dlouhé) nebo násobek sad

10. Sestavenou konstrukci umístěte do dveřního otvoru, NEMONTUJTE TRVALE.
11. Montáž – ČTVRTÁ FÁZE:

Fáze montáže	Název systému	SP1C (název a počet spojujících prvků)	SP2C (název a počet spojujících prvků)
Čtvrtý	ZN	Rohovníky se standardním perem (3 ks, 2 dlouhé, 1 krátký)	Rohovníky se standardním perem (3 ks)

12. Sestavenou konstrukci umístěte do dveřního otvoru, NEMONTUJTE TRVALE.
13. Zkontrolujte přilnutí křídla k základně. V případě potřeby upravte jeho polohu pomocí šroubů upevněných v uchycení.
14. Odstraňte zdi prvky složené od druhé do čtvrté fáze.
15. Trvale upevněte prvky upevněné v první fázi.
16. Postupně upevňujte jednotlivé konstrukce v zdi podle fází montáže.
17. Zabezpečte silikonem prostor mezi podlahou a zárubní, abyste ochránili před vlhkostí nebo mokrým prostředím (neplatí pro kobercové krytiny). **Poznámka:** K utěsnění používejte pouze přípravky určené pro dveřní konstrukce – s neutrálním systémem vytvrzování (oxymová báze), s nízkým obsahem rozpouštědel. Použití sanitárních tmelů a jiných přípravků obsahujících např. octovou kyselinu je zakázáno.