
Metal-Bud

PROSKLENÉ KOVÁNÍ

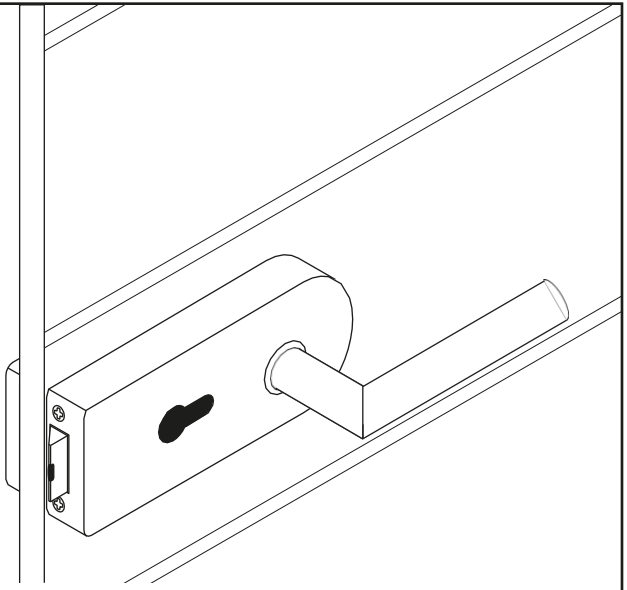


NÁVOD K MONTÁŽI

SADA KOVÁNÍ PRO SKLENĚNÉ DVEŘE: ZÁMEK, KLIKA A ZÁVĚSY

CS: KOVÁNÍ PRO SKLENĚNÉ DVEŘE
DE: GLASTÜREN BESCHLÄGE
CZ: SKLENĚNÉ DVEŘE KOVÁNÍ
SK: SKLENENÉ DVERE KOVANIA
RO: USI DIN STICLA ACCESORII
HR: STAKLENA VRATA OKOVI

PŘÍPRAVA SESTAVY ZÁMKU


1.1 VZOR OTVORŮ VE SKLENĚNÉM KŘÍDLE

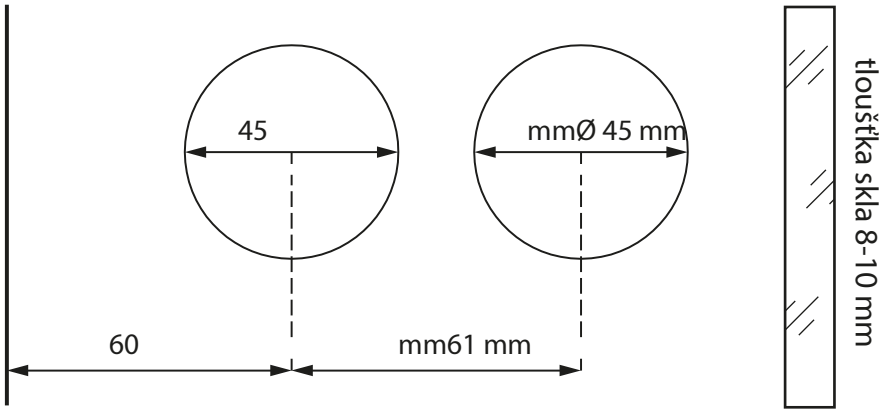

SKLENĚNÉ A PRYŽOVÉ DÍLY MUSÍ BÝT ZBAVENY PRACHU A NEČISTOT A DŮKLADNĚ ODMAŠTĚNY.


Obrázek výše ukazuje schéma otvoru ve skleněném křídle.

1.2 DEMONTÁŽ KRYTU ZÁMKU

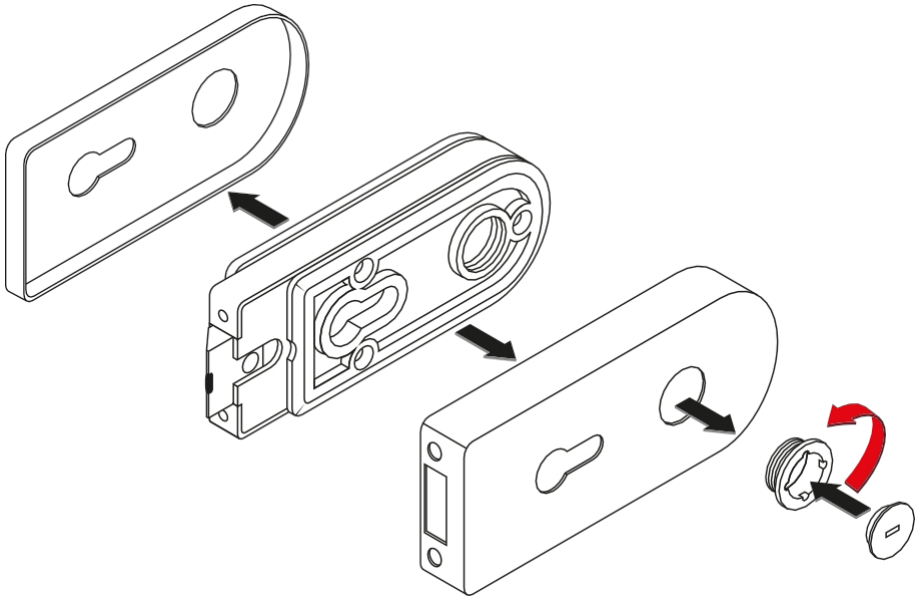


Pomocí dodané součásti odstraňte kryty zámků z nerezové oceli.

1.3 DEMONTÁŽ KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ

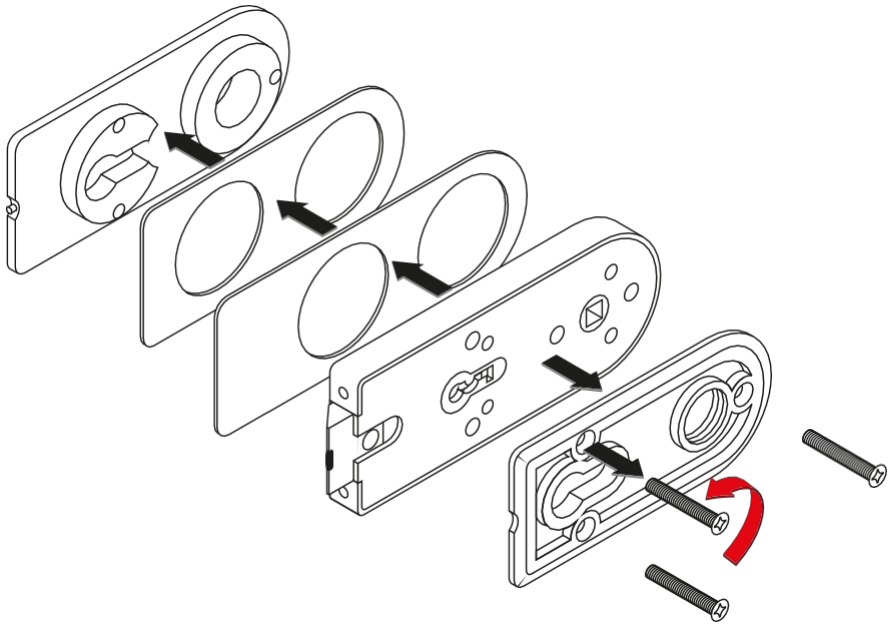

Odstraňte sešroubované součásti zámku.


1.4 ZMĚNA SMĚRU ZÁMKU

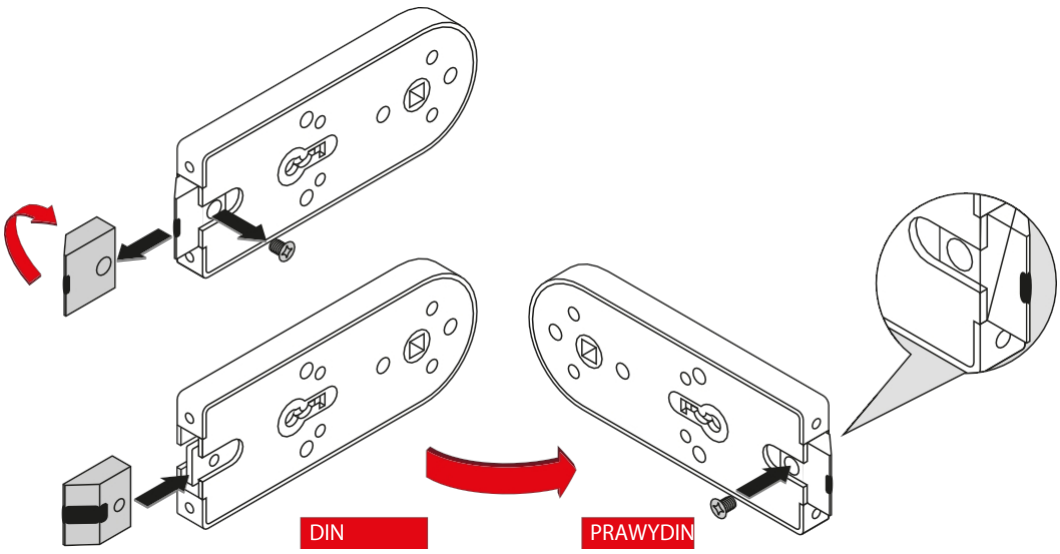

Je možné změnit směr zámku zleva doprava, jak je znázorněno výše.


INSTALACE ZÁMKU

2.1 PŘIPEVNĚNÍ PRYŽOVÝCH PRVKŮ (DISTANČNÍCH PODLOŽEK) K TĚLESU ZÁMKU A PROTIPLECHU.

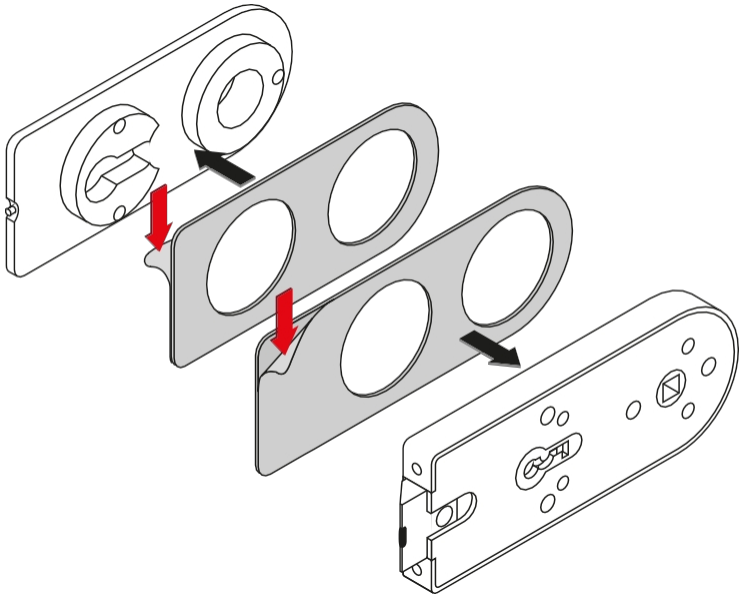


Na těleso zámku a protiplech zámku nasaďte pryžové prvky - distanční podložky.

2.2 MONTÁŽ ZÁMKU NA DVEŘNÍ KŘÍDLO

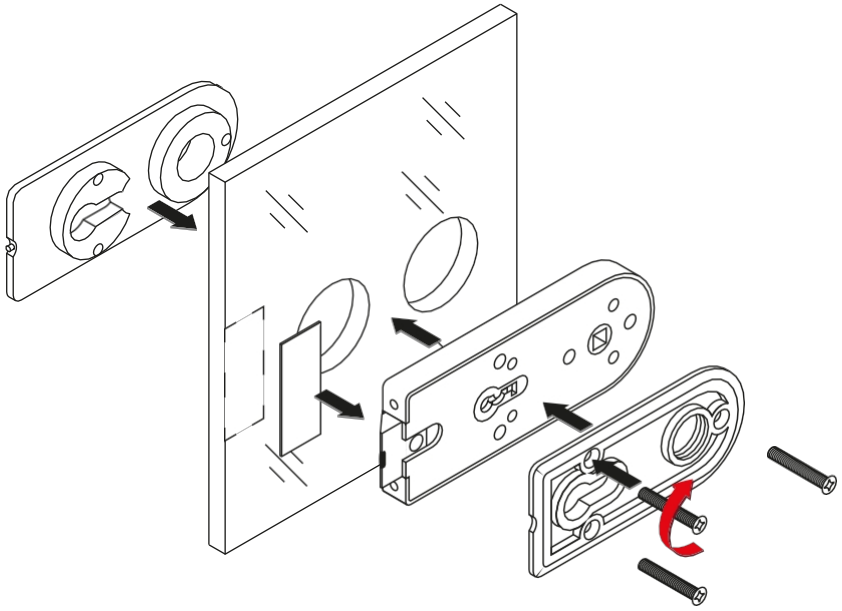

Přilepte ozdobnou lištu a namontujte zámek přišroubováním distanční desky, těla a protiplechu zámku k sobě.


2.3 SEŠROUBOVÁNÍ SOUČÁSTÍ ZÁMKU

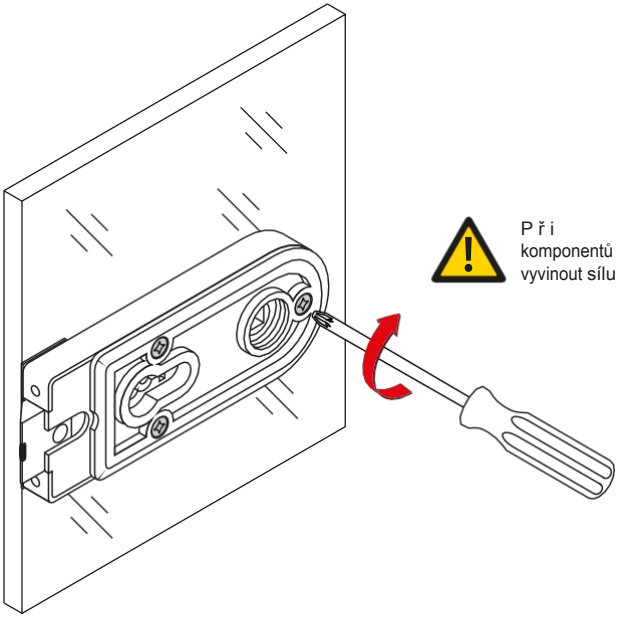


Při utahování komponentů je třeba vyvinout sílu 5 N-m.

Sešroubujte součásti zámku pomocí dříve vyjmutých šroubů.

2.4 MONTÁŽ VOLITELNÉHO PRVKU - VLOŽKY VÁLCE

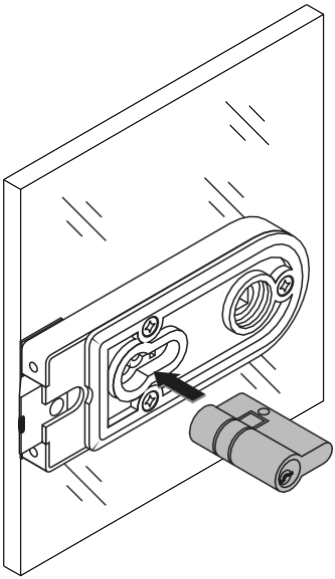


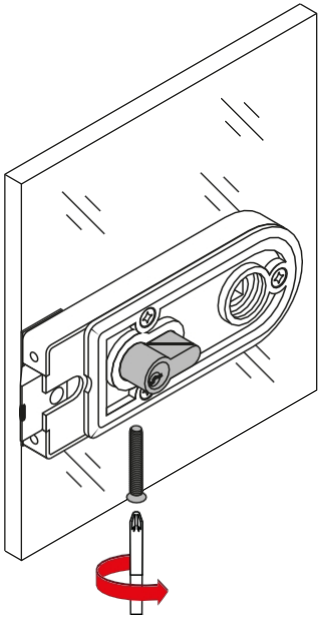

Pokud je součástí dodávky válcová vložka, je nutné ji namontovat pomocí dodaných komponentů.


INSTALACE POUZDRA

3.1 NASAZENÍ PLÁŠTĚ NA ZIP

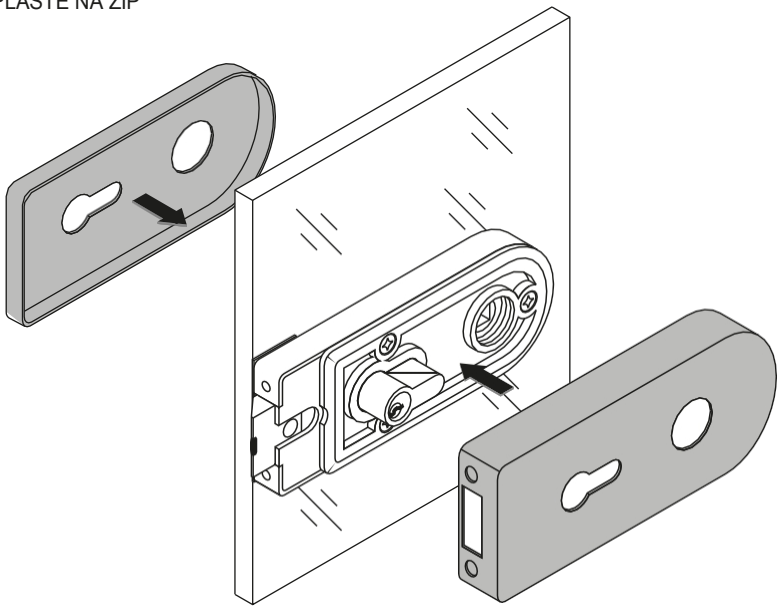


Namontujte na zámek pouzdra z nerezové oceli.


3.2 NAŠROUBOVÁNÍ KRYTU ZÁMKU

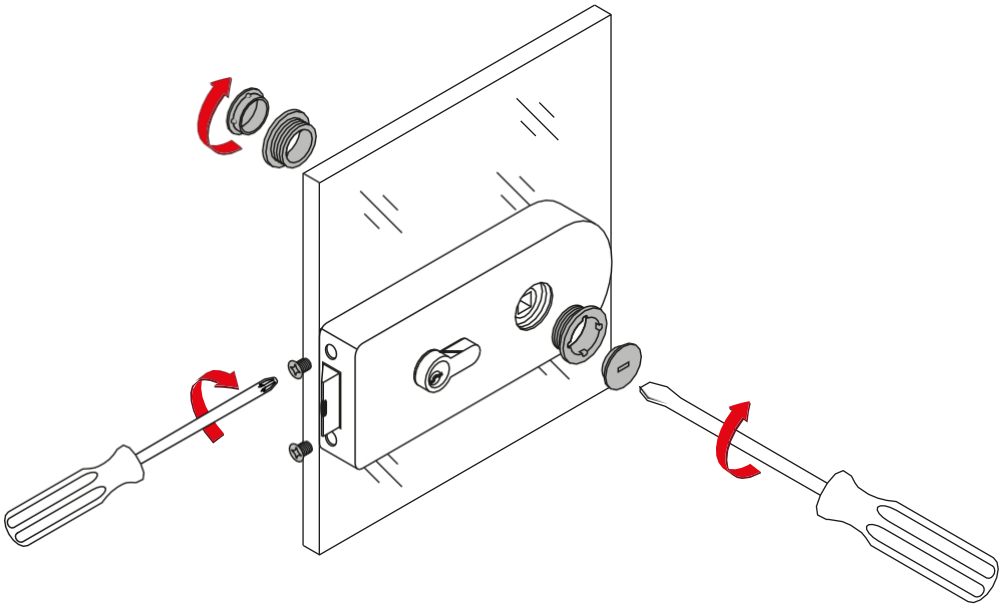

Pomocí součástí obsažených v sadě namontujte kryt zámku.

3.3 SYMETRICKÁ SESTAVA ČTVERCOVÝCH ČEPŮ

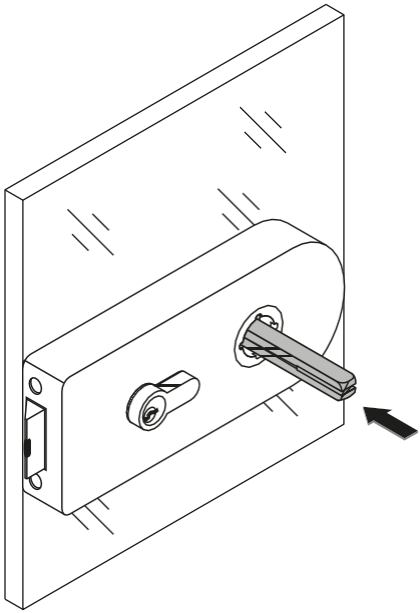


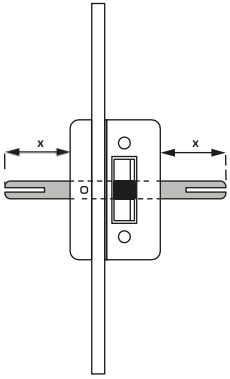

ČEP BY MĚL BÝT NASTAVEN SYMETRICKY, ABY BYL NA OBOU STRANÁCH ZÁMKU STEJNĚ DLOUHÝ.


Zasuňte čep symetricky do zámku namontovaného na křídle a zarovnejte zářez ve vodorovné poloze.

3.4 INSTALACE RUKOJETÍ

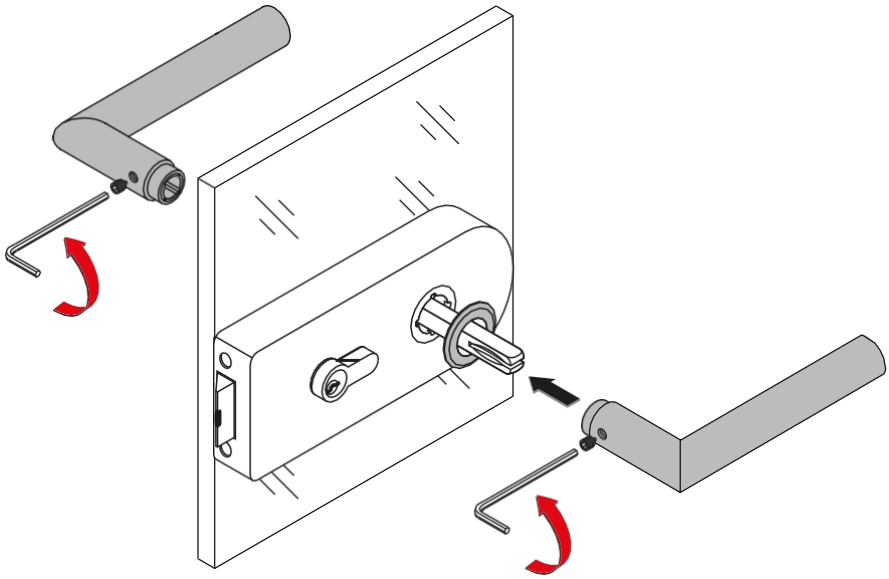

Nasaďte rukojeti na čtvercový kolík v zámku a pevně je utáhněte imbusovými svorkami.


4.1 POUŽITÍ VÝROBKU

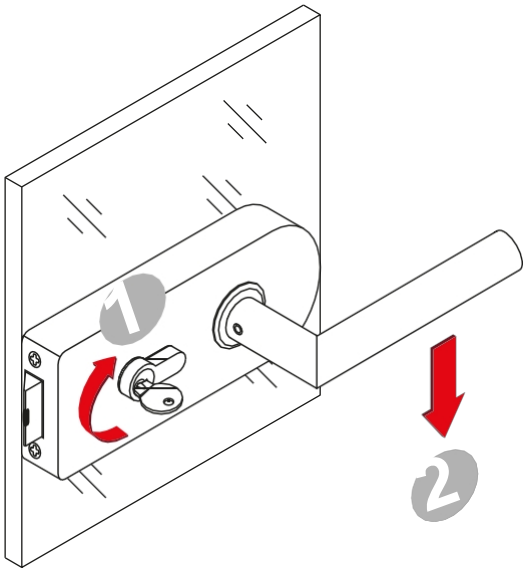

Chcete-li otevřít zavřené dveře, otočte klíčem nebo knoflíkem vložky umístěné v zámku a poté otevřete dveře stisknutím kliky . Dlouhodobá manipulace s klikou při zavřeném zámku s vložkou vede k poškození celého zámkového mechanismu.

PŘÍPRAVA SESTAVY ZÁVĚSŮ


1.1 VZOR OTVORŮ VE SKLENĚNÉM KŘÍDLE

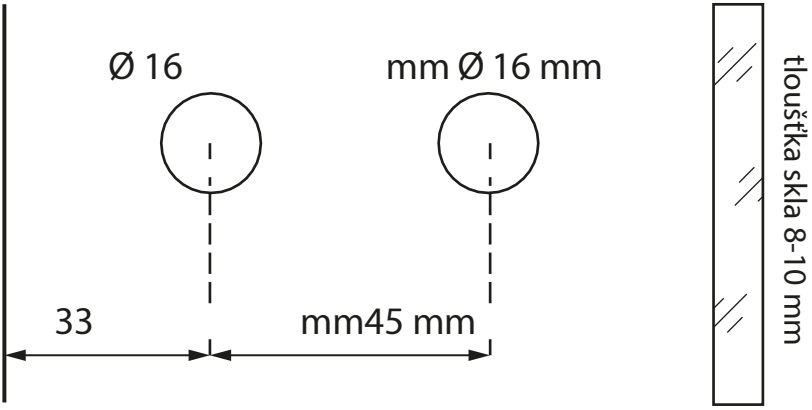

SKLENĚNÉ A PRYŽOVÉ DÍLY MUSÍ BÝT ZBAVENY PRACHU A NEČISTOT A DŮKLADNĚ ODMAŠTĚNY.

Při montáži je třeba skleněné křídlo správně vyrovnat a seřídit podle kování.


1.2 MONTÁŽ SOUČÁSTÍ ZÁVĚSU

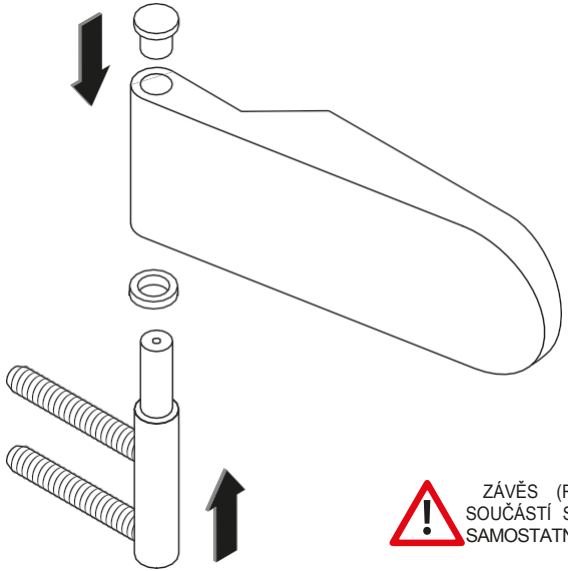

ZÁVĚS (RÁMOVÁ ČÁST) NENÍ SOUČÁSTÍ SADY A PRODÁVÁ SE SAMOSTATNĚ.

Zatlačte horní víčko do závěsu (skleněná část), nasaďte podložku na závěs (rámová část) a zatlačte do závěsu (skleněná část).

1.3 MONTÁŽ ZÁVĚSU NA KŘÍDLO

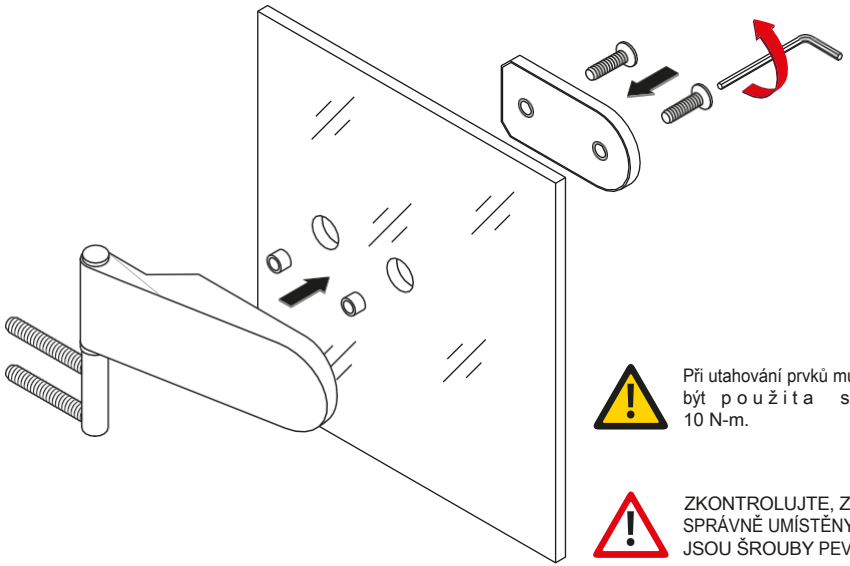


Při utahování prvků musí být použita síla 10 N-m.

ZKONTROLUJTE, ZDA JSOU SOUČÁSTI SPRÁVNĚ UMÍSTĚNY A UPEVNĚNY A ZDA JSOU ŠROUBY PEVNĚ DOTAŽENY.

Po správném umístění křídla sešroubujte součásti závěsu (skleněnou část) pomocí dodaných součástí.

1.4 MONTÁŽ VNĚJŠÍCH KRYTŮ

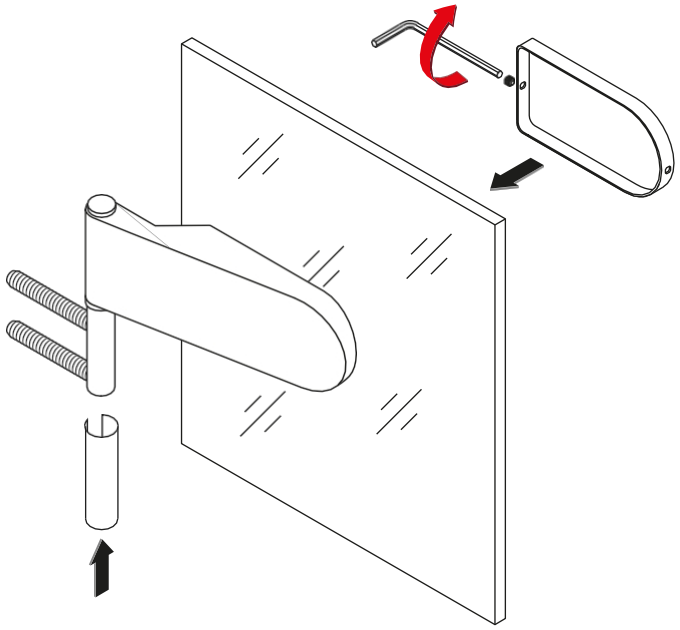

Nasaďte kryt na závěs rámu, nasaďte kryt na protiplech závěsu (skleněnou část) a utáhněte jej.

Metal-Bud

Metal-Bud
Rzeszotary 557
32-040, Świątniki Górne
Polsko