INSTRUKCE K MONTÁŽI NAKLÁDACÍ ZÁRUBNĚ PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU

UPOZORNĚNÍ: TENTO PRODUKT OBSAHUJE MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA – CHRAŇTE PŘED VLHKOSTÍ A PŮSOBENÍM VODY!

SMĚR KŘÍDLA A ZÁRUBNICE



PŘED MONTÁŽÍ


1. Připravit nářadí: šroubovák, vodováhu, rozpěrky, distanční podložky, klíny, montážní pěnu, metr na rolce.
2. Připravit kovovou zárubeň pro instalaci:
   - zkontrolovat rozměry podle přiložené tabulky, zejména šířku otvoru (rozměrové odchylky mohou ztížit nebo znemožnit správnou montáž),
   - vyrovnat povrch zdi v bezprostřední blízkosti zárubně,
   - odstranit nečistoty, zejména mastné usazeniny a prach,
   - odstranit panty.
3. Otevřít balení, nepoškodit polystyren, karton a etikety výrobce, zkontrolovat shodu s objednávkou a úplnost soupravy. Složky kompletní zárubně: pantová a západková strana, nosník, montážní souprava (panty se souvisejícím příslušenstvím).
4. Nepokračovat v montáži nekompatibilního nebo poškozeného produktu.
5. Doporučuje se využívat kvalifikované montážní týmy.
6. Práce provádět v souladu s pravidly stavebního umění.
7. Montáž zahájit po dokončení dalších stavebních a renovačních prací (malování, tapetování, pokládání dlaždic a panelů) v místnostech s vlhkostí nepřesahující 50%. Upevnění ve zdi pomocí malty, sádry apod. je nepřípustné.
8. Je nutné zkontrolovat základní rozměry a montážní pokyny.
   Pozor: Minimální rozměr šířky zárubně (F) lze zvýšit o maximálně 20 mm. Zároveň je nutné zkontrolovat rozsah zakrytí úhelníků

MONTÁŽ


1. Vyndejte všechny součásti z obalu a umístěte je na čistou plochu, která nezpůsobí poškrábání fólie. Až do dokončení montáže nepoškozujte obal ani etikety výrobce.
2. Vysuňte nastavitelný úhelník z báze a nosníku.
3. Umístěte pantovou a západkovou stranu vodorovně, rovnoběžně k sobě, ve vzdálenosti odpovídající šířce horního nosníku.
4. Umístěte horní nosník tak, aby umožnil ideální přilnutí rohů.
5. Spojte rohy pomocí kovových spojek (obr. 2).
6. Sestavte konstrukci pomocí spojek a šroubů přiložených v sadě (obr. 3 a 4).
7. Zkontrolujte místo spoje úhelníků z pohledu fólie.
8. Doporučuje se zajistit spodní část zárubně silikonem.
9. Upevněte zárubeň do otvoru, umístěte distanční podložky a nastavitelná rozpěrky na výšku dolních a horních pantů, zámku a prahu, přičemž zachovejte rovinnost konstrukce.
10. Zkontrolujte vodováhou svislost, vodorovnost a rozměry v průchodu zárubně, které musí být na každé výšce shodné.
11. Upevněte panty (2 nebo 3, podle modelu) do zárubně (obr. 5 a 6), poté namontujte dveřní křídlo.
12. Zkontrolujte přilnutí k zárubni.
13. Sundejte dveřní křídlo.
14. Mezi zeď a zárubeň vstrčte nízkotlakovou montážní pěnu:
    - napříč otvory vyvrtanými v hliníkovém/plastovém profilu,
    - zároveň z pohledu nastavitelného úhelníku.

    Nechte pěnu ztuhnout po dobu doporučenou výrobcem, ale ne kratší než 24 hodin.
15. Ošetřete silikonem prostor mezi podlahou a zárubní, aby byla chráněna před vlhkostí nebo namočením (kromě koberce). **Pozor:** Je povoleno použít pouze přípravky vhodné pro dveřní konstrukce, s neutrálním tvrdnoucím systémem (oxymová báze) a nízkým obsahem rozpouštědel. Kategoricky je zakázáno používání sanitárních tmelů a jiných přípravků obsahujících např. kyselinu octovou.
16. Namontujte dveřní křídlo a připevněte kování (kliku, rozetu).
    Pozor: Před montáží zkontrolujte správné uchycení kliky.

Obrázek rámu pláště - horizontální projekce

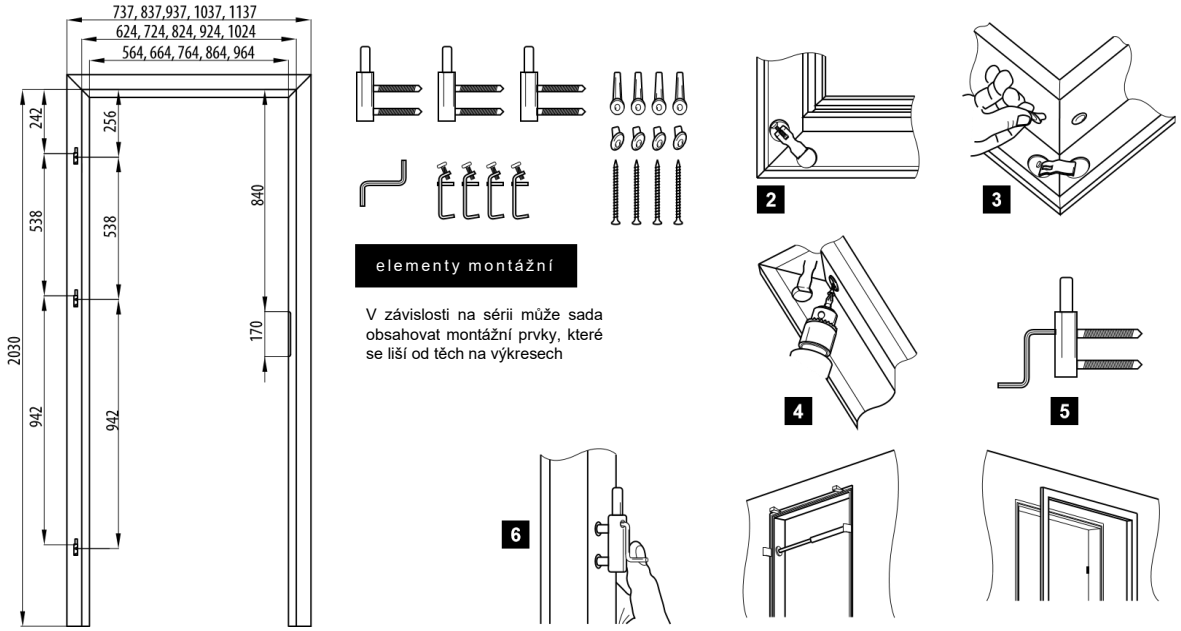

Obrázek rámu pláště - horizontální projekce

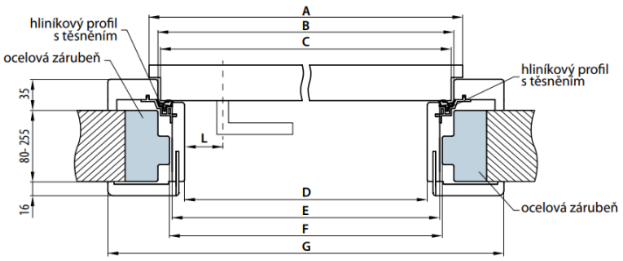

Šířka dveří	A	B	C	D	E	F	G
„60”	644	624	618	564	592	598	733
„70”	744	724	718	664	692	698	833
„80”	844	824	818	764	792	798	933
„90”	944	924	918	864	892	898	1033
„100”	1044	1024	1018	964	992	998	1133

L – vzdálenost od osy kliky k okraji desky zárubně
L = 23 mm pro deskové dveře
L = 28 mm pro rámové dveře STILE