INSTRUKCE K MONTÁŽI REGULOVATELNÉ ZÁRUBNĚ PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU, BEZPOLODRÁŽKOVÉ A REVERZNÍ

UPOZORNĚNÍ: VÝROBEK OBSAHUJE MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA - CHRAŇTE PŘED VLHKOSTÍ A MOKREM!

Dveřní jednotka se skládá z dveřního křídla a rámu podle objednávky.

POŽADOVANÉ INSTALAČNÍ VYBAVENÍ: šroubovák nebo šroubovák, imbusový klíč 4 mm (klíč na ampule), vrtačka, vodováha 2 m dlouhá, distanční podložky,Ø šrouby 7,5 mm dlouhé 92 mm, kladivo, distanční bloky, klíny, pěna, neutrální silikon (NE sanitární), nástroje na řezání dřeva.

OBSAH MONTÁŽNÍ SOUPRAVY (počet jednotlivých součástí závisí na zakoupené verzi):

- falcovaný rám



- bez rabatu a s oboustranným rámem



SMĚR KŘÍDLA A RÁMU:



PŘED MONTÁŽÍ

1. Doporučuje se využívat kvalifikované montážní týmy.
2. Provádějte práce v souladu s pravidly stavebního umění a bezpečnostními a hygienickými předpisy.
3. S instalací začněte až po dokončení ostatních renovačních a stavebních prací (malování, tapetování, obkládání a obložení) v místnostech s vlhkostí nejvýše 50-60 %.
4. Připravte si nářadí: šroubovák nebo šroubovák, vrtačku, 2 m vodováhu, distanční podložky, šrouby, distanční bloky, klíny, nízkotlakou montážní pěnu.

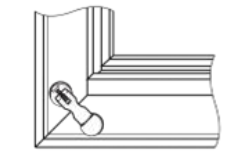
MONTÁŽ

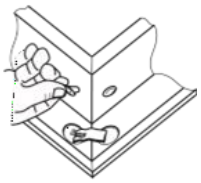
1. Otevřete obal, aniž byste zničili polystyren, karton a štítky výrobce, zkontrolujte shodu s objednávkou a úplnost sady.
2. Vybalte všechny součásti z obalu a položte je na čistý povrch, který nepoškrábe dýhu. dokončení montáže nepoškozujte obal ani štítky výrobce.
3. Vysuňte nastavitelné úhelníky ze základny a nosníku a uložte je na bezpečné místo.
4. Vodorovně rovnoběžně vedle sebe položte vzpěry úderníku a závěsu ve vzdálenosti odpovídající šířce horního nosníku.
5. Umístěte horní nosník tak, aby rohy dokonale přiléhaly.
6. Spojte rohy kovovými spojkami (obr. 1,2).
7. Pomocí šroubováku sešroubujte konstrukci pomocí dodaných spojovacích prvků a šroubů (obr. 3) (Varianta: připojte a připevněte rozšiřující prvky rámu).
8. Zkontrolujte estetiku úhlových spojů na straně dýhy.
9. Z vnitřní strany stojiny závěsu:
   - vložte schránku za závěs a připevněte ji šrouby (u falcovaných dveří, obr. 4),
   - Vložte závěsy a připevněte zajišťovací desky (u zapuštěných dveří obr. 5).
10. Spodní nelepený povrch rámu (základna ve styku s podkladem) chraňte neutrálním silikonem není hygienický!).
11. Upevněte rám v otvoru ve stěně instalací distančních bloků a nastavitelných distančních prvků ve výšce spodního a horního závěsu a zámku a prahu, přičemž zachovejte linearitu konstrukce.
    Pozor: V rámech se mezery nesmí vyplňovat pěnou před kontrolou funkčnosti křídla podle bodu 16.
12. Namontujte minimálně tři distanční podložky (obr. 6).
13. Vložte a zašroubujte upevňovací šroub závěsu do krabice (obr. 7) a upevněte krytky.
14. Na straně závěsu vyvrtejte otvory (obr. 8) pro montážní hmoždinky a poté rám stabilizujte ve zdivu pomocí vrutů do kovu, ne menších nežØ 7,5 mm, dlouhých 92 mm, 6 na každou stranu (1 svisle). Z estetických důvodů by měly být otvory a upevnění provedeny pod těsněním. Rozteč otvorů je znázorněna na (obr. 9). To neplatí pro oboustranné rámy.
15. Zajistěte vertikální a horizontální linearitu a světlé rozměry rámu, které musí být ve všech výškách stejné.
16. Zkontrolujte, zda je dveřní křídlo namontováno:
    - přilnavost k rámu, případné deformace (prohnutí,) rámu, které je třeba opravit pomocí nástrojů a kovových šroubů,
    - velikost mezery mezi spodním okrajem křídla a podlahou, v případě potřeby zkraťte stoupačky rámu,
    - plynulé zavírání a otevírání, aby se křídlo netřepilo o rám nebo podlahu,
    - ovládání zámku třikrát otočením klíče.
17. Mezi stěnu a rám ve výšce vzpěr vstříkněte instalační pěnu (obr. 10). Nechte působit po dobu doporučenou výrobcem pěny, nejméně však 24 hodin (obr. 12).
18. Nastavitelné úhelníky spojte kovovými konektory (obr. 1).
19. Vložte závorky. Je přípustné je přilepit silikonem.
20. Prostor mezi podlahou a rámem (obr. 11) zajistěte silikonem proti vlhkosti nebo mokru (koberců).

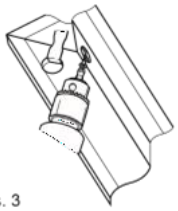
Pozor: Smí se používat pouze přípravky vhodné pro dveřní truhlářství, s neutrálním vytvrzovacím systémem (na bázi oximů) a nízkým obsahem rozpouštědel. Použití sanitárních tmelů (také neutrálních sanitárních tmelů) a jiných přípravků obsahujících minimálně kyselinu octovou je přísně zakázáno. Těsnicí výplň kolem rámu je povolena, ale není povinná a je doplňkovou službou.

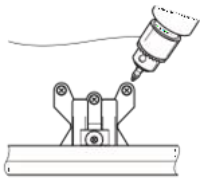
21. U nekřídlových dveří lze pomocí šroubů upevněných v závěsech nastavit směr shora dolů, doleva doprava (nastavení šířky) a dopředu dozadu (nastavení přítlaku těsnění) (obr. 13). Změna směru je viditelná až po seřízení všech závěsů.

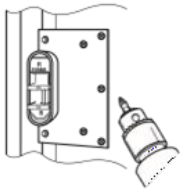
Pozor: V případě rámu bez vroubkování se rozsah nastavení 80-95 mm vytvoří zkrácením jazyka nastavovacího držáku na požadovanou velikost. Tento úkon musíte provést sami.

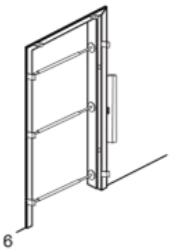

Rys. 1

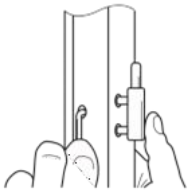

Rys. 2

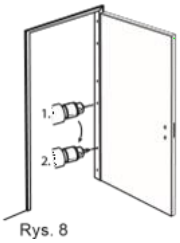

Rys. 3


Rys. 4

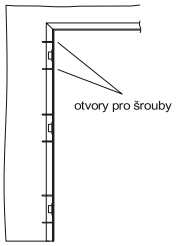

Rys. 5


Rys. 6

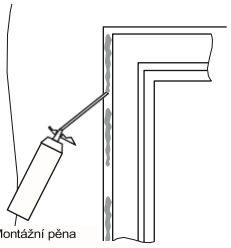

Rys. 7



Rys. 8



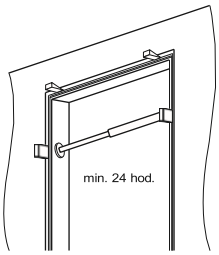
Rys. 9



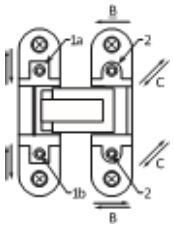
Rys. 10



Rys. 11



Rys. 12



Rys. 13

PŘEDPISY:
Nastavení se provádí pomocí imbusového klíče o průměru 4 mm. Je správné, když všechny závěsy nesou rovnoměrné zatížení.
A - vertikální nastavení - rozsah± 2 mm
Horní seřizovací šroub (1a) by měl být v jedné rovině s přední rovinou závěsu. Nastavení se provádí otáčením spodního seřizovacího šroubu (1b). Po dokončení utáhněte oba zajišťovací šrouby (1),
B - nastavení tlaku v těsnění - rozsah± 1 mm,
C - horizontální nastavení - rozsah ± 2 mm
Tlak těsnění a horizontální nastavení probíhají současně. Seřízení provádějte střídavým otáčením seřizovacích šroubů (2).

ROZMĚRY OTVORU VE STĚNĚ (**rozměry** v mm)

	ŠÍŘKA						VÝŠKA*		
DVEŘE S JEDNÍM RAMENEM	**"60"**	**"70"**	**"80"**	**"90"**	**"100"**	**"110"**	**CS**	**2112**	**CZ**
RECENZE	**688**	**788**	**888**	**988**	**1088**	**1188**	**2060**	**2142**	**2013**
FLEXIBILNÍ	**713**	**813**	**913**	**1013**	**1113**	**1213**	**2073**	**2155**	**2026**
REVERSIVE	**736**	**836**	**936**	**1036**	**1136**	**1236**	**2095**	**2135**	**2048**

*** Symbol je uveden na obchodním štítku výrobku (nad čárovým kódem).**
Ostatní rozměry dveří naleznete v návodu k montáži dveřního křídla.

ROZMĚRY OTVORU VE STĚNĚ (**rozměry** v mm)

	ŠÍŘKA						VÝŠKA*		
DD 2-LEAF DOOR	**"100"**	**"110"**	**"120"**	**"130"**	**"140"**	**dále**	**CS**	**2112**	**CZ**
RECENZE	**1134**	**1234**	**1334**	**1434**	**1534**	**+100 mm**	**2060**	**2142**	**2013**
TĚSNĚNÍ	**1161**	**1261**	**1361**	**1461**	**1561**	**+100 mm**	**2073**	**2155**	**2026**

*** Symbol je uveden na obchodním štítku výrobku (nad čárovým kódem).**
Ostatní rozměry dveří naleznete v návodu k montáži dveřního křídla.