


## INSTRUKCE K MONTÁŽI MADLA S TLAČÍTKEM

Práce musí být prováděny v souladu s předpisy BOZP a stavebními normami, kvalifikovanými osobami.




Řešení dostupné výhradně pro dveře:

- s hliníkovou zárubní THERMO 64, THERMO 78, THERMO HOT 78, THERMO HOT 88 a
- s továrně provedeným elektrickým spojením (stykač) mezi zárubní a křídlem.

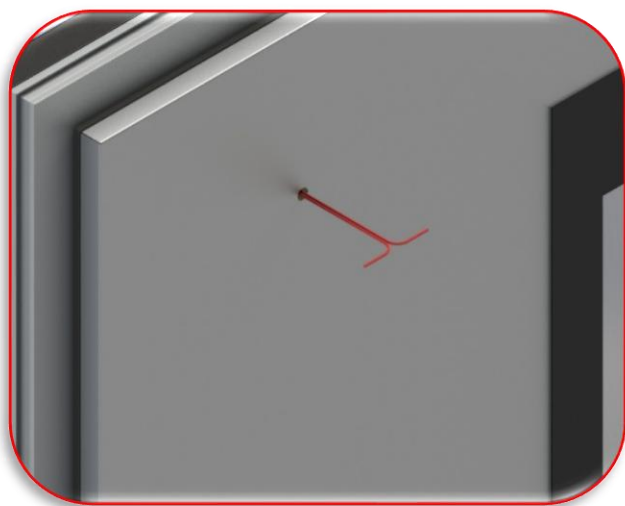

1. Vodiče pro připojení madla jsou továrně připraveny.

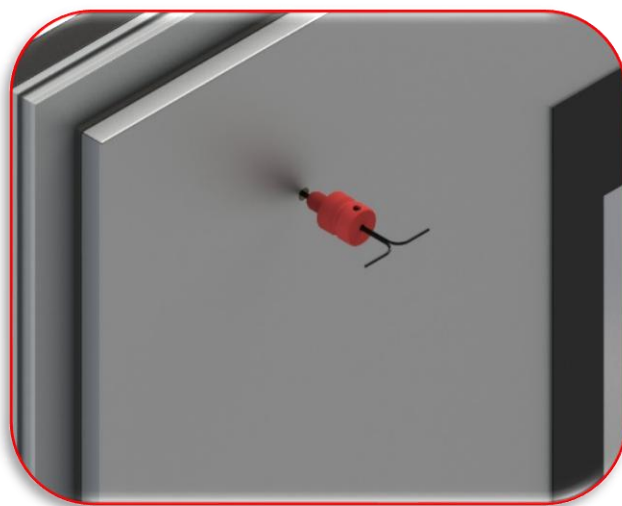


2. Protáhněte vodiče montážním prvkem madla.



3. Pomocí šroubováku nebo imbusového klíče zašroubujte horní montážní prvek madla do otvoru v dveřním křídle.



4. Pomocí šroubováku nebo imbusového klíče zašroubujte dolní montážní prvek madla do otvoru v dveřním křídle.

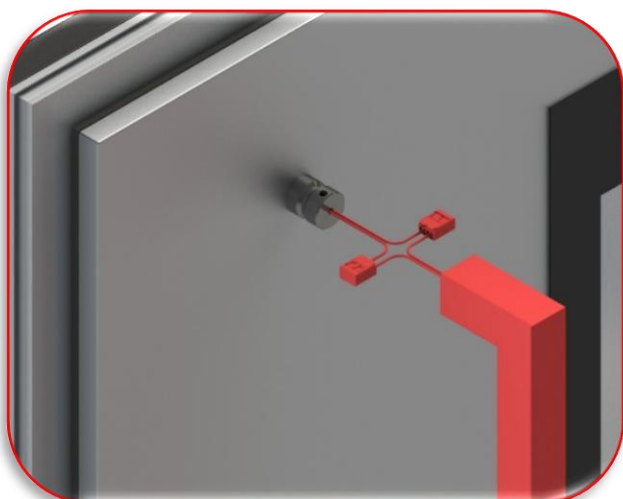

5. Spojte vodiče instalované v křídle s vodiči madla pomocí konektorů přiložených v sadě. Spojené vodiče zasuněte dovnitř madla.



6. Nasadte madlo na montážní prvky.



7. Zašroubujte imbusové přitlačné šrouby v horní a dolní části madla.