

INSTRUKCE K MONTÁŽI SYSTÉMU SAMOZAVÍRAČE NA KOLENÍ LEVÉ OCELOVÉ DVEŘE METODA A


Práce musí být prováděny v souladu s předpisy BOZP a stavebními normami, kvalifikovanými osobami.

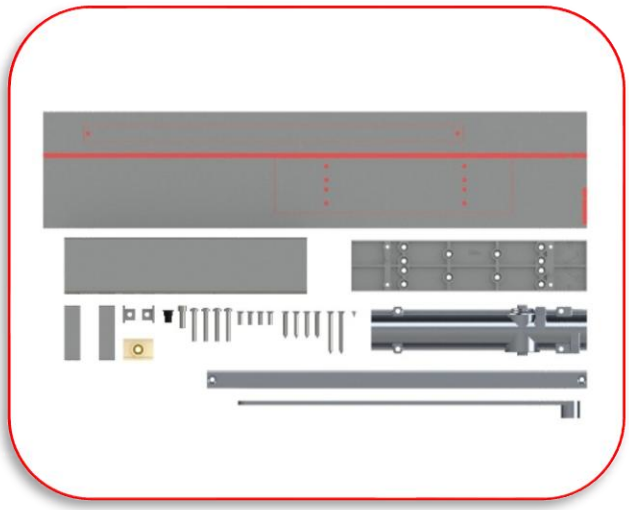


POZOR! Samodomožný vodicí mechanismus může být nainstalován do všech ocelových dveří ERKADO, které mají výrobcem předepsané zesílení pro domykací mechanismus.

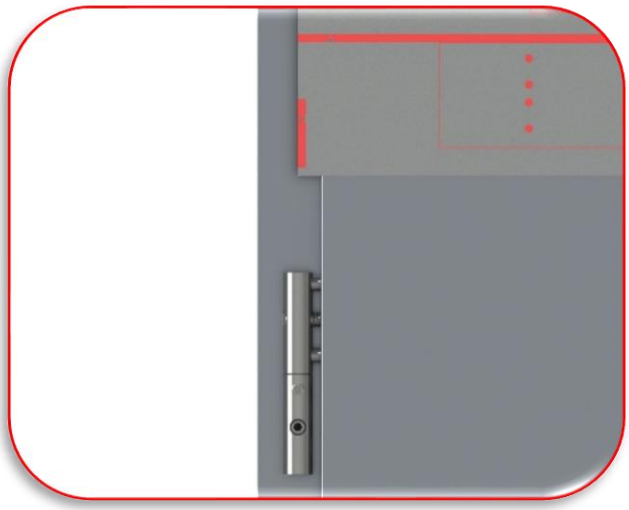

1. Přiložte šablonu přiloženou v sadě, zachovávající rovnost mezi osou závěsů a okrajem šablony.

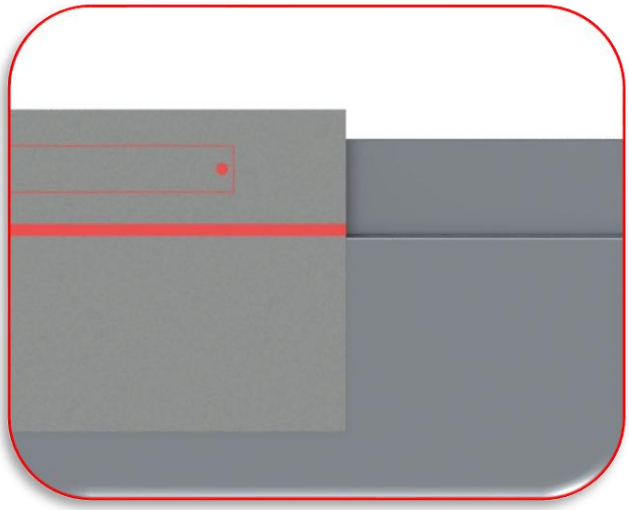


2. Horní okraj šablony umístěte podél horního okraje křídla dle výše uvedené vizualizace. POZOR! Červená linie šablony je umístěna nad horním okrajem křídla.
   Přeneste polohu montážních otvorů ze šablony na křídlo a zárubeň.

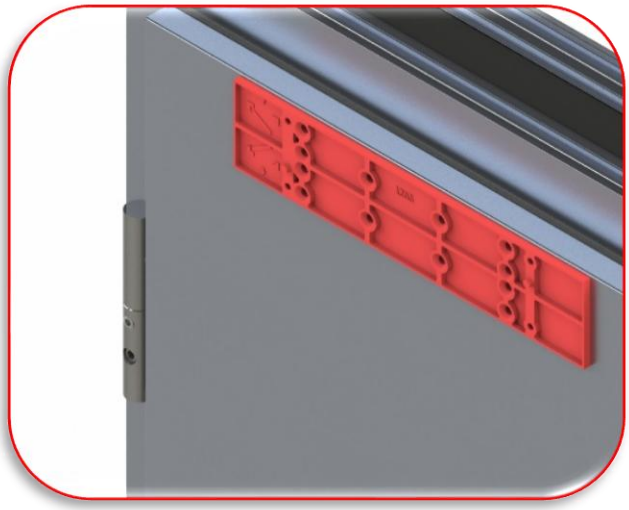


3. Přiložte montážní desku podle šablony.




4. Nastavte montážní desku podle označení.

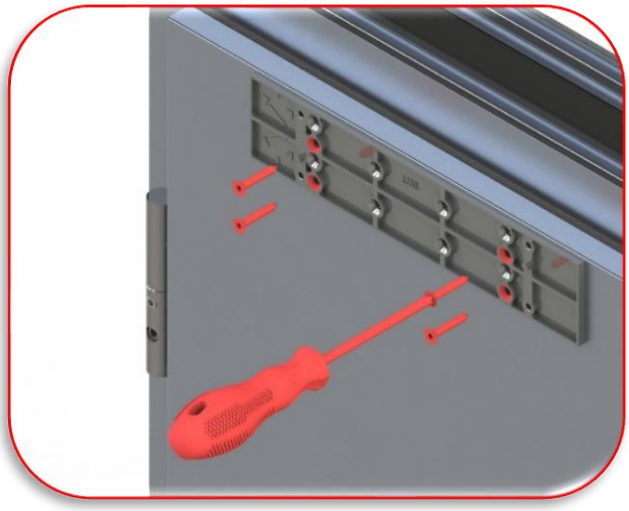


5. Přišroubujte montážní desku přes označené otvory.
   POZOR! Riziko poškození křídla (proražení západky) při montáži šroubů do jiných otvorů, než je požadováno.

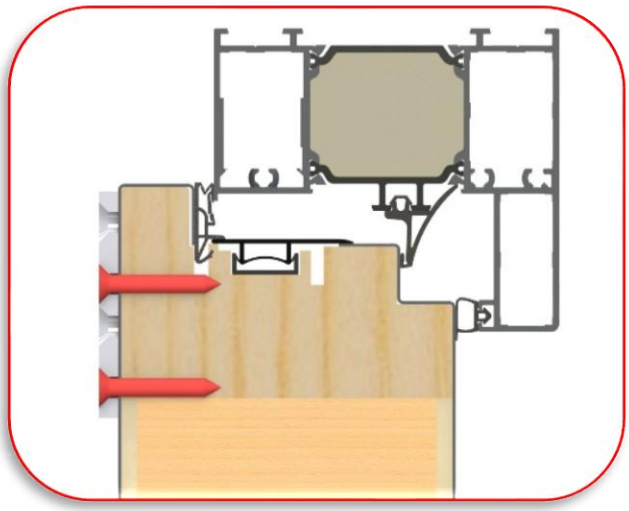


6. Zkontrolujte průřez správné montáže (montážní šrouby musí zasáhnout zesílení pro samodomožný mechanismus).

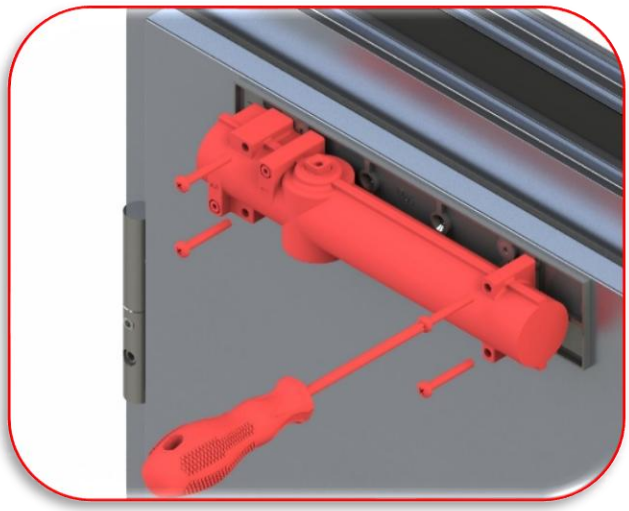


7. Přišroubujte mechanizmus domykání podle vizualizace.

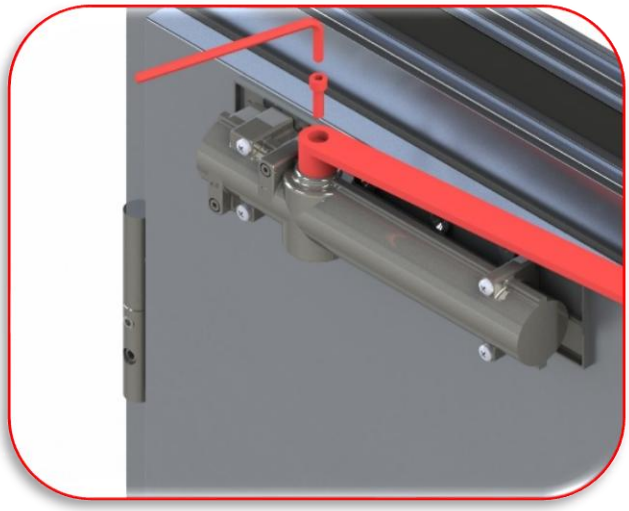


8. Přišroubujte rameno domykání.

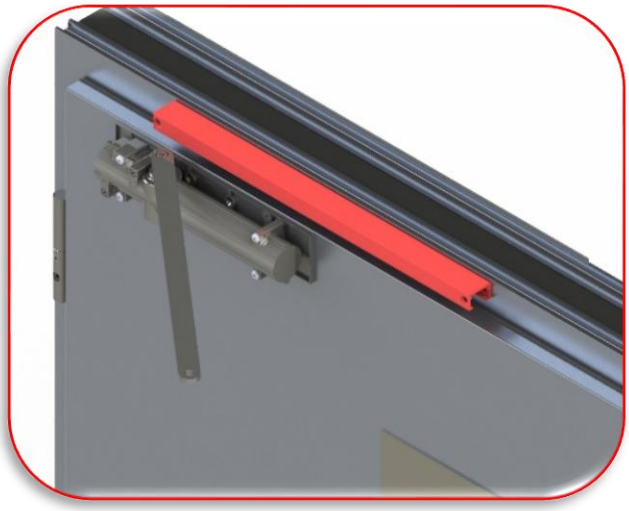


9. Přiložte lištu podle šablony.

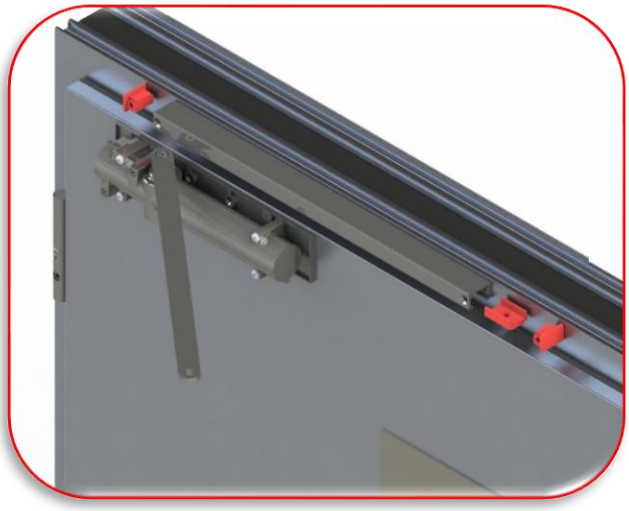


10. Nasaďte kluzák a boční krytky.

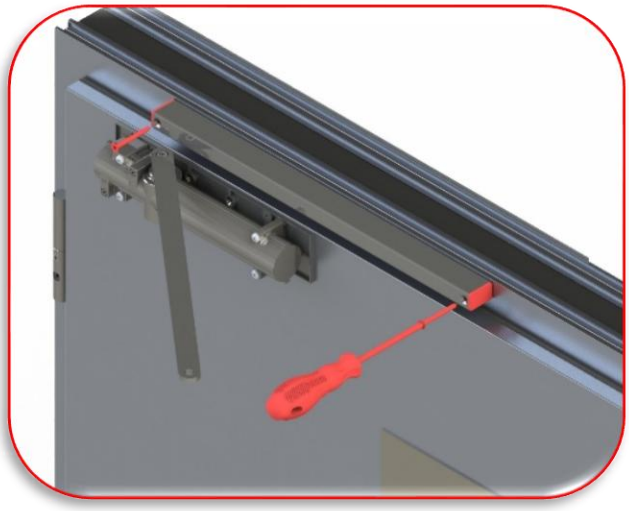


11. Přišroubujte lištu domykání.

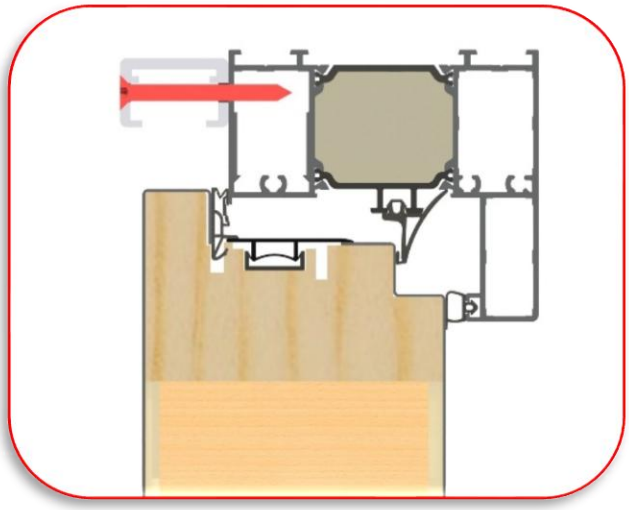


12. Zkontrolujte průřez správně přišroubované lišty.

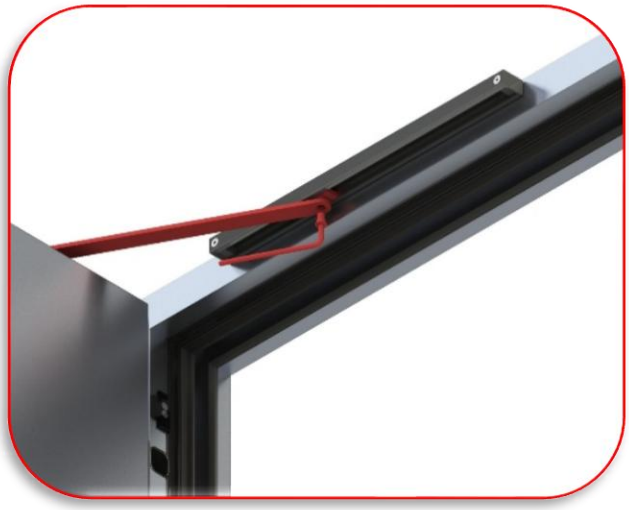


13. Přišroubujte rameno domykání ke kluzáku v liště.

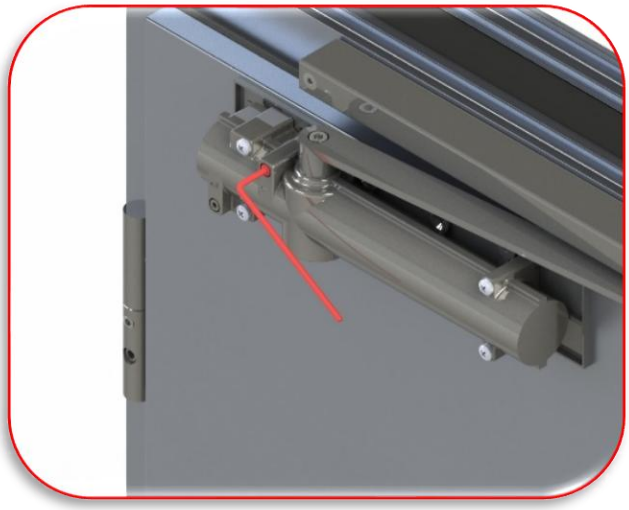

14. Nastavte rychlost domykání pomocí šroubu označeného „1“ pomocí imbusového klíče.

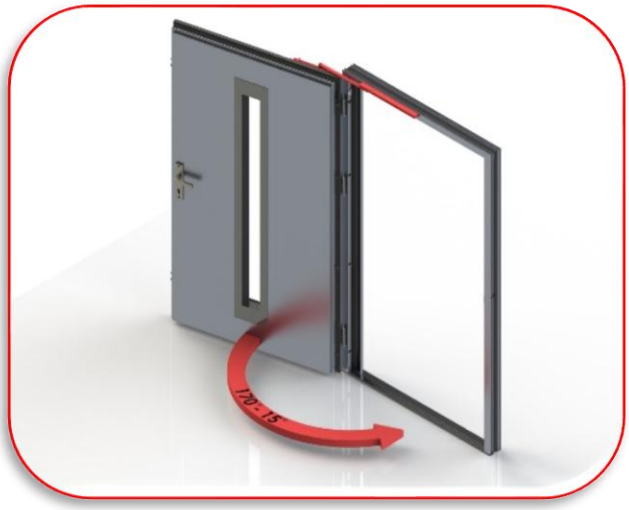


15. Šroub označený „1“ umožňuje nastavení rychlosti domykání v rozsahu od 170° do 15° pro montážní způsob A.

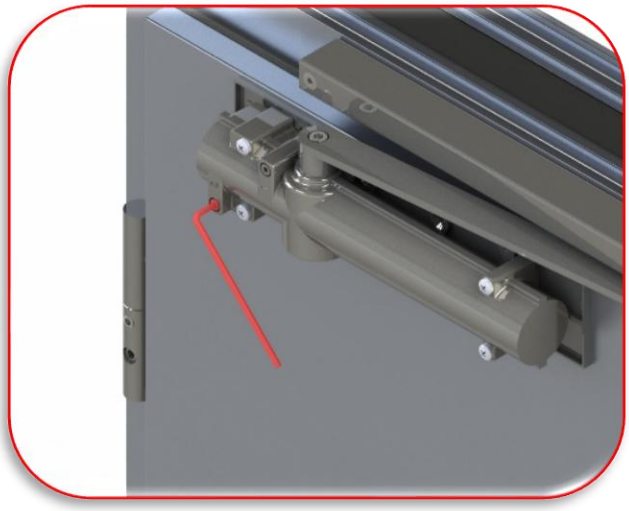


16. Nastavte rychlost domykání pomocí šroubu označeného „2“ pomocí imbusového klíče.



17. Šroub označený „2“ umožňuje nastavení rychlosti domykání v rozsahu od 15° do 0° pro montážní způsob A.

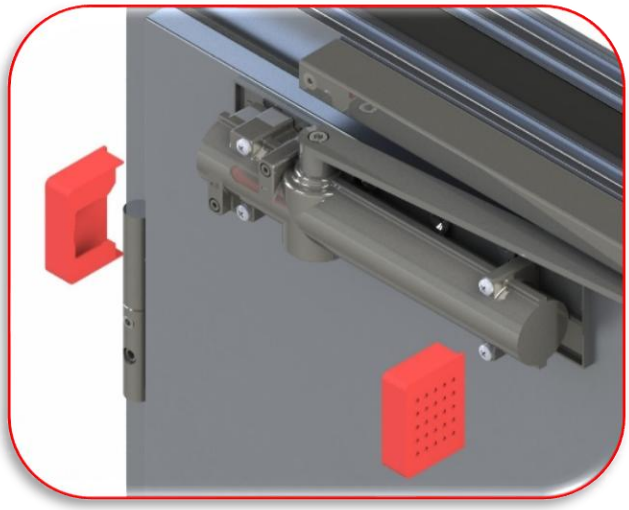

18. Po dokončení nastavení domykání nasaďte boční kryty.

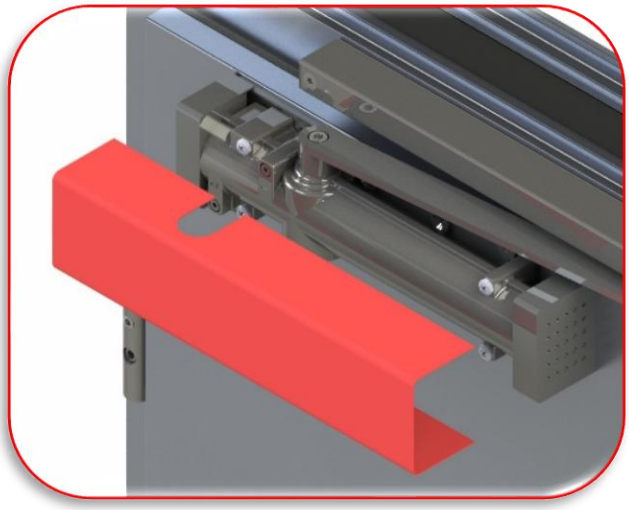

19. Nasaďte hlavní kryt.