

INSTRUKCJA MONTAŻU DRZWI SZKLANYCH LOFT




PRZED MONTAŻEM


1. Zaleca się skorzystanie z usług wykwalifikowanych monterów.
2. Prace należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami BHP.
3. Montaż należy rozpocząć dopiero po zakończeniu prac remontowo-budowlanych (np.: malowanie, tapetowanie, układanie płytek czy paneli), w pomieszczeniach o wilgotności powietrza nieprzekraczającej 50-60%.
4. Przed przystąpieniem do montażu należy przygotować niezbędne narzędzia i materiały: wkrętak lub wkrętarkę, wiertarkę, poziomicę o długości 2 m, rozpórki, wkręty fi 6 o długości 80 mm, klocki dystansowe, klíny, akryl, podkładki dystansowe o grubości 2-3 mm.
5. Przygotować otwór w murze (ścianie) z tolerancją ± 2 mm.
6. Otwór w ścianie powinien być większy o 4-6 mm niż wymiar zewnętrzny ościeżnicy.

MONTAŻ


1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić kompletność dostawy, zgodność z zamówieniem oraz jakość wykonania.
2. Odstąpić od montażu produktu wadliwego.
3. Sprawdzić poziom podłogi, najlepiej przy pomocy poziomicy laserowej. Przy nierówności podłogi wyznaczyć poziom od najwyższego punktu.
4. Usunąć próg tymczasowy (Rysunek 1).
5. Osadzić ościeżnicę w przygotowanym otworze, zachowując pion i poziom.
6. Zabezpieczyć ramę przed przesunięciem, montując ją wstępnie w trzech punktach (przygotowanych fabrycznie), za pomocą śrub i dybli lub stosując klíny (Rysunek 2). **Uwaga:** Przed zamontowaniem śrub między ścianą a ościeżnicę założyć podkładki dystansowe, które ochronią profil ościeżnicy przed wygięciem w trakcie mocowania wkrętów do ściany.
7. Zawiesić skrzydło drzwiowe i sprawdzić, czy szczeliny między nim a ościeżnicą są równomierne oraz czy drzwi zamykają się prawidłowo. W razie potrzeby poluzować śruby i ostrożnie poprawić ustawienie ościeżnicy, a następnie mocno dokręcić śruby.
8. Zamocować pozostałe śruby w fabrycznie wykonanych otworach (Rysunek 3). **Uwaga:** Między ścianą a ościeżnicę założyć podkładki dystansowe.
9. Sprawdzić poprawność zamykania przez trzykrotne otwarcie i zamknięcie drzwi.
10. Umieścić zaślepki w otworach montażowych.
11. Okleić ościeżnicę taśmą malarską, a następnie przestrzeń między ościeżnicą a ścianą wypełnić akrylem. Wygładzić powierzchnię i niezwłocznie usunąć taśmę.
12. Drzwi z doświetlami przed osadzeniem w murze należy połączyć przy użyciu śrub M6 (dołączone do zestawu), wykorzystując fabrycznie wykonane otwory.

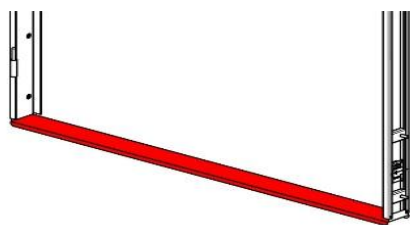

Rysunek 1.

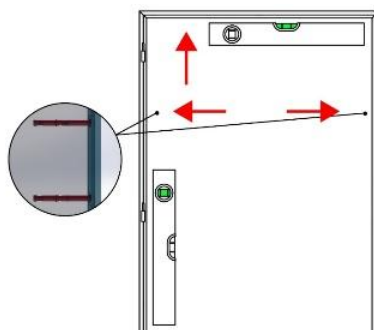

Rysunek 2.

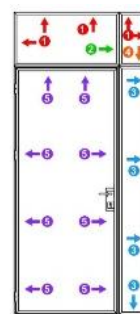

Rysunek 3.

WYMIARY DRZWI STANDARDOWYCH

Szerokość drzwi	Światło przejścia	Światło ościeżnicy	Szerokość ościeżnicy	Szerokość skrzydła	Zasięg otwarcia drzwi z ościeżnicą
70	702	746	800	762	826
80	802	846	900	862	926
90	902	946	1000	962	1026
100	1002	1046	1100	1062	1126