

FALI DEKORÁCIÓS PANELEK TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓJA

ADAPTEROM S VÁLTOZAT

SZÜKSÉGES SZERELÉSI TARTOZÉKOK: szerelőragasztó, semleges szilikon, fafűrész, kalapács, fúró, csavarhúzó, két fa vagy fém fúrószár: Ø3 mm és Ø6 mm, betonfúró: Ø6 mm, csavarok: 3,5x25 mm (6 db szerelősínenként), kúpos fúrószár, faltípushoz alkalmas tiplik csavarokkal, Ø6 mm (adapterenként 6 db)

A KÉSZLET TARTALMA: rögzítő vezetősín (3 db, bevonat nélküli), dekoratív sín (3 db), adapter (1 db), végsín (1 db)

MEGJEGYZÉS: Az elemek névleges hossza 2800 mm, míg a munkahossz 2750 mm. Ezért a furnér vagy a végek sérülése 50 mm-ig nem tekinthető hibának.

ÖSSZESZERELÉS ELŐTT

1. Az összeszerelés megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az összeszerelési útmutatót.
2. Tartsa be a munkavédelmi előírásokat és az építési szabványokat.
3. Javasoljuk, hogy a telepítést az építési munkákban tapasztalattal rendelkező szakemberek végezzék.


AZ ADAPTER FELSZERELÉSE

1. Ellenőrizze, hogy a termék megfelel-e a rendelésnek. Ne telepítsen sérült vagy nem megfelelő termékeket, mert ez érvénytelenítheti a garanciát.
2. Használjon legalább 2 méteres vízmértéket a fal függőlegességének ellenőrzéséhez.
3. Mérje meg a kívánt hosszúságot, és állítsa be az adapter magasságát a rúd mindkét oldalán történő lerövidítésével.
4. Vigyen fel rögzítő ragasztót az adapter fedetlen felületére.
5. Nyomja az adaptert a falhoz, hogy egyenletesen illeszkedjen.
6. Az adapter súllyesztett részén fúrjon rendszeres időközönként Ø6 mm-es lyukakat a tiplikhez. Kúpos fúróval készítsen mélyedéseket a tiplifejek számára.
7. Fúrjon lyukakat a falba egy Ø6 mm-es betonfúróval, helyezzen be Ø6 mm-es tipliket, és rögzítse az adaptert csavarokkal (lásd a Falra szerelés ábrát).

Jegyzet: A csavarfejnek egy síkban kell lennie az adapter súllyesztett felületével.


8. Csatlakoztasson több adaptert egymás után vagy sarkokba a mellékelt ábra szerint.

Jegyzet: Az első adapter megfelelő felszerelése kritikus fontosságú annak biztosításához, hogy az összes következő elem megfelelően illeszkedjen.

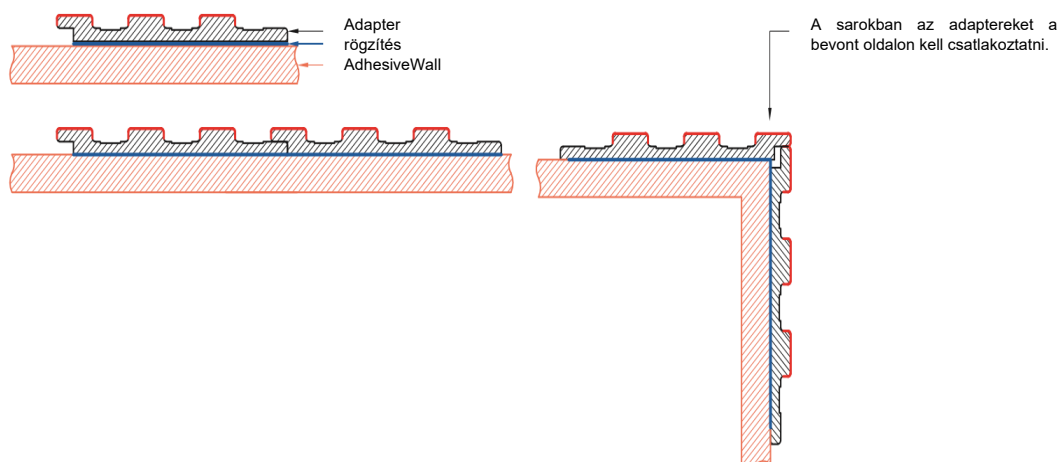


A RÖGZÍTŐSÍN FELSZERELÉSE (ÚTMUTATÓ)

1. Mérje meg a kívánt hosszúságot, és rövidítse le a rudat a kívánt magasságra, mindkét oldalán (mindkét végén) lerövidítve.
2. Fúrjon rendszeres időközönként 3 lyukakat a csavarokhoz egy 3 mm-es fúróval, majd mélyítse el a csavarfej furatait.
3. Vigye fel a ragasztót a vezetősín teljes hosszában (15,4 mm szélességű területre).
4. Helyezze a vezetősínt az adapter mélyedésébe.
5. Az előkészített lyukakban rögzítse a rudat 3,5x25 mm-es csavarokkal.

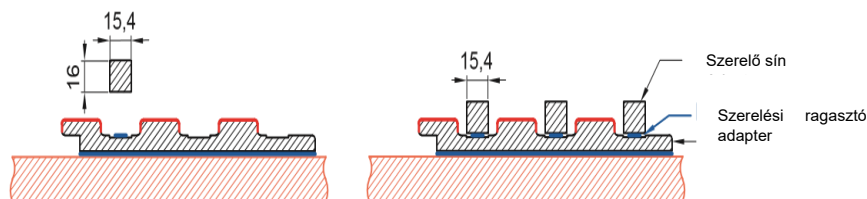




A RÖGZÍTŐSÍN FELSZERELÉSE

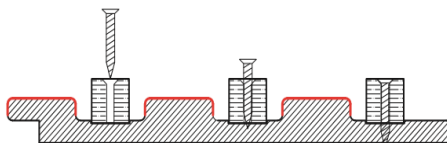


A DÍSZCSÍK FELSZERELÉSE

1. Mérje meg a kívánt hosszúságot, és rövidítse le a rudat a kívánt magasságra, mindkét oldalán lerövidítve.
2. Vigyen fel rögzítő ragasztót a szegélyléc belső széleire az alábbi ábra szerint.
3. Ezután helyezze a díszcsíkot a vezetősínre.

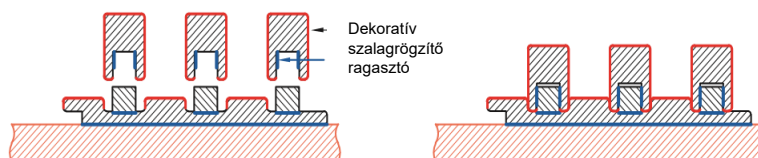


A VÉGRÚD FELSZERELÉSE

1. A rúd célja, hogy lefedje az adapter béleletlen részét.
2. Mérje meg a kívánt hosszúságot, és rövidítse le a rudat a kívánt magasságra.
3. Vigyen fel ragasztót a végrúd béleletlen felületére az alábbi ábra szerint.
4. Rögzítse a rudat az adapterhez.
5. Csavarja be a sánt a hátuljára (opcionálisan soros csatlakozáshoz és kötelező sarokcsatlakozáshoz).
6. Javasoljuk, hogy semleges szilikon használatával védje meg a dekoratív panelek és a padló közötti csatlakozást a nedvességtől.

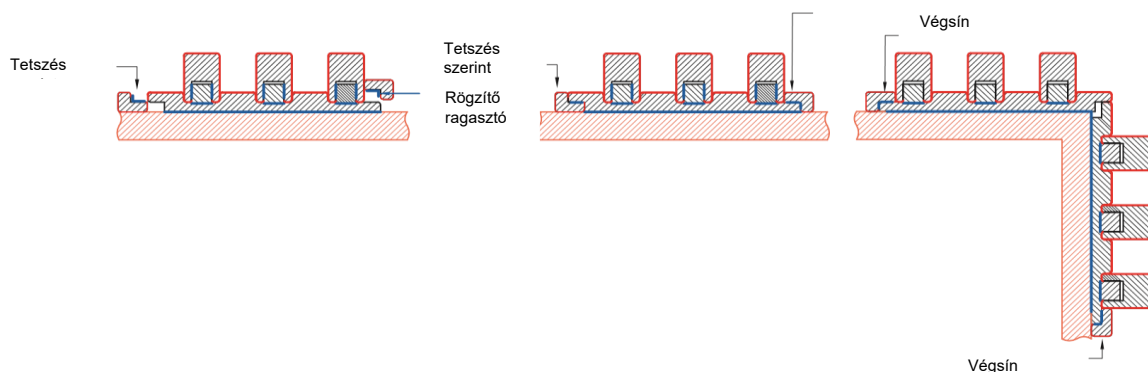

FALRA SZERELHETŐ

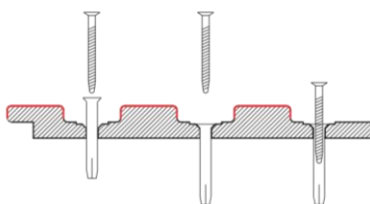

VÁLTOZAT ADAPTER NÉLKÜL

SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK ÉS ANYAGOK: szerelőragasztó, semleges szilikon, fafűrész, kalapács, kétfokozatú fúró, akkus csavarhúzó, 6 mm átmérőjű fúrósár, 6 x 40 mm-es szerelőcsapok (6 db 1 szerelősinhez)

A KÉSZLET TARTALMA: Szerelősin – vezetősín (3 db felületkezelés nélkül), dekoratív sín (3 db)

MEGJEGYZÉS: Az elemek névleges hossza 2800 mm, míg a munkahossz 2750 mm. Ennek eredményeként a fólia elvesztése vagy a végek sérülése az 50 mm-t meg nem haladó hosszúságban nem tekinthető a termék hibájának.


ÖSSZESZERELÉS ELŐTT

1. Kérjük, figyelmesen olvassa el az összeszerelési útmutatót az összeszerelés megkezdése előtt.
2. A munkát az egészségügyi és biztonsági előírásoknak és az építési szabványoknak megfelelően végezze.
3. Javasoljuk, hogy a munkát az építési munkák területén szakmai tapasztalattal rendelkező személyekre bízza.

A RÖGZÍTŐSÍN FELSZERELÉSE (ÚTMUTATÓ)

1. Mérje meg a kívánt hosszúságot, és rövidítse le a rudat a kívánt magasságra, mindkét oldalán (mindkét végén) lerövidítve.
2. Fúrjon rendszeres időközönként legalább 3 lyukat a rögzítősinbe a tiplikhez egy 6 mm-es fúróval, majd mélyítse el a csavarfej furatait.
3. Vigye fel a ragasztót a vezetősín teljes hosszában (15,4 mm szélességű területre).
4. Helyezze az előkészített vezetősínt a kijelölt helyre, ellenőrizze a falhoz való tapadást és a függőlegességet.
5. Az előkészített lyukakban rögzítse a rudat 6 x 40 mm-es csavarokkal.


Jegyzet: A csavarok egy síkban kell lennie a rögzítősin felületével.

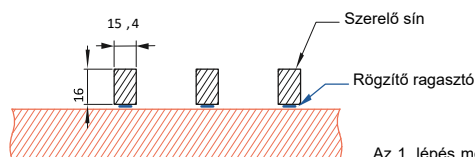

Az 1. lépés megkezdése előtt határozza meg a rögzítősinék közötti távolságot.

A DÍSZCSÍK FELSZERELÉSE

1. Mérje meg a kívánt hosszúságot, és rövidítse le a rudat a kívánt magasságra, mindkét oldalán lerövidítve.
2. Vigyen fel rögzítő ragasztót a szegélyléc belső széleire az alábbi ábra szerint.
3. Ezután helyezze a díszcsíkot a vezetősínre.
4. Szakértői ajánlás: Semleges szilikonnal védje a dekoratív panelek padlóhoz való csatlakozását a nedvességtől.

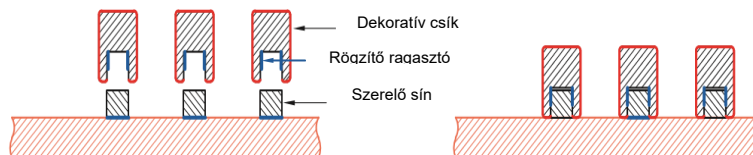

A készlet súlya:

1. Adapter (1 db) + Rögzítősin (3 db) + Dekorációs sín (3 db) + Végcsín (2 db) = 13 kg
2. Szerelősin (1 db) + Dekoratív sín (1 db) = 2,5 kg 2800 mm hosszúság esetén

Legenda:

Fólia Rögzítő ragasztó

Szerelősin dekoratív szalag végcsín adapter

