

RÖGZÍTETT AJTÓKERET BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ BURKOLT AJTÓKHOZ

FIGYELEM: A TERMÉK FATERMÉKEKET TARTALMAZ – VÉDJE A NEDVESSÉGTŐL ÉS A NEDVESSÉGTŐL!

Az ajtóegység a megrendelésnek megfelelően kerettel ellátott lapot képez.


SZÜKSÉGES SZERELÉSI TARTOZÉKOK: csavarhúzó vagy fúró, imbuszkulcs (csepegtető) 4 mm, fúró, 2 m hosszú szint, távtartók, csavarok Ø7,5 mm hosszú 92 mm, kalapács, távtartók, ékek, alacsony nyomású szerelőhab, semleges szilikon (NEM egészségügyi), favágó szerszámok

A SZERELŐKÉSZLET TARTALMA (az egyes alkatrészek száma a megvásárolt változattól függ):


Rögzítőelemek rögzített ajtókerethez panelajtókhoz (két vagy három egyajtós zsanér)



Szerelőkészlet rögzített keretes ajtókerethez (három dupla forgácsolókló)

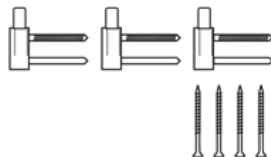


Szerelőkészlet belső bejárati ajtókhöz

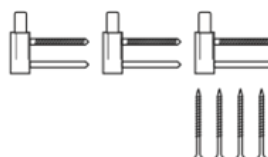

A gyártási sorozattól és az ajtókeret típusától függően a szerelőkészlet tartalmazhat olyan elemeket, amelyek eltérnek a rajzokon láthatóktól.

AZ AJTÓK ÉS KERETEK NYITÁSI IRÁNYA:



ÖSSZESZERELÉS ELŐTT


1. Javasoljuk, hogy szakképzett összeszerelő csapatok szolgáltatásait vegye igénybe.
2. A munkát az építési szabványoknak és a biztonsági előírásoknak (OHS) megfelelően kell elvégezni.
3. A telepítést csak az egyéb építési és rekonstrukciós munkák (festés, tapétázás, csempe és panelek fektetése) befejezése után szabad megkezdeni olyan helyiségekben, ahol a páratartalom nem haladja meg az 50–60% -ot.
4. Készítsen elő szerszámokat: csavarhúzó vagy csavarhúzó fúró, fúró, 2 m hosszú szint, támaszok, csavarok Ø6–80 mm, távtartók, ékek, alacsony nyomású szerelőhab.

ÖSSZESZERELÉS


1. Csomagolja ki az összes alkatrészt a csomagolásból, és helyezze tiszta felületre, amely nem karcolja meg a fóliát. Ne sértse meg a gyártó csomagolását és címkéit, amíg az összeszerelés be nem fejeződik.
2. Helyezze a függőleges függőnyt vízszintesen, egymással párhuzamosan, a felső gerenda szélességének megfelelő távolságra.
3. Helyezze el a felső gerendát úgy, hogy a sarkok pontosan tapadjanak.
4. Csatlakoztassa a sarkokat fémcsavarokkal, miközben derékszöget tart a gerenda és a függőleges rész között.
5. Szereljen függőnyöket a lyukakba. Egyéves zsanérok esetén fúrjon 2 mm mély lyukakat egy 3 mm átmérőjű fúróval a csavarrögzítés helyén.
6. Ellenőrizze az alkatrészek csatlakozási pontját a fólia szempontjából.
7. Helyezze az ajtókeretet a lyukba, és rögzítse ékekkel a BAL/JOBB funkcióhoz képest.
8. A fal és a keret közé helyezzen távtartókat a magasságokba: a küszöb, a zár és az alsó és felső zsanérok.
9. Stabilizálja a függőleges részeket állítható támaszokkal és ékekkel.
10. Ellenőrizze a szerkezet függőlegességét és vízszinteségét vízmértékkel. Rögzítse tartósan az ajtókeretet Ø7,5 mm-es, 92 mm hosszú csavarokkal (előzetesen fúrja ki a lyukakat Ø6 mm-es fúróval). Esztétikai okokból javasoljuk, hogy ezeket a lépéseket a tömítés alatti zsebben, az alsó és felső zsanérok és a retesz alatt végezze el.
11. Szerelje fel az ajtólapot, és ellenőrizze, hogy szorosan illeszkedik-e a kerethez. A résnek minden magasságban azonosnak kell lennie. Végezze el a zsanérok további módosítását.
12. Távolítsa el az ajtólapot.
13. Fecskendezzen be szerelőhabot a fal és a keret közé a támaszok magasságában és a sarkokban.
14. Hagyja a habot száradni a gyártó által ajánlott ideig, de legalább 24 órán keresztül.
15. Távolítsa el a felesleges habot, támaszokat és ékeket.
16. Rögzítse a befejező csíkokat. A kerületi csíkokat és a negyedköröket a csomag nem tartalmazza, de külön megrendelhető.
17. A padló és az ajtókeret közötti teret szilikonnal védi, hogy megakadályozza a nedvességet vagy az áztatást (kivéve a szőnyegeket).

Megjegyzés: Csak ajtószervezetekhez adaptált, semleges kikeményedési rendszerrel (oxim bázissal) és alacsony oldószertartalommal rendelkező termékeket használjon. Szigorúan tilos egészségügyi tömítőanyagok és egyéb, például ecetsavat tartalmazó készítmények használata.

A jobb esztétika érdekében fedőcsíkok (kerületi csíkok, negyedkörök) használhatók. A gyártó nem határoz meg konkrét módszert a szegélylécek rögzítésére. Megengedett a szerelőhab, a szerelőragasztó, a szilikon, a kb. 0,5 mm átmérőjű csavarok stb. használata úgy, hogy tartós és esztétikus megjelenést biztosítson. A rögzítés módjáról a befektetőnek és az ügyfélnek kell megállapodnia.

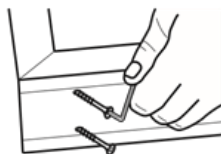


Rys. 1

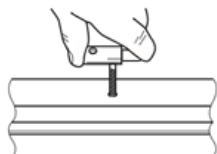


Rys. 2

Fúrjon 3 mm
átmérőjű lyukakat

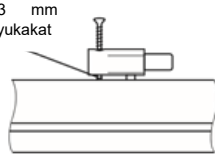

Rys. 3

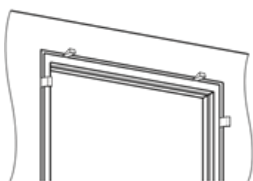


Rys. 4



Rys. 5

Csak semleges
tömítőanyag

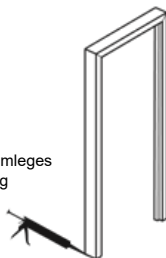

Rys. 6

A FALNYÍLÁSOK MÉRETEI (mérték mm-ben)



	SZÉLESSÉG						MAGASSÁG*	
	"60"	"70"	"80"	"90"	"100"	"110"	PL	CZ
EGYSZÁRNYÚ AJTÓK								
ESÉS ELŐTTI SZALAGGAL	722	822	922	1022	1122	1222	2077	2030

*A szimbólum a termék kereskedelmi címkéjén található (a vonalkód felett).

A FALNYÍLÁSOK MÉRETEI (mérték mm-ben)

	SZÉLESSÉG						MAGASSÁG*	
	"100"	"110"	"120"	"130"	"140"	d'alšie	PL	CZ
KÉTSZÁRNYÚ AJTÓK								
ESÉS ELŐTTI SZALAGGAL	1168	1268	1368	1468	1568	+100mm	2077	2030

*A szimbólum a termék kereskedelmi címkéjén található (a vonalkód felett).

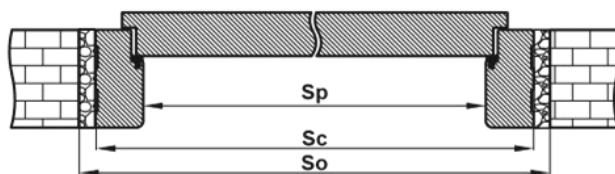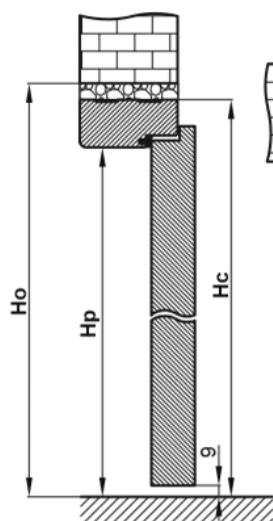

	"60"	"70"	"80"	"90"	"100"	"110"
Sc	692	792	892	992	1092	1192
So	722	822	922	1022	1122	1222
Sp	604	704	804	904	1004	1104

	NORMA PL	NORMA CZ
Hc	2062	2015
Ho	2077	2030
Hp	2018	1971

A nem telepített termékek mérettűrései: +/- 3 mm.