

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ ÁLLÍTHATÓ AJTÓKERETEKHEZ BURKOLT, BÉLELT ÉS FORDÍTOTT AJTÓKHOZ

FIGYELEM: A TERMÉK FATERMÉKEKET TARTALMAZ – VÉDJE A NEDVESSÉGTŐL ÉS A NEDVESSÉGTŐL!

Az ajtóegység a megrendelésnek megfelelően kerettel ellátott lapot képez.

SZÜKSÉGES SZERELÉSI TARTOZÉKOK: csavarhúzó vagy fúró, 4 mm-es imbuszkulcs (ampullák), fúrószár, 2 méteres szint, távtartók, csavarok Ø7,5 mm, hossza 92 mm, kalapács, alátétek, alacsony nyomású szerelőhab, semleges szilikon (NEM egészségügyi), famegmunkáló szerszámok


A SZERELŐKÉSZLET TARTALMA (az egyes elemek száma a megvásárolt verziótól függ):

– ajtókeret ütközővel

– keretkeret ütköző nélkül és kétoldalas



AZ AJTÓK ÉS KERETEK NYITÁSI IRÁNYA:



ÖSSZESZERELÉS ELŐTT

1. Javasoljuk, hogy szakképzett összeszerelő csapatokat vegyen igénybe.
2. A munkát a legjobb építési gyakorlatoknak és biztonsági előírásoknak megfelelően kell elvégezni.
3. Az összeszerelést csak az összes többi felújítási és építési munka (például festés, tapétázás, csempe vagy panelek fektetése) befejezése után szabad megkezdeni olyan helyiségekben, ahol a páratartalom nem haladja meg az 50–60% -ot.
4. Készítse elő a szükséges szerszámokat: csavarhúzó vagy fúró, fúrófej, 2 méteres szint, ékek, csavarok, alátétek és alacsony nyomású szerelőhab.

ÖSSZESZERELÉS

1. Nyissa ki a csomagolást anélkül, hogy megsértené a polisztírolt, kartont vagy gyártási címkéket. Ellenőrizze a megrendelés megfelelőségét és az alkatrészek teljességét.
2. Csomagolja ki az összes alkatrészt, és helyezze tiszta felületre, amely nem karcolja meg a fóliát. Ne sértse meg a csomagolást vagy a gyártási címkéket, amíg az összeszerelés be nem fejeződik.
3. Távolítsa el az állítható sarokkonzolokat a párnáról és a gerendáról, és tárolja biztonságos helyen.
4. Helyezze a zsanér és a retesz oldalát vízszintesen és párhuzamosan egymás mellé, a távolság megfelel a felső gerenda szélességének.
5. Fektesse le a felső gerendát úgy, hogy a sarkok tökéletesen illeszkedjenek.
6. Csatlakoztassa a sarkokat fém csatlakozókkal (lásd az 1., 2. ábrát).
7. Csavarhúzóval szerelje össze a szerkezetet a készletben található tengelykapcsolókkal és csavarokkal (lásd a 3. ábrát). (Opcionális: Rögzítse és rögzítse az ajtókeret hosszabbító elemeit.)
8. Ellenőrizze a sarokcsukló esztétikáját a fólia szempontjából.
9. A keret csuklós részének belső oldalán:
 - helyezze be a zsanérhüvelyt és rögzítse csavarokkal (lásd a 4. ábrát a csuklós ajtókhöz),
 - Helyezze be a zsanérokat és rögzítse az ellenlemezeket (nem csuklós ajtókhöz, lásd az 5. ábrát).
10. Zárja le az ajtókeret kicsomagolt alját (a padlóval érintkező alap) semleges szilikonnal (NEM egészségügyi!).
11. Rögzítse az ajtókeretet a falazatba és állítható távtartókkal az alsó és a felső zsanér, a zár és a küszöb magasságában, miközben biztosítja a szerkezet egyenletességét.


Megjegyzés: Ne töltsé ki a hézagokat habbal az ajtókeret illesztéseinek habosítása előtt, amíg meg nem győződött a szárny megfelelő működéséről a 16. pont szerint.
12. Helyezzen el legalább három éket (lásd a 6. ábrát).
13. Helyezze be és húzza meg a zsanér rögzítésére szolgáló csavart a házban (lásd 7. ábra), és szerelje fel a végsapkákat.
14. A csuklópánt oldalán fúrjon lyukakat (lásd a 8. ábrát) a rögzítő tiplikhez, majd rögzítse az ajtókeretet a falba legalább Ø7,5 mm átmérőjű és 92 mm hosszú fémcavarokkal, mindkét oldalon 6 csavarral (1 függőleges). Esztétikai okokból fúrjon lyukakat, és végezze el az összeszerelést a tömítés alatt. A furatok távolságát lásd a 9. ábrán. Ez a lépés nem vonatkozik a kétoldalas ajtókeretekre.
15. Ellenőrizze, hogy az ajtókeret függőlegesen és vízszintesen van-e igazítva, és hogy az ajtókeret szabad szélességében lévő méretek minden magasságban azonosak-e.
16. Szerelje be az ajtólapot és ellenőrizze:
 - megfelelő illeszkedés a kerethez; javítsa ki az ajtókeret bármilyen deformációját (hajlítása, csavarodása) szerszámokkal és fémcavarokkal,
 - a szárny alsó széle és a padló közötti rés mérete; ha szükséges, rövidítse le a keret függőleges magasságát,
 - sima nyitás és zárás, hogy a szárny ne dörzsölje az ajtókeretet vagy a padlót,
 - Tesztelje a zár működését a kulcs háromszori elfordításával.
17. Fecskendezzen be szerelőhabot a falazat és az ajtókeret közé az ékek szintjén (lásd 10. ábra). Hagyja hatni a habgyártó ajánlása szerint, de legalább 24 órán át (lásd a 12. ábrát).
18. Csatlakoztassa az állítható sarokkonzolokat fém csatlakozókkal (lásd 1. ábra).
19. Helyezze be az állítható sarokkonzolokat. Megengedett szilikonnal ragasztani őket.

20. Tömítse le a padló és az ajtókeret közötti teret szilikonnal (lásd 11. ábra), hogy megakadályozza a nedvességet vagy a vízesedést (kivéve a szőnyegpadlót).

Megjegyzés: Csak olyan termékeket használjon, amelyek alkalmasak asztalos ajtók gyártására, semleges megszilárdulási rendszerrel (oximalapú) és alacsony oldószertartalommal. Szigorúan tilos egészségügyi tömítőanyagok (beleértve a semleges egészségügyi tömítőanyagokat is) és egyéb, pl. ecetsavat tartalmazó termékek használata. Az ajtókeret körüli illesztések kitöltése megengedett, de nem kötelező, és kiegészítő szolgáltatásnak minősül.


21. A nem csuklós ajtók esetében a fel-le, bal-jobb (szélességállítás) és elől-hátsó (tömítési nyomás beállítása) irányban történő beállítás csuklópantra szerelt csavarokkal történik (lásd 13. ábra). Az irányváltás csak az összes zsanér beállítása után látható.

Megjegyzés: Nem csuklós keretben a 80–95 mm-es beállítási tartomány az állítható sarokkonzol nyelvének a kívánt méretre történő lerövidítésével érhető el. Ezt a beállítást külön kell elvégezni.

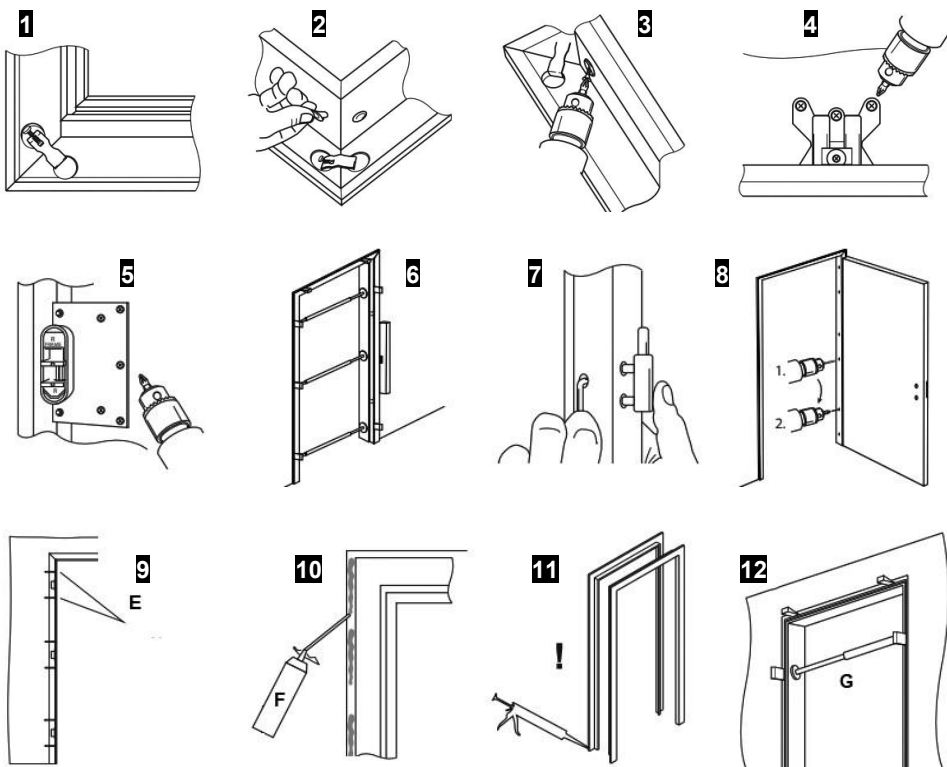

Szimbólumok:

- E – ajánlott csavartávolság
- F – kiváló minőségű szerelőhab
- G – legalább 24 óra
- ! – csak semleges szilikon (nem egészségügyi)

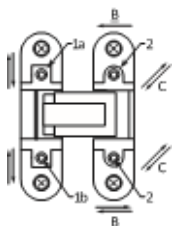

BEÁLLÍTÁSOK:

A beállításokat 4 mm-es imbuszkulccsal végezzük. A beállítás akkor megfelelő, ha minden zsanér egyenletesen hordozza a terhelést.

A – Függőleges beállítás – 2 mm-± tartomány.

A felső beállítócsavarnak (1a) egy síkban kell lennie a zsanér elejével. A beállítás az alsó beállítócsavar (1b) elforgatásával történik. Ha végzett, húzza meg mindkét rögzítőcsavart (1).

B – Tömítésnyomás beállítása – 1 mm-± tartomány.

C – Vízszintes beállítás – 2 mm-± tartomány.

A tömítés nyomásának beállítása és a vízszintes beállítás egyidejűleg történik. A beállítás a beállító csavarok (2) felváltva történő elforgatásával történik.

A FALON LÉVŐ LYUK MÉRTEI (méretek mm-ben)

EGYSZÁRNYÚ AJTÓK	ŠÍRKA						VÝŠKA*		
	"60"	"70"	"80"	"90"	"100"	"110"	PL	2112	CZ
ESÉS ELŐTTI SZALAGGAL	688	788	888	988	1088	1188	2060	2142	2013
NINCS ESÉS ELŐTTI SÁV	713	813	913	1013	1113	1213	2073	2155	2026
KÉTIRÁNYÚ (FORGATHATÓ)	736	836	936	1036	1136	1236	2095	2135	2048

* A szimbólum a termék kereskedelmi címkéjén található (a vonalkód felett).
Az ajtó egyéb méreteit az ajtólap beszerelési útmutatója tartalmazza.

A FALON LÉVŐ LYUK MÉRTEI (méretek mm-ben)

KÉTSÁRNYÚ AJTÓK	ŠÍRKA						VÝŠKA*		
	"100"	"110"	"120"	"130"	"140"	d'alšie	PL	2112	CZ
ESÉS ELŐTTI SZALAGGAL	1134	1234	1334	1434	1534	+100 MM	2060	2142	2013
NINCS ESÉS ELŐTTI SÁV	1161	1261	1361	1461	1561	+100 MM	2073	2155	2026

* A szimbólum a termék kereskedelmi címkéjén található (a vonalkód felett).
Az ajtó egyéb méreteit az ajtólap beszerelési útmutatója tartalmazza.