


TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ AZ AJTÓLAPHOZ

FIGYELEM: A TERMÉK FA ALAPÚ ANYAGOKAT TARTALMAZ – VÉDJE A NEDVESSÉGTŐL ÉS A NEDVESEDÉSTŐL!

Az ajtóegység a megrendelésnek megfelelően kerettel ellátott lapot képez.

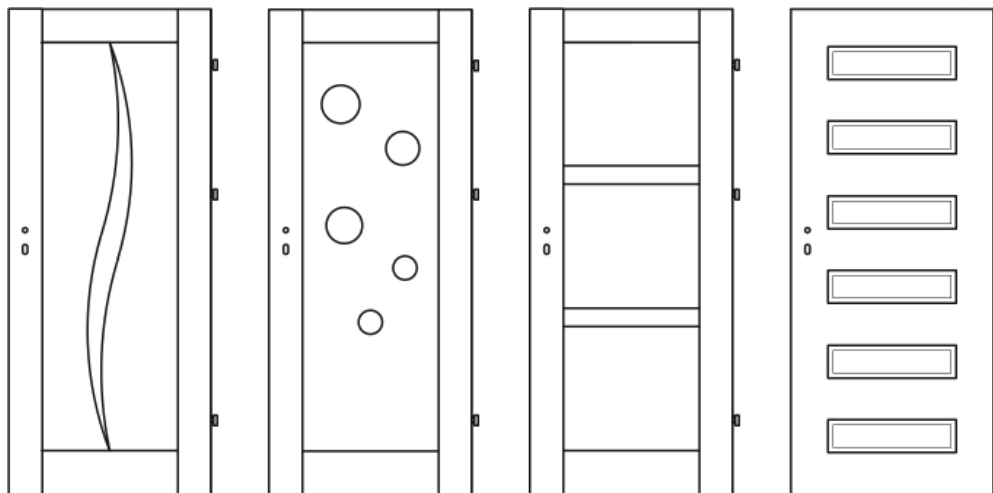

ELŐLAPON

1. Készítse elő az eszközöket.
2. A védőcsomagolás eltávolítása előtt végezze el a TERMÉK első ellenőrzését, és ellenőrizze a megrendelés alapján.
3. Távolítsa el a csomagolást anélkül, hogy megsértené a hungarocell, a kartont, az alsó burkolatot vagy a gyártó címkéit, és tárolja őket a telepítés befejezéséig.
4. Javasoljuk, hogy szakképzett telepítőcsapatokat vegyen igénybe.
5. A munkát az építési legjobb gyakorlatoknak és a biztonsági előírásoknak megfelelően végezze el.
6. Kezdje el a telepítést egyéb felújítási és építési munkák (festés, tapétázás, csempe és panelek fektetése) befejezése után olyan helyiségekben, ahol a páratartalom nem haladja meg az 50% -ot.
7. Ellenőrizze az összes méretet a mellékelt ábra szerint.



FALCOS AJTÓLAP ÖSSZESZERELÉSE

1. Csomagolja ki és szerelje fel az ajtólapot, ellenőrizve az ajtókerethez való illeszkedését.
2. Távolítsa el az ajtólapot a keretről (az egytűs zsanérokkal rendelkező panelajtókra vonatkozik), állítsa be a zsanérokat, és helyezze vissza.
3. A panelajtók gyárilag telepített egytűs zsanérokkal vannak ellátva. Keretajtókhoz három kétcsapos zsanérra kell felszerelni.
4. Ellenőrizze a zár működését az ajtó háromszori becsukásával.
5. Állítsa be a zsanérokat (a dupla csapos zsanérokkal ellátott keretajtókra vonatkozik) anélkül, hogy eltávolítaná őket az ajtókeretről.
6. Ellenőrizze a zár(ak) működését és szerelje be a tartozékokat.

FALC NÉLKÜLI AJTÓLAP ÖSSZESZERELÉSE

1. Csomagolja ki az ajtólapot.
2. Szerelje fel a zsanérokat az ajtólapra, és jelölje meg azokat a pontokat, ahol a rögzítőcsavarok rögzítésre kerülnek.
Megjegyzés: Belül a következő jelölések találhatók:
L - csuklópánt a bal oldali ajtólaphoz
R - csuklópánt a jobb oldali ajtólaphoz
AJTÓ vagy AJTÓ - az ajtóra szerelt zsanérelem
KERET - az ajtókeretre szerelt csuklópánt.
3. Távolítsa el a zsanért, és fúrjon lyukakat a rögzítőcsavarok megjelölt helyein. Fúrjon 30-40 mm mély lyukakat $\varnothing 3$ mm-es fúróval.
4. Szerelje fel a zsanérokat az ajtólapra.
5. Rögzítse az ajtólapot úgy, hogy a zsanér az ajtókerethez csavarja.
6. Ellenőrizze a rések igazítását és méretét. Állítsa be a zsanérokat, ellenőrizze a zár(ak) működését, és szerelje be a tartozékokat.

FALCOLT AJTÓK – MÉRETEK

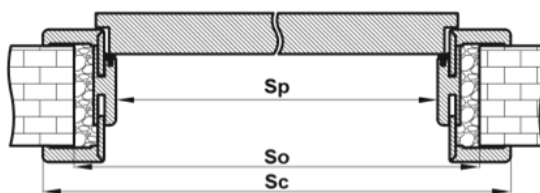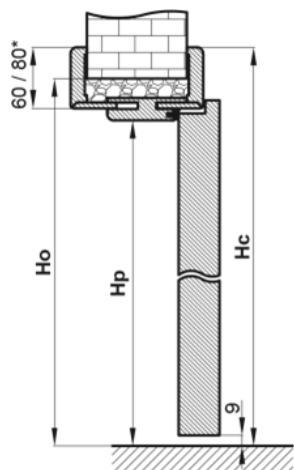



	"60"	"70"	"80"	"90"	"100"	"110"
Sc	746 / 786*	846 / 886*	946 / 986*	1046 / 1086*	1146 / 1186*	1246 / 1286*
So	688	788	888	988	1088	1188
Sp	604	704	804	904	1004	1104

* 80 mm

	NORMA PL	NORMA 2112	NORMA CZ
Hc	2089 / 2109*	2171 / 2191*	2042 / 2062*
Ho	2060	2142	2013
Hp	2018	2100	1971

* 80 mm

FALC NÉLKÜLI AJTÓK – MÉRETEK

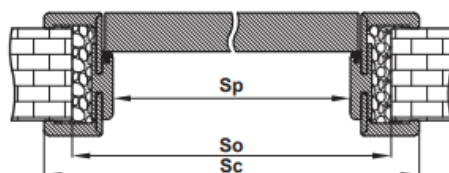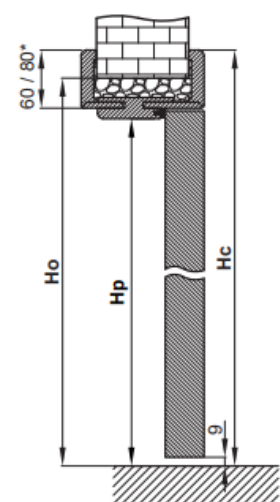



	"60"	"70"	"80N"	"80"	"90"	"100"	"110"
Sc	771 / 811*	871 / 911*	947 / 987*	971 / 1011*	1071 / 1111*	1171 / 1211*	1271 / 1311*
So	713	813	888	913	1013	1113	1213
Sp	629	729	805	829	929	1029	1129

* 80 mm

	NORMA PL	NORMA 2112	NORMA CZ
Hc	2102 / 2122*	2184 / 2204*	2055 / 2075*
Ho	2073	2155	2026
Hp	2031	2113	1984

* 80 mm

MEGFORDÍTHATÓ AJTÓK – MÉRETEK

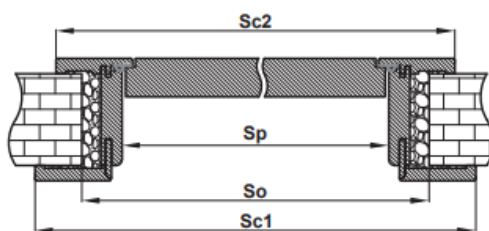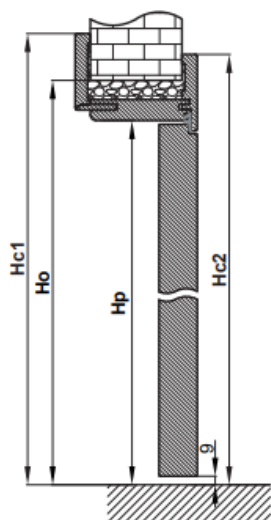

	"60"	"70"	"80N"	"80"	"90"	"100"	"110"
Sc1	834	934	1010	1034	1134	1234	1334
Sc2	791	891	966	991	1091	1191	1291
So	736	836	900	936	1036	1136	1236
Sp	652	752	828	852	952	1052	1152

	NORMA PL	NORMA 2112	NORMA CZ
Hc1	2144	2226	2097
Hc2	2122	2204	2075
Ho	2095	2177	2048
Hp	2053	2135	2006