


INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE L'ANTEVANT

REMARQUE : CE PRODUIT CONTIENT DES DÉRIVÉS DU BOIS – PROTÉGER CONTRE L'HUMIDITÉ ET L'IMPRÉGNATION D'EAU !

Le système de porte se compose d'un vantail avec un cadre conforme à la commande.

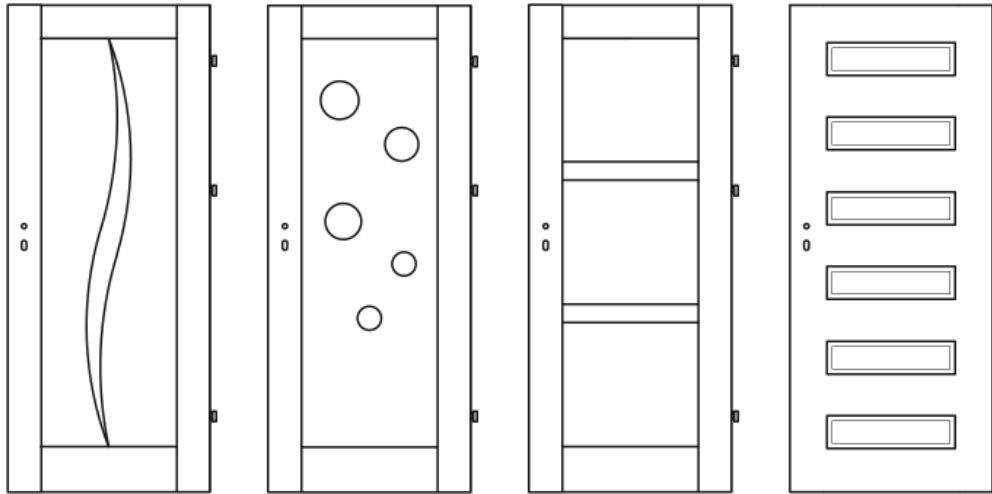

AVANT L'ASSEMBLAGE

1. Préparez les outils nécessaires.
2. Avant de retirer l'emballage de protection, effectuez une inspection préliminaire du PRODUIT et vérifiez sa conformité avec la commande.
3. Retirez l'emballage afin de ne pas endommager le polystyrène, le carton, la traverse inférieure ou les étiquettes du fabricant, et conservez-les jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé.
4. Il est recommandé de faire appel aux services d'équipes de montage qualifiées.
5. Effectuer les travaux dans le respect des normes du bâtiment et des règlements de sécurité (SST).
6. L'installation ne doit être commencée qu'après l'achèvement d'autres travaux de construction et de rénovation (peinture, papier peint, pose de carreaux et de panneaux) dans des pièces dont l'humidité ne dépasse pas 50 %.
7. Vérifiez toutes les dimensions selon le schéma ci-joint.



INSTALLATION DE VANTAUX DE PORTE À COURROIE

1. Retirez et montez le vantail de la porte en vérifiant son adhérence au cadre.
2. Retirez le vantail du cadre de la porte (s'applique aux vantaux en tôle équipés de charnières à un seul point), ajustez les charnières et remettez-les en place.
3. L'aile en plaque est équipée en usine de charnières à point unique. L'ouvrant du cadre doit être monté sur trois charnières à deux points.
4. Vérifiez le fonctionnement de la serrure en fermant la porte trois fois.
5. Ajustez les charnières (s'applique aux châssis de cadre équipés de charnières à deux points) sans les retirer du cadre.
6. Vérifiez le fonctionnement de la ou des serrures et installez les accessoires.

INSTALLATION DU VANTAIL DE PORTE NON ALIGNÉ

1. Déballez le vantail de la porte.
2. Installez les charnières dans le châssis et marquez les points pour les vis de fixation. Remarque : Les marquages suivants apparaissent à l'intérieur :
L – charnière pour l'aile gauche
R – charnière pour l'ouvrant droit
DOOR ou DOORSIDE – partie de la charnière fixée sur la porte
FRAME – partie de la charnière fixée sur le cadre
3. Retirez la charnière et percez des trous pour les vis de fixation aux points marqués. Percez des trous d'une profondeur de 30 à 40 mm avec un foret de $\varnothing 3$ mm.
4. Préparez les charnières pour le vantail de la porte.
5. Mettez le châssis et vissez les charnières au cadre.
6. Vérifiez l'ajustement et la taille des joints. Ajustez les charnières, vérifiez le fonctionnement de la ou des serrures et installez les accessoires.

PORTES ADJACENTES – DIMENSIONS

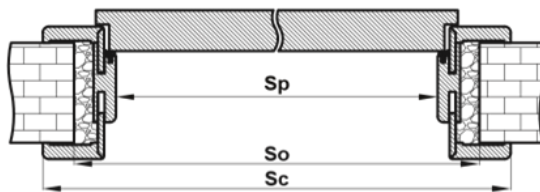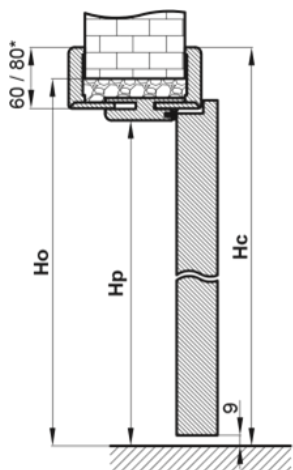

	"60"	"70"	"80"	"90"	"100"	"110"
Sc	746 / 786*	846 / 886*	946 / 986*	1046 / 1086*	1146 / 1186*	1246 / 1286*
So	688	788	888	988	1088	1188
Sp	604	704	804	904	1004	1104



* 80 mm

	NORMA PL	NORMA 2112	NORMA CZ
Hc	2089 / 2109*	2171 / 2191*	2042 / 2062*
Ho	2060	2142	2013
Hp	2018	2100	1971

* 80 mm

Tolérances dimensionnelles pour les produits désinstallés : +/- 3 mm.

PORTES NON EXEMPLAIRES – DIMENSIONS

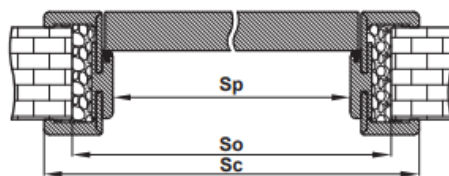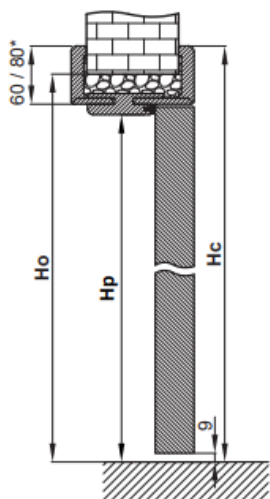

	"60"	"70"	"80N"	"80"	"90"	"100"	"110"
Sc	771 / 811*	871 / 911*	947 / 987*	971 / 1011*	1071 / 1111*	1171 / 1211*	1271 / 1311*
So	713	813	888	913	1013	1113	1213
Sp	629	729	805	829	929	1029	1129



* 80 mm

	NORMA PL	NORMA 2112	NORMA CZ
Hc	2102 / 2122*	2184 / 2204*	2055 / 2075*
Ho	2073	2155	2026
Hp	2031	2113	1984

* 80 mm

Tolérances dimensionnelles pour les produits désinstallés : +/- 3 mm.

PORTES À DEUX VOIES – DIMENSIONS

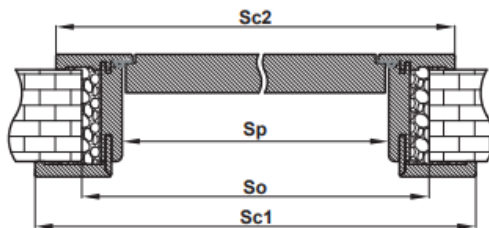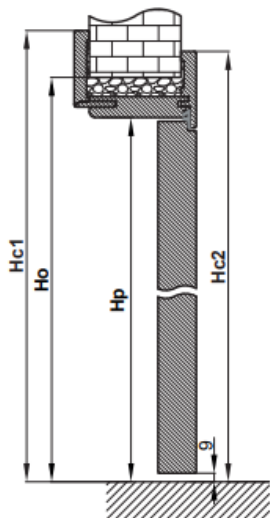

	"60"	"70"	"80N"	"80"	"90"	"100"	"110"
Sc1	834	934	1010	1034	1134	1234	1334
Sc2	791	891	966	991	1091	1191	1291
So	736	836	900	936	1036	1136	1236
Sp	652	752	828	852	952	1052	1152

	NORMA PL	NORMA 2112	NORMA CZ
Hc1	2144	2226	2097
Hc2	2122	2204	2075
Ho	2095	2177	2048
Hp	2053	2135	2006

Tolérances dimensionnelles pour les produits désinstallés : +/- 3 mm.