


## INSTRUCTIONS DE MONTAGE IMPOSTE

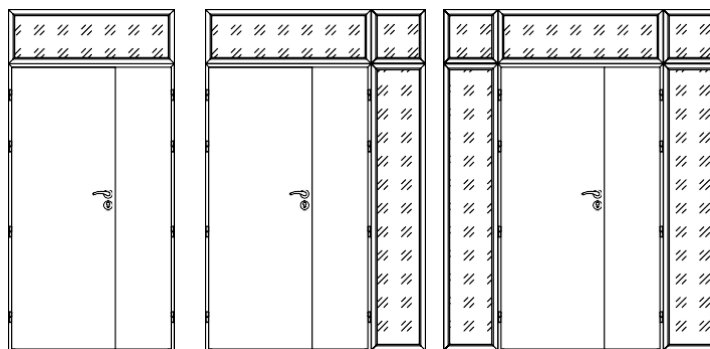

### ASSEMBLÉE

1. Ouvrez l'emballage sans endommager la mousse de polystyrène, le carton et les étiquettes du fabricant, vérifiez le respect de la commande.
2. Renoncez à l'assemblage d'un produit qui n'est pas conforme ou qui est endommagé.
3. Il est recommandé de faire appel à des équipes de montage qualifiées.
4. Effectuer les travaux selon les principes de l'artisanat de construction.
5. Commencer l'installation après avoir terminé d'autres travaux de rénovation et de construction (peinture, papier peint, pose de carreaux et de panneaux) dans des pièces dont l'humidité ne dépasse pas 50 %.

### CONNEXION DE LA LUCARNE AVEC UN CADRE DE PORTE PERMANENT

1. Préparez : des vis à bois (menuiserie) de 4x50 mm, un tournevis, une perceuse d'un diamètre de 3 mm, un niveau à bulle, de la mousse de montage.
2. Assemblez le cadre de porte conformément aux instructions d'installation du cadre de porte.
3. Retirez le joint d'étanchéité sur la partie du cadre de porte qui sera reliée à la lucarne.
4. Placez le cadre de la porte et le puits de lumière sur une surface plane.
5. Avec un espace visible après avoir retiré le joint, percez des trous avec une perceuse de 3 mm de diamètre tous les 20 à 30 cm.
6. Vissez les vis pour relier une partie du cadre de la porte à la lucarne.
7. Stabilisez le cadre de la porte avec un puits de lumière dans le mur avec des cales et des pinces de menuiserie.
8. Vérifiez la verticalité, l'horizontalité et le bon fonctionnement de la porte avec un niveau à bulle en la fermant et en l'ouvrant trois fois.
9. Remplissez les espaces entre le mur et le cadre de la lucarne avec de la mousse de montage et mettez le joint.
10. Retirez les quartiers après un minimum de 12 heures.
11. Faites des ajustements, par exemple à l'aide de bandes de recouvrement.

### CONNEXION D'UN Puits DE LUMIÈRE AVEC UN CADRE DE PORTE RÉGLABLE

1. Préparez : cales d'espacement en bois adaptées à l'étendue du cadre de la porte et à la largeur de la plinthe (6 ou 8 cm), espacées de 30 à 40 cm, vis à bois (menuiserie) de 5x70 mm, 5x90 mm, 5x100 mm ; tournevis, foret d'un diamètre de 3 mm, niveau à bulle, mousse de montage.
2. Assemblez le cadre de porte conformément aux instructions d'installation du cadre de porte.
3. Retirez le joint d'étanchéité sur la partie du cadre de porte qui sera reliée à la lucarne.
4. Placez le cadre de la porte et le puits de lumière sur une surface plane (sur des angles métalliques solides).
5. Vissez les cales à la lucarne (à la surface non doublée de la planche) à l'aide d'une vis de longueur : 7 cm (pour une barre d'une largeur de 6 cm) et 9 cm (pour une barre d'une largeur de 8 cm).
6. À la même hauteur que pour la lucarne, vissez les cales au cadre de la porte (à la surface non doublée de la planche) avec une vis de 5 cm de long. Placez les vis sous le joint du cadre de porte.
7. Connectez la partie du cadre de la porte avec la lucarne avec une vis de 5x100 mm (percez préalablement des trous avec une perceuse d'un diamètre de 3 mm). Effectuez la connexion dans l'espace sous le joint du cadre de porte.
8. Stabilisez le cadre de la porte et le puits de lumière dans le mur à l'aide de cales.
9. Vérifiez la verticalité, l'horizontalité et le bon fonctionnement de la porte avec un niveau à bulle en la fermant et en l'ouvrant trois fois.
10. Remplissez les espaces entre le mur et le puits de lumière avec le cadre avec de la mousse de montage.
11. Retirez les quartiers après un minimum de 12 heures.
12. Montez les angles métalliques dans le puits de lumière et le cadre de porte et le joint dans le cadre de porte.

La lucarne emballée en usine est pliée et prête à être montée dans le trou. L'installation à l'aide de maçonnerie, de plâtre et similaires n'est pas autorisée. La méthode d'assemblage et le choix des matériaux auxiliaires dépendent de l'entrepreneur en fonction des dimensions suivantes.