

INSTRUCTIONS DE MONTAGE PANNEAUX DÉCORATIFS MURAUX

VARIANT S ADAPTÉROM

ACCESSOIRES DE MONTAGE NÉCESSAIRES : colle de montage, silicone neutre, scie à bois, marteau, perceuse, tournevis, deux forets à bois ou à métal : Ø3 mm et Ø6 mm, foret à béton : Ø6 mm, vis : 3,5x25 mm (6 pièces par rail de montage), foret conique, chevilles avec vis adaptées au type mural, Ø6 mm (6 pièces par adaptateur)

L'ENSEMBLE COMPREND : rail de guidage de montage (3 pièces, sans traitement de surface), rail de décoration (3 pièces), adaptateur (1 pièce), rail d'extrémité (1 pièce)

REMARQUE : La longueur nominale des éléments est de 2800 mm, tandis que la longueur de travail est de 2750 mm. Par conséquent, tout dommage au placage ou aux extrémités dans la plage allant jusqu'à 50 mm n'est pas considéré comme un défaut.

AVANT L'ASSEMBLAGE

1. Lisez attentivement les instructions de montage avant de commencer le montage.
2. Respecter les réglementations en matière de sécurité au travail et les normes de construction.
3. Nous recommandons que l'installation soit effectuée par des professionnels ayant de l'expérience dans les travaux de construction.


MONTAGE DE L'ADAPTATEUR

1. Vérifiez que le produit correspond à la commande. N'installez pas de produits endommagés ou incorrects, car cela pourrait annuler la garantie.
2. Utilisez un niveau à bulle d'au moins 2 mètres pour vérifier la verticalité du mur.
3. Mesurez la longueur souhaitée et ajustez la hauteur de l'adaptateur en raccourcissant la barre des deux côtés.
4. Appliquez de l'adhésif de montage sur la surface non couverte de l'adaptateur.
5. Appuyez l'adaptateur contre le mur pour qu'il s'adapte uniformément.
6. Dans la zone encastrée de l'adaptateur, percez des trous de Ø6 mm à intervalles réguliers pour les chevilles. Utilisez une perceuse conique pour créer des évidements pour les têtes de cheville.
7. Percez des trous dans le mur avec un foret à béton de Ø6 mm, insérez les chevilles de Ø6 mm et fixez l'adaptateur avec des vis (voir figure – Montage mural).

Remarque : La tête de la vis doit affleurer la face encastrée de l'adaptateur.


8. Connectez plusieurs adaptateurs l'un après l'autre ou dans les coins selon le schéma ci-joint.

Remarque : Le montage correct du premier adaptateur est essentiel pour s'assurer que tous les éléments suivants sont correctement alignés.

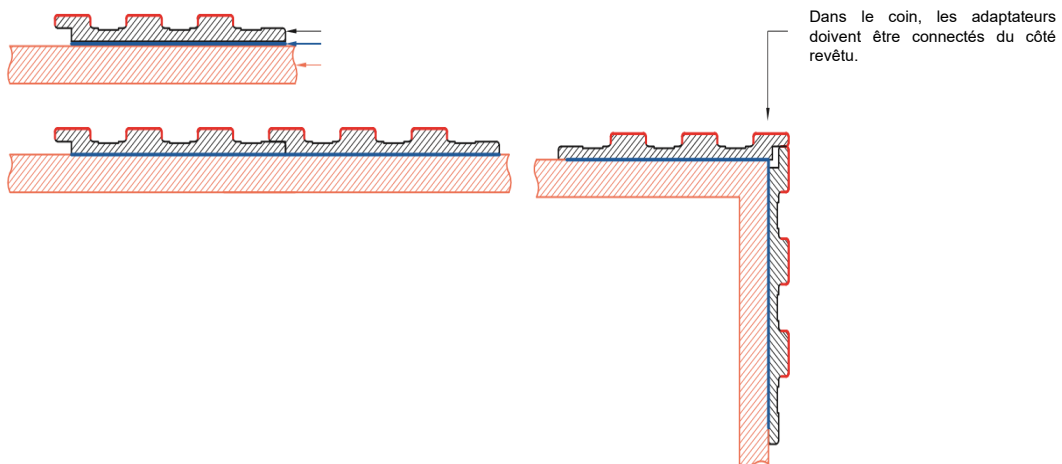


MONTAGE DU RAIL DE MONTAGE (GUIDE)


1. Mesurez la longueur souhaitée et raccourcissez la barre à la hauteur souhaitée, en la raccourcissant des deux côtés (aux deux extrémités).
2. Percez 3 trous à espacement régulier pour les vis à l'aide d'un foret de 3 mm, puis approfondissez les trous pour la tête de vis.
3. Appliquez la colle sur toute la longueur du guide-chaîne (sur une zone d'une largeur de 15,4 mm).
4. Placez le rail de guidage dans l'évidement de l'adaptateur.
5. Dans les trous préparés, fixez la barre avec des vis de 3,5 x 25 mm.

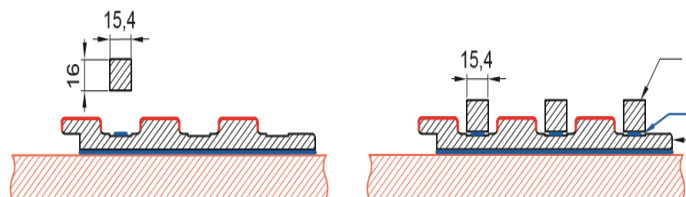

RAIL DE MONTAGE – PERÇAGE

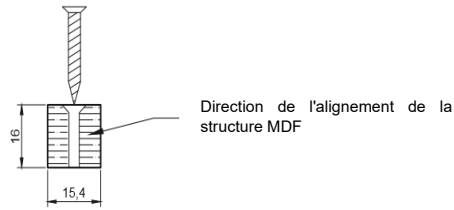


MONTAGE DU RAIL DE MONTAGE

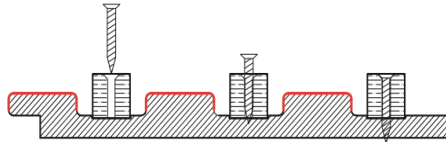


MONTAGE DE LA BANDE DÉCORATIVE

1. Mesurez la longueur souhaitée et raccourcissez la barre à la hauteur souhaitée, en la raccourcissant des deux côtés.
2. Appliquez de la colle de montage sur les bords intérieurs de la plinthe selon le schéma ci-dessous.
3. Placez ensuite la bande décorative sur le rail de guidage.

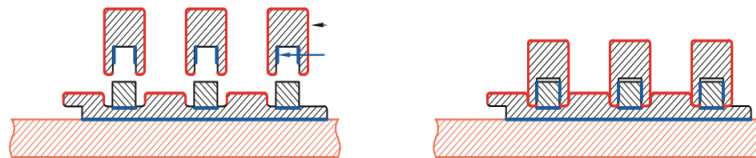


MONTAGE DU RAIL D'EXTRÉMITÉ

1. L'objectif du rail est de couvrir la partie non doublée de l'adaptateur.
2. Mesurez la longueur souhaitée et raccourcissez la barre à la hauteur souhaitée.
3. Appliquez l'adhésif sur la surface non doublée de la barre d'extrémité selon le schéma ci-dessous.
4. Fixez la barre à l'adaptateur.
5. Vissez le rail à l'arrière (en option pour le raccordement en série et obligatoire pour le raccordement en angle).
6. Il est recommandé de protéger la connexion des panneaux décoratifs avec le sol de l'humidité en utilisant du silicone neutre.

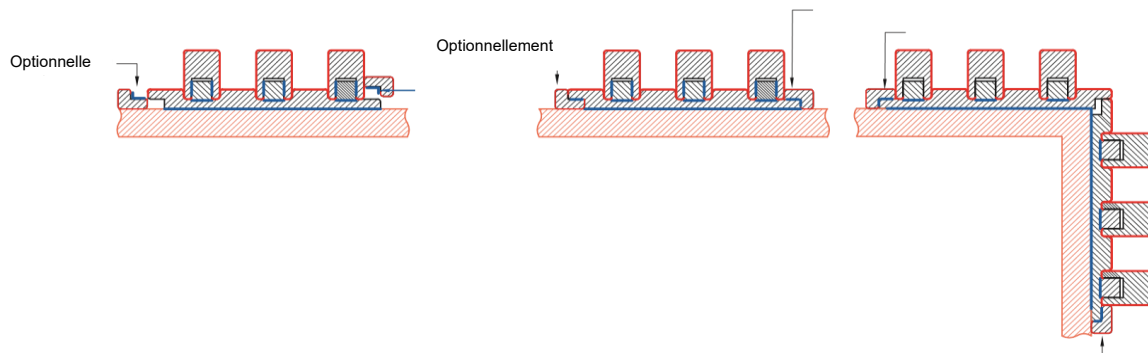

MONTAGE MURAL

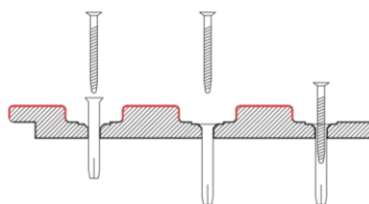

VARIANTE SANS ADAPTATEUR

OUTILS ET MATÉRIAUX NÉCESSAIRES : colle de montage, silicone neutre, scie à bois, marteau, perceuse à deux étages, tournevis sans fil, foret d'un diamètre de 6 mm, chevilles de montage 6 x 40 mm (6 pièces pour 1 rail de montage)

L'ENSEMBLE COMPREND : Rail de montage – rail de guidage (3 pièces sans traitement de surface), rail décoratif (3 pièces)

REMARQUE : La longueur nominale des éléments est de 2800 mm, tandis que la longueur de travail est de 2750 mm.


AVANT L'ASSEMBLAGE

1. Avant de commencer le montage, lisez attentivement les instructions de montage.
2. Effectuer les travaux dans le respect des règlements d'hygiène et de sécurité et des normes de construction.
3. Nous vous recommandons de confier les travaux à des personnes ayant une expérience professionnelle dans le domaine des travaux de construction.

MONTAGE DU RAIL DE MONTAGE (GUIDE)

1. Mesurez la longueur souhaitée et raccourcissez la barre à la hauteur souhaitée, en la raccourcissant des deux côtés (aux deux extrémités).
2. Percez au moins 3 trous dans le rail de montage à l'aide d'un foret de 6 mm à l'aide d'un foret de 6 mm, puis approfondissez les trous pour la tête de vis.
3. Appliquez la colle sur toute la longueur du guide-chaîne (sur une zone d'une largeur de 15,4 mm).
4. Placez le rail de guidage préparé à l'endroit désigné, vérifiez l'adhérence au mur et la verticalité.
5. Dans les trous préparés, fixez la barre avec 6 vis de 40 mm.


Remarque : La vis doit être alignée avec la surface du rail de montage.

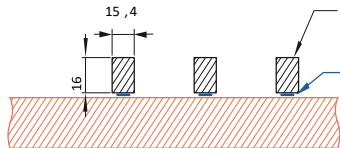

Avant de commencer l'étape 1, déterminez la distance entre les rails de montage.

MONTAGE DE LA BANDE DÉCORATIVE

1. Mesurez la longueur souhaitée et raccourcissez la barre à la hauteur souhaitée, en la raccourcissant des deux côtés.
2. Appliquez de la colle de montage sur les bords intérieurs de la plinthe selon le schéma ci-dessous.
3. Placez ensuite la bande décorative sur le rail de guidage.
4. Recommandation d'expert : Protégez la connexion des panneaux décoratifs au sol de l'humidité en utilisant du silicone neutre.

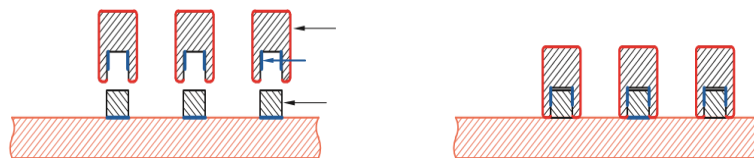

Poids du kit :

1. Adaptateur (1 pièce) + Rail de montage (3 pièces) + Rail de décoration (3 pièces) + Rail d'extrémité (2 pièces) = 13 kg
2. Rail de montage (1 pièce) + Rail de décoration (1 pièce) = 2,5 kg pour une longueur de 2800 mm

Légende:

Fleuret

Adhésif de montage

Barre de montage Baguette décorative Baguette de finition Adaptateur

