

INSTRUCTIONS DE MONTAGE PORTES VITRÉES LOFT



AVANT L'ASSEMBLAGE

1. Il est recommandé de faire appel aux services d'installateurs qualifiés.
2. Les travaux doivent être réalisés dans le respect des règles de l'art de la construction et des réglementations applicables en matière d'hygiène et de sécurité.
3. L'installation ne doit être commencée qu'après l'achèvement des travaux de rénovation et de construction (par exemple, peinture, papier peint, pose de carreaux ou de panneaux), dans des pièces où l'humidité de l'air ne dépasse pas 50-60 %.
4. Avant de procéder à l'installation, vous devez préparer les outils et le matériel nécessaires : tournevis ou tournevis, perceuse, niveau à bulle de 2 m de long, entretoises, 6 vis de 80 mm de diamètre, entretoises, cales, acrylique, entretoises de 2-3 mm d'épaisseur.
5. **Préparez un trou dans la maçonnerie (mur) avec une tolérance de ± 2 mm.**
6. **Le trou dans le mur doit être de 4 à 6 mm plus grand que la dimension extérieure du cadre.**

ASSEMBLÉE

1. Avant de commencer l'installation, il est nécessaire de vérifier l'intégralité de la livraison, le respect de la commande et la qualité de fabrication.
2. N'installez pas un produit défectueux.
3. Vérifiez le niveau du sol, de préférence avec un niveau laser. Si le sol est inégal, déterminez le niveau à partir du point le plus élevé.
4. Supprimez le seuil temporaire (Figure 1).
5. Encastrez le cadre dans l'ouverture préparée, en maintenant la position verticale et horizontale.
6. Protégez le cadre contre le déplacement en le prémontant en trois points (préparé en usine), à l'aide de vis et de chevilles, ou à l'aide de cales (Figure 2). **Remarque** : Avant d'installer les vis entre le mur et le cadre, installez des entretoises pour protéger le profil du cadre de la flexion lors de la fixation des vis au mur.
7. Accrochez le vantail de la porte et vérifiez que les espaces entre celui-ci et le cadre sont réguliers et que la porte se ferme correctement. Si nécessaire, desserrez les vis et ajustez soigneusement la position du cadre, puis serrez fermement les vis.
8. Fixez les vis restantes dans les trous fabriqués en usine (Figure 3). **Remarque** : Placez des entretoises entre le mur et le cadre.
9. Vérifiez la bonne fermeture en ouvrant et en fermant la porte trois fois.
10. Placez les embouts dans les trous de montage.
11. Collez le cadre avec du ruban adhésif de peintre, puis remplissez l'espace entre le cadre et le mur avec de l'acrylique. Lissez la surface et retirez le ruban adhésif immédiatement.
12. Les portes avec projecteurs doivent être reliées à l'aide de vis M6 (incluses dans le kit) à l'aide de trous fabriqués en usine avant d'être encastrées dans la maçonnerie.

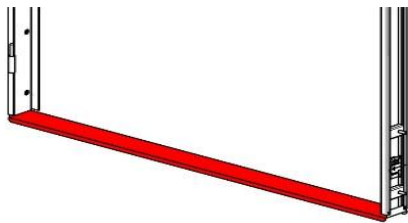


Figure 1.

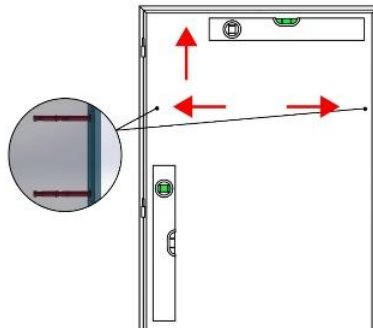


Figure 2.

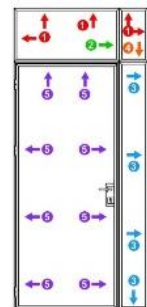


Figure 3.

DIMENSIONS DES PORTES STANDARD

| Largeur de la porte | Lumière de passage | Éclairage du cadre de porte | Largeur du cadre | Largeur de l'aile | Plage d'ouverture de porte avec cadre |
|---------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 70 | 702 | 746 | 800 | 762 | 826 |
| 80 | 802 | 846 | 900 | 862 | 926 |
| 90 | 902 | 946 | 1000 | 962 | 1026 |
| 100 | 1002 | 1046 | 1100 | 1062 | 1126 |