


## CSEPTÁLCA ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

A munkákat a munkavédelmi előírásoknak és az építőipari szakmai szabályoknak megfelelően, szakképzett személyeknek kell elvégezniük.

Az alábbi utasítások leírják, hogyan kell felszerelni a csepptálcát az ERKADO ajtólapra.

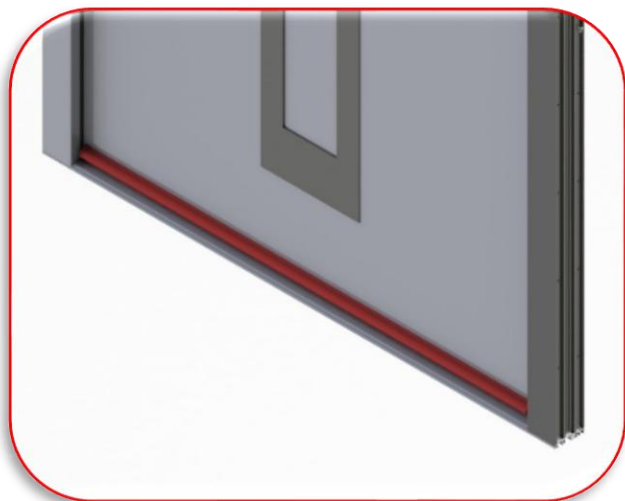


1. A csepptálca csak a befelé nyíló ajtólapra szerelhető.




2. A készlet a következőket tartalmazza: az ajtó szélességéhez igazított szerelőprofil és csepegtető profil, csepptálca tömítés – méretileg hosszabb, a kívánt méretre rövidíthető, kupakok, rögzítőcsavarok, csavarok a szerelőprofil rögzítéséhez.




3. FIGYELEM! A csepptálca felszerelését csak az ajtó felszerelése és beállítása után kezdje el. A profil és a keret széle közötti szükséges távolság mindkét oldalon 15 mm.

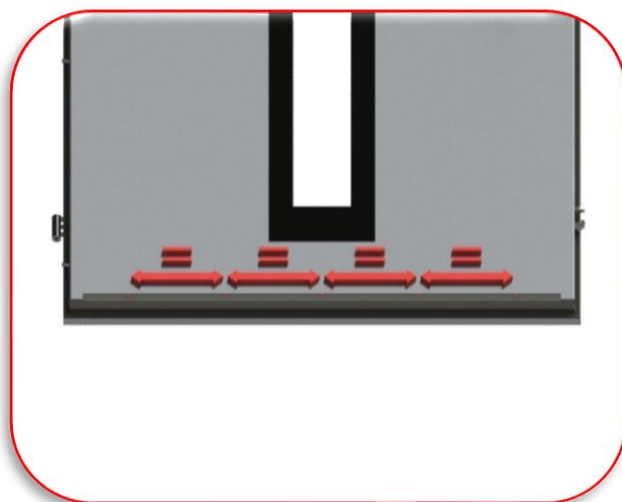


4. Rögzítse a rögzítő profilt a mellékelt csavarokkal, miközben a rögzítési pontok közötti egyenletes távolságot tartja fenn.

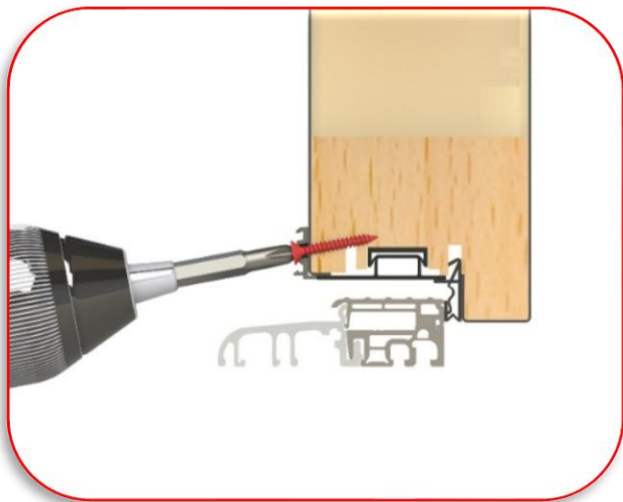


5. Csavarja át a rögzítő profilt a csavarokon keresztül körülbelül 20 fokos szögben a kötés szilárdságának növelése érdekében. Javasoljuk, hogy a vezetőlyukakat a rögzítőprofilba egy 3 mm átmérőjű fémfúróval fúrja elő – ez megkönnyíti a csavarok felszerelését.

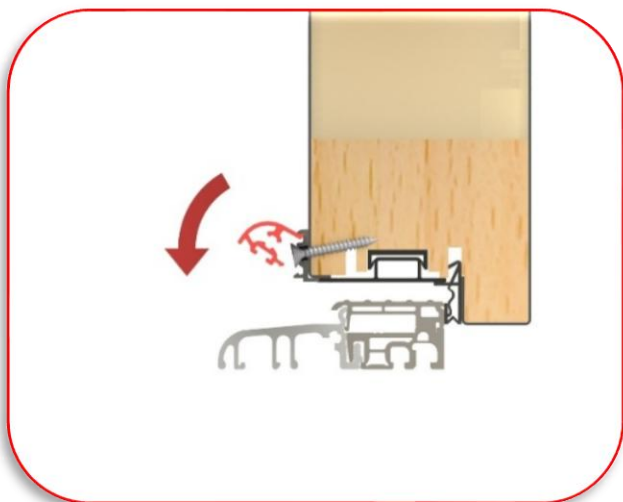


6. Szerelje fel a csepegtető profilt a fenti ábra szerint. Győződjön meg arról, hogy megfelelően illeszkedik a rögzítési profilhoz.

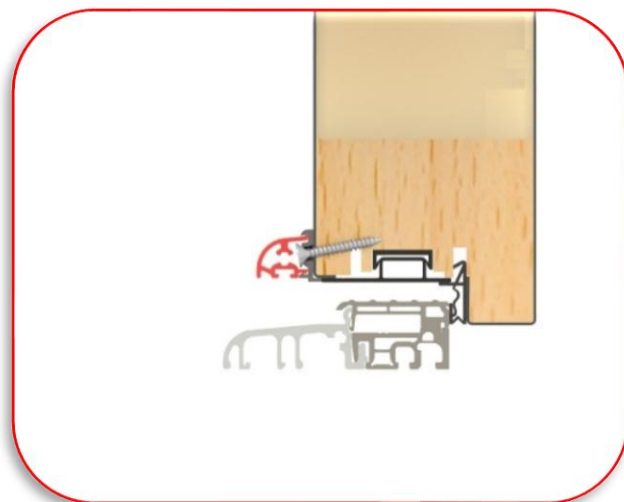


7. Pattintsa be a csepegtető profilt a rögzítő profilra.

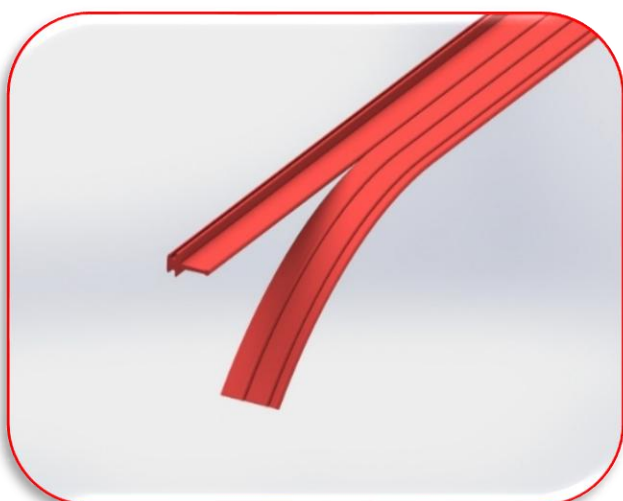


8. Távolítsa el a felesleges tömítéseket – a túl hosszú tömítés zavarhatja az ajtó megfelelő működését.

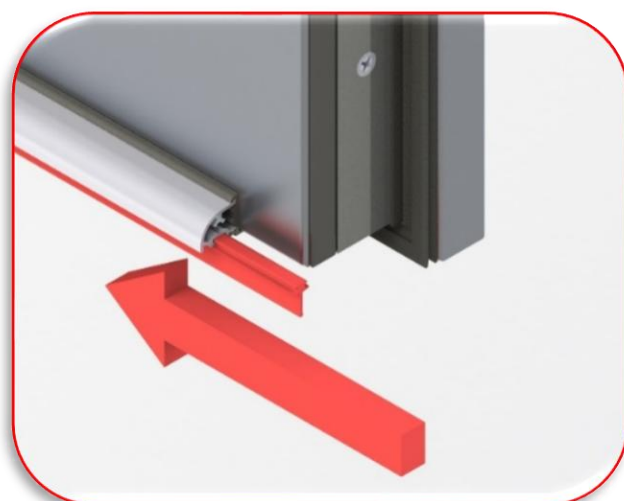

9. Nyissa ki az ajtót, és helyezze be a cseptálca tömítését.

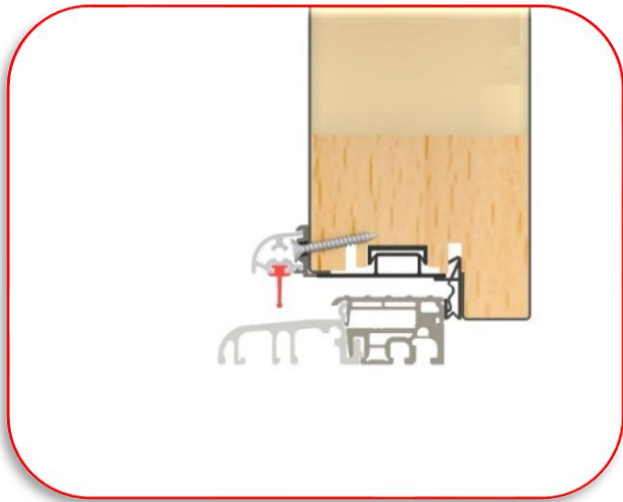

10. Megfelelően felszerelt csepegtető sapka tömítés.

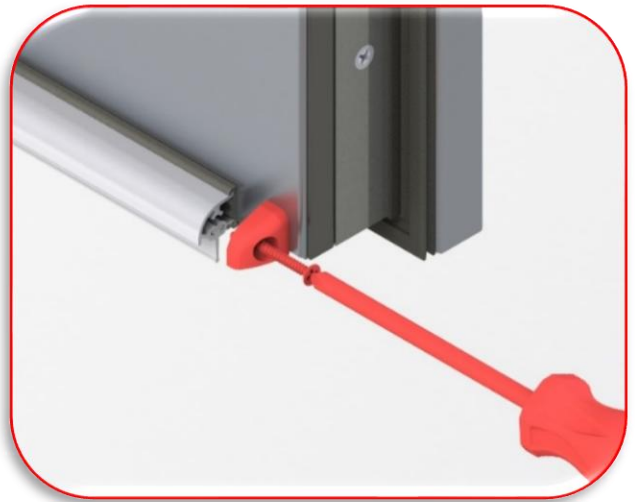

11. Szerelje fel a kupakokat a csepegtetőfej mindkét oldalára.

12. Ellenőrizze az ajtó működését többszöri kinyitásával és bezárásával.