



AUTOMATIKUSAN LEERESZKEDŐ TÖMÍTÉS BEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ

A munkákat a munkavédelmi előírásoknak és az építőipari szakmai szabályoknak megfelelően, szakképzett személyeknek kell elvégezniük.

Minden ERKADO acélajtóhoz elérhető megoldás, gyári marással a cseptömítésen.

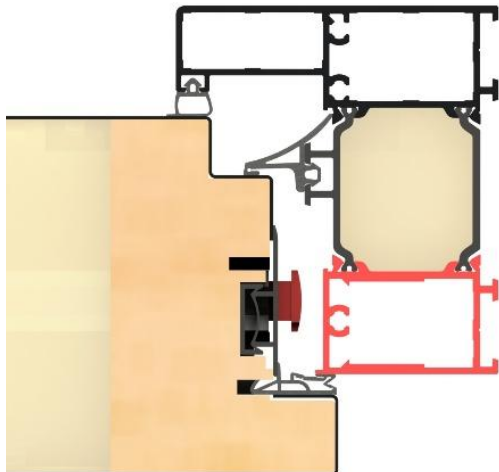


1. Az önleeső tömítés nincs gyárilag beállítva (lásd a 2. pontot). Az ajtó felszerelése után állítsa be a tömítés helyzetét.

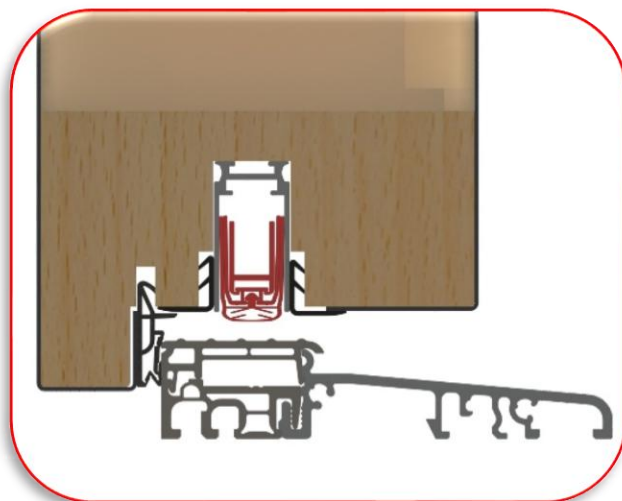


2. A tömítés lefektetése a beállítás előtt (nem tartja be a küszöböt). A rendeletet a 3. pont ismerteti.



3. Imbuszkulccsal csavarja le a kioldó elemet, így a tömítés leesik, ha a kerethez nyomja. A tömítés küszöbértékhez való tapadását egymás után kell ellenőrizni. Az optimális beállítás lehetővé teszi a tömítés teljes nyomását a küszöbhez.

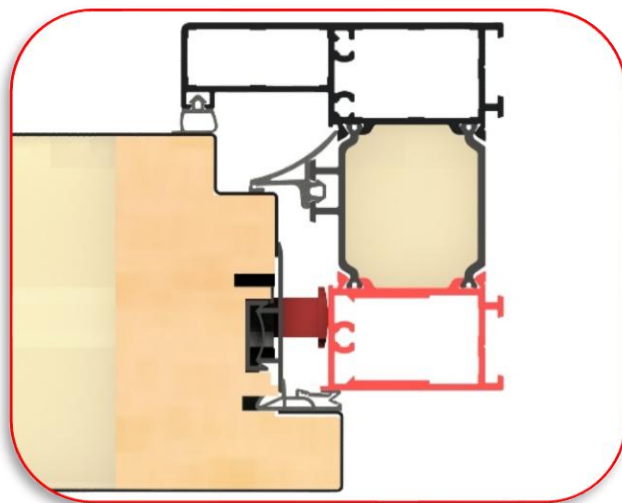

4. A kioldó mechanizmust megfelelően kell beállítani, amikor az ajtó zárva van.

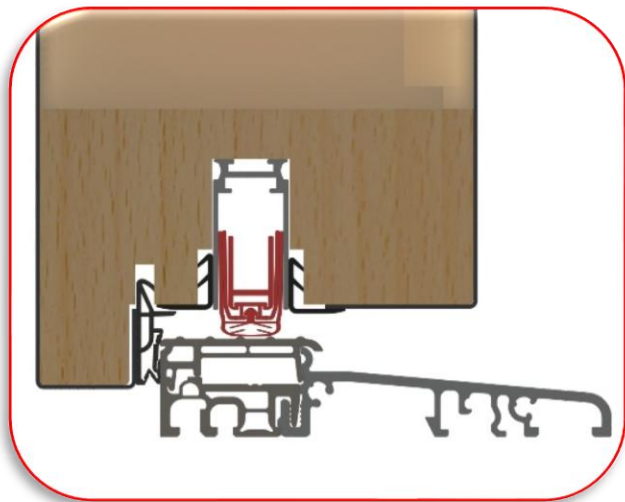

5. A tömítésnek megfelelően tapadnia kell. MEGJEGYZÉS! A kioldóelem túlzott kicsavarása túlzott feszültséget okozhat az önleeső tömítésen, vagy akár helyrehozhatatlan károsodást is okozhat benne.