


MONTAGEANLEITUNG FÜR OBERLICHTER

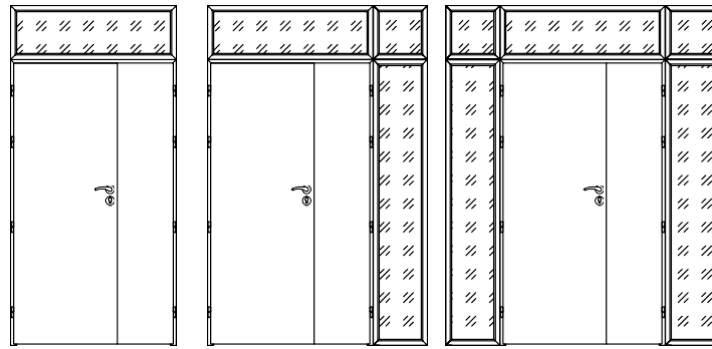

VERSAMMLUNG

1. Öffnen Sie die Verpackung, ohne Styropor, Karton und Herstelleretiketten zu zerstören, und überprüfen Sie die Einhaltung der Bestellung.
2. Installieren Sie kein Produkt, das inkompatibel oder beschädigt ist.
3. Es wird empfohlen, qualifizierte Installationsteams einzusetzen.
4. Führen Sie die Arbeiten nach den Grundsätzen der Baukunst aus.
5. Die Installation sollte nach Abschluss anderer Renovierungs- und Bauarbeiten (Malerarbeiten, Tapezieren, Verlegen von Fliesen und Paneelen) in Räumen mit einer Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 50 % beginnen.

VERBINDEN DES OBERLICHTS MIT EINEM FESTEN RAHMEN

1. Vorbereiten: 4x50 mm Holzschrauben, Schraubendreher, 3 mm Bohrschrauben (Zimmermannsschrauben), Wasserwaage, Montageschaum.
2. Schrauben Sie den Türrahmen gemäß der Montageanleitung des Türrahmens fest.
3. Entfernen Sie die Dichtung in dem Element des Rahmens, das mit dem Oberlicht verbunden ist.
4. Stellen Sie den Rahmen und das Oberlicht auf eine ebene Fläche.
5. Wenn der Spalt nach dem Entfernen der Dichtung sichtbar ist, bohren Sie alle 20-30 cm Löcher mit einem Bohrer mit einem Durchmesser von 3 mm.
6. Befestigen Sie die Schrauben, indem Sie das Rahmenelement mit dem Oberlicht verbinden.
7. Stabilisieren Sie den Rahmen mit dem Oberlicht in der Wand mit Hilfe von Keilen und Zimmermannsklammern.
8. Überprüfen Sie die Vertikalen und Wasserwaagen mit einer Wasserwaage und die korrekte Funktion der Tür, indem Sie sie dreimal schließen und öffnen.
9. Füllen Sie die Lücken zwischen der Wand und dem Oberlichtrahmen mit Montageschaum und montieren Sie die Dichtung.
10. Entfernen Sie die Spalten nach mindestens 12 Stunden.
11. Führen Sie Behandlungen durch, z. B. mit Abdeckstreifen.

VERBINDUNG DES OBERLICHTS MIT EINEM VERSTELLBAREN RAHMEN

1. Bereiten Sie vor: Abstandsblöcke (Würfel) aus Holz, die an den Bereich des Rahmens und die Breite des Bandes (6 oder 8 cm) angepasst sind, alle 30–40 cm, Holzschrauben (Tischler) mit den Abmessungen 5x70 mm, 5x90 mm, 5x100 mm; Schraubendreher, Bohrer mit einem Durchmesser von 3 mm, Wasserwaage, Montageschaum.
2. Schrauben Sie den Türrahmen gemäß der Montageanleitung des Türrahmens fest.
3. Entfernen Sie die Dichtung in dem Element des Rahmens, das mit dem Oberlicht verbunden ist.
4. Platzieren Sie den Rahmen und das Oberlicht auf einer ebenen Fläche (in festen Winkeln).
5. Befestigen Sie die Blöcke am Oberlicht (an der unverleimten Ebene der Platte) mit einer Schraubenlänge: 7 cm (für ein 6 cm breites Band) und 9 cm (für ein 8 cm breites Band).
6. Befestigen Sie die Blöcke auf der gleichen Höhe wie beim Oberlicht mit einer Schraubenlänge: 5 cm am Rahmen (an der unverklebten Ebene des Bretts). Platzieren Sie die Schrauben unter der Dichtung des Türrahmens.
7. Verbinden Sie das Rahmenelement mit einer 5x100 mm Schraube mit dem Oberlicht (zuvor mit einem 3 mm Bohrer Löcher bohren). Der Anschluss erfolgt im Spalt unter der Rahmendichtung.
8. Stabilisieren Sie den Rahmen und das Oberlicht in der Wand mit Keilen.
9. Überprüfen Sie die Vertikalen und Ebenen sowie die korrekte Funktion der Tür mit einer Wasserwaage, indem Sie die Tür dreimal schließen und öffnen.
10. Füllen Sie die Lücken zwischen der Wand und dem Oberlicht mit dem Rahmen mit Montageschaum.
11. Entfernen Sie die Spalten nach mindestens 12 Stunden.
12. Montieren Sie Winkel im Oberlicht und im Rahmen sowie eine Dichtung im Rahmen.

Das werkseitig verpackte Oberlicht wird zusammengeklappt und für die Montage im Loch vorbereitet. Verlegung mit Mauerwerk, Gipsmörtel usw. ist inakzeptabel. Die Art der Installation und die Wahl der Hilfsmaterialien hängen vom Auftragnehmer ab, basierend auf den unten aufgeführten Abmessungen.