

MONTAGEANLEITUNG FÜR EINZEL- UND DOPPELSCHIEBETÜRSYSTEM ZUR WANDMONTAGE MIT UND OHNE WANDVERKLEIDUNG (ZARGE) (SPN)

VOR DER MONTAGE

1. Öffnen Sie die Verpackung, ohne das Styropor, den Karton oder die Herstelleretiketten zu beschädigen. Überprüfen Sie die Konformität mit der Bestellung und die Vollständigkeit des Kits.
2. Es wird empfohlen, qualifizierte Montageteams einzusetzen.
3. Führen Sie die Arbeiten nach den Regeln der Baukunst aus.
4. Beginnen Sie mit der Montage erst nach anderen Bau- und Renovierungsarbeiten (z.B. Malerarbeiten, Tapezieren, Verlegen von Fliesen und Paneelen) in Räumen mit einer Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 50%.

EINBAU DES ENTWÄSSERUNGSBANDES (WIDERSTAND)

Die Montage des Widerstands muss nach Fertigstellung des Tunnelbauwerks und dem Einbau der Aluminiumschiene (Führung) in das System mit eingebauter Auskleidung oder nach dem Einbau der Aluminiumschiene (im System ohne Einbau einer Auskleidung) erfolgen. Ein kompletter Widerstandsgurt besteht aus einer Hauptschiene, einer Abdeckleiste und einer Dichtung.

1. Der Widerstand muss angebracht werden an:
 - Wände (System ohne eingebaute Verkleidung),
 - Winkel (System mit eingebautem Futter).
2. Widerstandsteile: Hauptschiene, Abdeckschiene, Dichtung, Haken (optional mit Hakenverschlusskappe).
3. Montageschritte:
 - Entfernen Sie die Abdeckleiste von den Widerstandsleisten und platzieren Sie die Hauptleiste in der gewünschten Position (in der Nähe der Wand/am Winkel).
 - Bohren Sie in regelmäßigen Abständen 5 Löcher mit einer Mindestdtiefe von 8 cm für die Schnellspannschrauben mit einem $\varnothing 8$ Bohrer.
 - Bohren Sie die Löcher mit einem Bohrer $\varnothing 10$ bis zu einer Tiefe von ca. 3 mm um.
 - Stecken Sie die Schraube in das Loch in der Stange und schrauben Sie sie ein, bis sie vollständig befestigt ist.
 - Bringen Sie die Abdeckleiste mit der Dichtung an.
 - Überprüfen Sie die Funktionalität des Schlosses (gilt nur für die Variante mit Hakenschloss).

FUNKTION UND MONTAGE DES VERSCHLUSSES

1. Der Schließer bewegt (strafft) den Flügel während des Schließens, verlangsamt seine Bewegung und verhindert, dass er gegen die Widerstandsstange stößt. Der Einbau des Verschlusses schließt die Verwendung von Synchronisation, Auszieher und Begrenzer auf der Widerstandsseite aus.
2. Montage des Verschließers:
 - Die Installation sollte nach dem Einbau der Aluminiumschiene und dem Anbringen der Türblatthalterungen beginnen.
 - Packen Sie das Kit aus, prüfen Sie es auf Vollständigkeit und Einhaltung der Bestellung. Wenn Defekte oder Fehler gefunden werden, beenden Sie die Montage des Produkts.
 - Befestigen Sie den Rollladen (in geschlossener Stellung) zwischen den Flügelhaltern (illustrative Bilder liegen dem Schließer bei).
 - Bringen Sie das Türblatt wieder an und stellen Sie es in die geschlossene Position.
 - Setzen Sie das Metallschloss in die Verschlusshalterung ein und schrauben Sie es dann an die Aluminiumschiene.
 - Überprüfen Sie die Funktionalität der Tür und befestigen Sie die Abdeckung.







Achtung: Bei der Montage des Rollladens am Flügel "60" müssen die Flügelhalter in Richtung der Seitenkanten verschoben werden. Es ist notwendig, die Löcher für die Schrauben mit eigenen Mitteln zu machen.

INSTALLATION EINES WANDSCHIEBESYSTEMS MIT TÜRRAHMENVERKLEIDUNG

1. Montieren Sie den Tunnel gemäß der beiliegenden Montageanleitung.
2. Befestigen Sie die 2 Abstandshalter mit den Dübeln (Abb. 1).
3. Montieren Sie die Halterungen (Abb. 8) an der Führungsschiene gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung der Führungsschiene.
4. Montieren Sie die Führungsschiene an den Abstandshaltern (Abb. 3).
5. Schrauben Sie die Halterungen mit 4x25 Schrauben an den Flügel (Abb. 7). Montieren Sie den Verschluss (optional).
6. Befestigen Sie das Laufradsystem an den Halterungen.
7. Setzen Sie den Flügel in die Führungsschiene ein. Die Befestigungsschrauben werden auch verwendet, um die Höhe des Flügels und den Abstand des Flügels zum Tunnel zu regulieren.
8. Montieren Sie die Anschläge in die Führungsschiene (Abb. 8) und stellen Sie ihren Abstand entsprechend der Position des Flügels im geöffneten und geschlossenen Zustand ein.
9. Stellen Sie die Position des Flügels ein und schrauben Sie die Bodenführung ein (Abb. 5).
10. Befestigen Sie die Abdeckleiste mit Schrauben an der Abstandsschiene (Abb. 3).


MONTAGE DES WANDSCHIEBESYSTEMS OHNE TÜRZARGENVERKLEIDUNG

1. Installieren Sie den Tunnel gemäß der mitgelieferten Montageanleitung.
2. Befestigen Sie nur eine (breitere) Distanzstange mit Dübeln (Abb. 2).
3. Montieren Sie die Halterungen (Abb. 8) an der Führungsschiene gemäß den Anweisungen in der Schienenanleitung.
4. Montieren Sie die Führungsschiene auf der Distanzschiene (Abb. 4).
5. Schrauben Sie die Halterungen mit 4x25 Schrauben an den Flügel (Abb. 7). Montieren Sie den Verschluss (optional).
6. Befestigen Sie das Rollensystem an den Halterungen.
7. Setzen Sie das Türblatt in die Führungsschiene ein. Die Befestigungsschrauben werden auch verwendet, um die Höhe des Flügels und seinen Abstand zum Tunnel einzustellen.
8. Montieren Sie die Anschläge in die Führungsschiene (Abb. 8) und stellen Sie deren Abstand entsprechend der gewünschten Position der Tür beim Öffnen und Schließen ein.
9. Stellen Sie die Position des Flügels ein und schrauben Sie die Bodenführung fest (Abb. 5).
10. Befestigen Sie die Abdeckleiste mit Schrauben an der Abstandsschiene (Abb. 3).

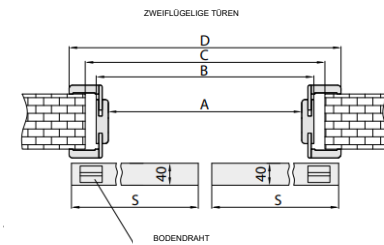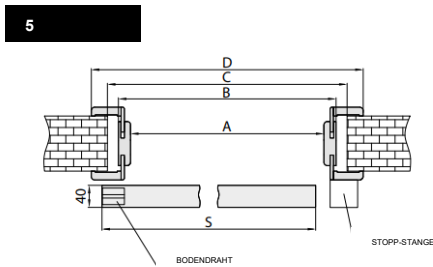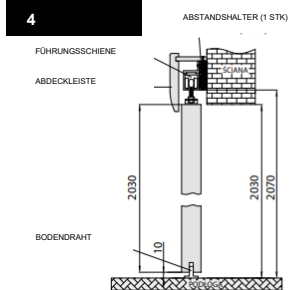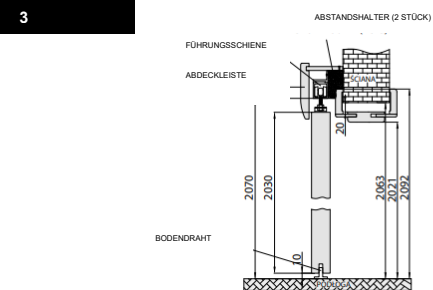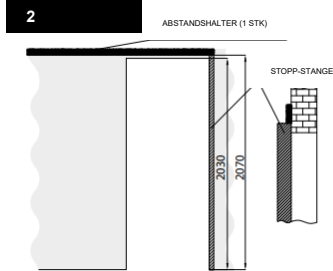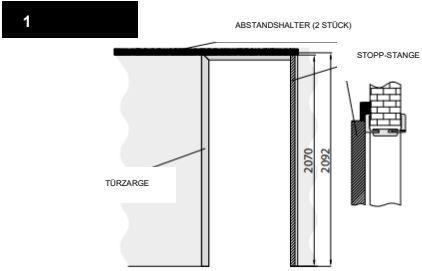

Symbol	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“
A	602	702	802	902	1002
B	646	746	846	946	1046
C	686	786	886	986	1086
D	744	844	944	1044	1144
S	644	744	844	944	1044

Symbol	„60“x2	„70“x2	„80“x2	„90“x2	„100“x2
A	1202	1402	1602	1802	2002
B	1246	1446	1646	1846	2046
C	1286	1286	1686	1886	2086
D	1344	1544	1744	1944	2144
S	644	744	844	944	1044

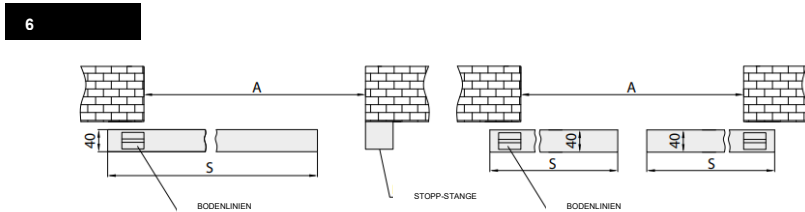

Symbol	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“
A	602	702	802	902	1002
S	644	744	844	944	1044

Symbol	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“
A	1202	1402	1602	1802	2002
S	644	744	844	944	1044

