

## MONTAGEANLEITUNG FÜR LOFT-GLASTÜREN



### VOR DER MONTAGE

1. Es wird empfohlen, die Dienste qualifizierter Installateure in Anspruch zu nehmen.
2. Die Arbeiten sollten in Übereinstimmung mit den Regeln der Baukunst und den geltenden Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden.
3. Die Installation sollte erst nach Abschluss von Renovierungs- und Bauarbeiten (z. B. Malerarbeiten, Tapezieren, Verlegen von Fliesen oder Paneelen) in Räumen mit einer Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 50-60 % begonnen werden.
4. Bevor Sie mit der Installation fortfahren, müssen Sie die erforderlichen Werkzeuge und Materialien vorbereiten: Schraubendreher oder Schraubendreher, Bohrer, 2 m lange Wasserwaage, Streben, 6 Schrauben mit 80 mm Durchmesser, Abstandshalter, Keile, Acryl, 2-3 mm dicke Abstandshalter.
5. **Bereiten Sie ein Loch in das Mauerwerk (Wand) mit einer Toleranz von  $\pm 2$  mm vor.**
6. **Das Loch in der Wand sollte 4-6 mm größer sein als das Außenmaß des Rahmens.**

### VERSAMMLUNG

1. Vor Beginn der Installation ist es notwendig, die Vollständigkeit der Lieferung, die Einhaltung der Bestellung und die Qualität der Verarbeitung zu überprüfen.
2. Installieren Sie kein defektes Produkt.
3. Überprüfen Sie die Bodenebene, am besten mit einer Laserwaage. Wenn der Boden uneben ist, bestimmen Sie die Höhe vom höchsten Punkt aus.
4. Entfernen Sie den temporären Schwellenwert (Abbildung 1).
5. Betten Sie den Rahmen in die vorbereitete Öffnung ein, wobei die vertikale und horizontale Position beibehalten wird.
6. Schützen Sie den Rahmen vor Verschiebung, indem Sie ihn an drei Punkten (werkseitig vorbereitet), mit Schrauben und Dübeln oder mit Keilen vormontieren (Abbildung 2). **Hinweis:** Bevor Sie die Schrauben zwischen Wand und Rahmen montieren, montieren Sie Abstandshalter, um das Rahmenprofil beim Anbringen der Schrauben an der Wand vor Verbiegen zu schützen.
7. Hängen Sie das Türblatt auf und prüfen Sie, ob die Abstände zwischen ihm und der Zarge gleichmäßig sind und die Tür richtig schließt. Lösen Sie bei Bedarf die Schrauben und stellen Sie die Position des Rahmens vorsichtig ein, dann ziehen Sie die Schrauben fest an.
8. Befestigen Sie die restlichen Schrauben in den werkseitig hergestellten Löchern (Abbildung 3). **Anmerkung:** Platzieren Sie Abstandshalter zwischen der Wand und dem Rahmen.
9. Überprüfen Sie das korrekte Schließen, indem Sie die Tür dreimal öffnen und schließen.
10. Setzen Sie die Endkappen in die Befestigungslöcher ein.
11. Kleben Sie den Rahmen mit Malerband ab und füllen Sie dann den Raum zwischen Rahmen und Wand mit Acryl. Glätten Sie die Oberfläche und entfernen Sie das Klebeband sofort.
12. Türen mit Flutlicht müssen mit M6-Schrauben (im Set enthalten) mit werkseitig hergestellten Löchern verbunden werden, bevor sie in das Mauerwerk eingelassen werden.

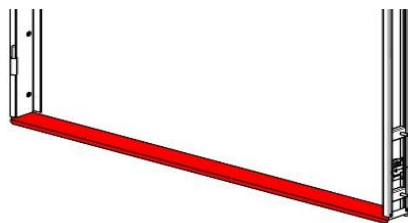


Abbildung 1.

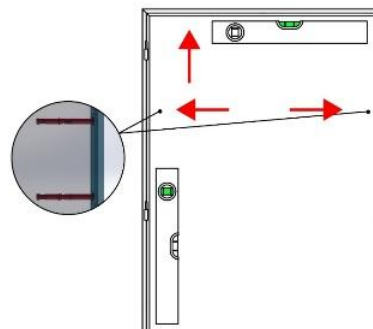


Abbildung 2.

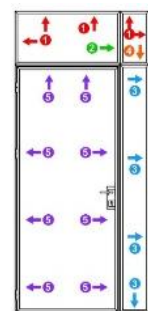


Abbildung 3.

### ABMESSUNGEN VON STANDARDTÜREN

Türbreite	Durchgangslicht	Licht für Türzarge	Rahmenbreite	Flügelbreite	Türöffnungsbereich mit Zarge
70	702	746	800	762	826
80	802	846	900	862	926
90	902	946	1000	962	1026
100	1002	1046	1100	1062	1126