


INSTRUCTIONS DE MONTAGE BARRE DE PORTE AVEC BOUTON

Les travaux doivent être effectués conformément aux règles de sécurité et de l'art de la construction, par du personnel qualifié.




Solution disponible exclusivement pour les portes :

- avec cadres en aluminium THERMO 64, THERMO 78, THERMO HOT 78, THERMO HOT 88 et
- avec une connexion électrique fabriquée en usine (contacteur) entre le cadre et l'ouvrant.

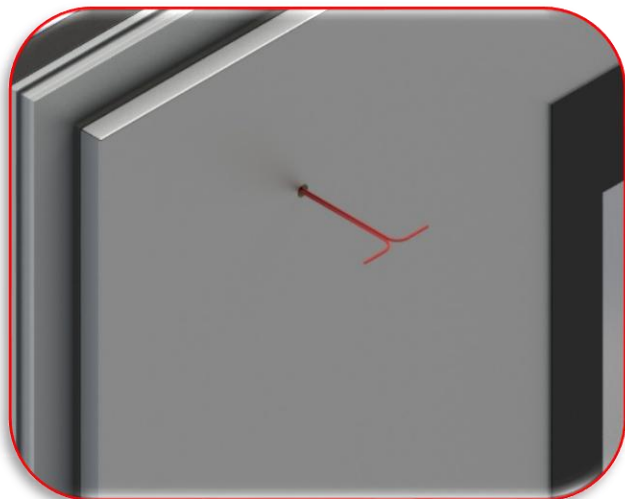

1. Les câbles pour connecter l'antaba sont préparés en usine.

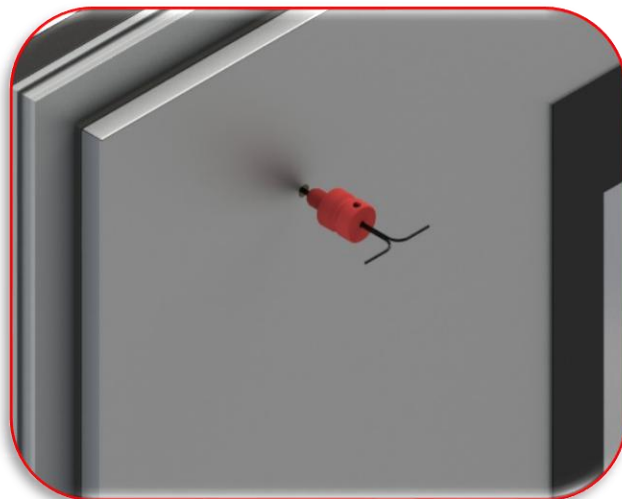


2. Passez les fils dans l'attache antaba.



3. À l'aide d'un tournevis ou d'une clé Allen, vissez l'élément de montage supérieur de l'anaba dans le trou du vantail de la porte.



4. À l'aide d'un tournevis ou d'une clé Allen, vissez l'élément de montage inférieur de l'antaby dans le trou du vantail de la porte.

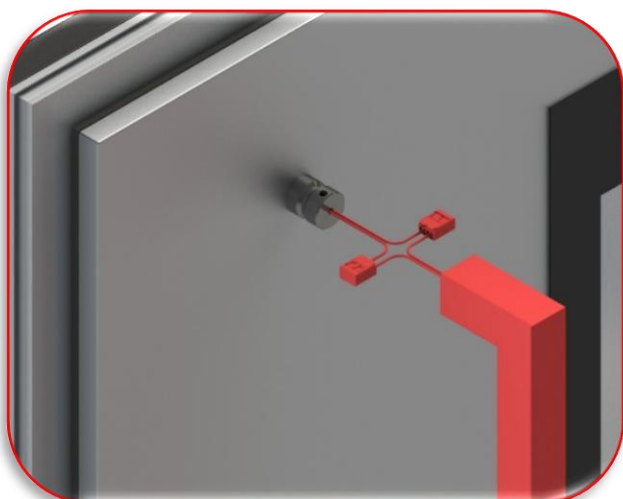

5. Connectez les câbles montés dans le châssis aux câbles antaby à l'aide des connecteurs inclus dans le kit. Insérez les fils connectés à l'intérieur de l'antaba.



6. Appliquez l'antaba sur le matériel de montage.



7. Vissez les vis de réglage Allen en haut et en bas de l'antaba.