


INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ PENTRU CANATUL DE UȘĂ

ATENȚIE: PRODUSUL CONȚINE MATERIALE PE BAZĂ DE LEMN – PROTEJAȚI DE UMIDITATE ȘI UMEZIRE!

Ansamblul ușii este format dintr-un canat de ușă și un toc de ușă, realizate conform comenzii.

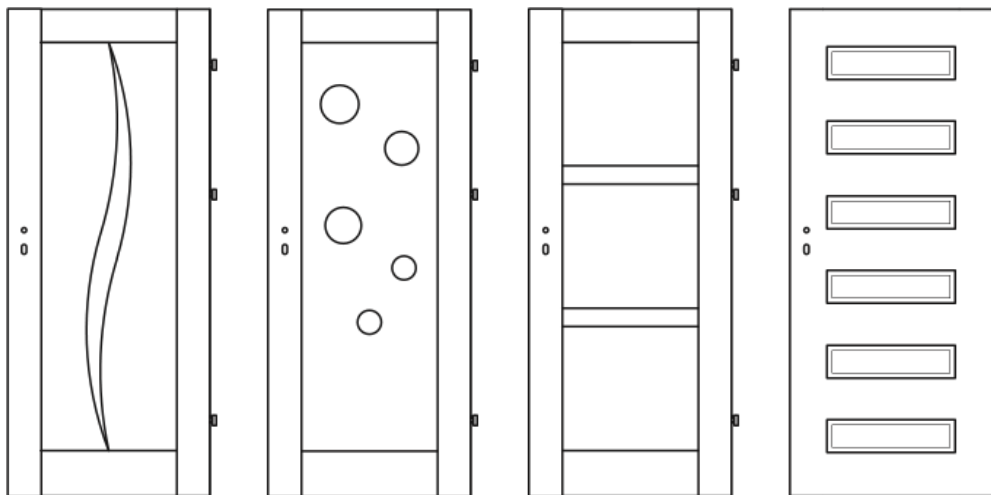

ÎNAINTE DE ASAMBLARE

1. Pregătiți uneltele.
2. Efectuați o inspecție inițială a produsului înainte de a scoate ambalajul de protecție și verificați conformitatea cu comanda.
3. Scoateți ambalajul fără a deteriora polistirenul, cartonul, banda inferioară sau etichetele producătorului, depozitându-l până la finalizarea asamblării.
4. Se recomandă utilizarea echipajelor de instalare calificate.
5. Efectuați lucrările în conformitate cu regulile artei construcției și reglementările de sănătate și siguranță.
6. Instalarea trebuie să înceapă după finalizarea altor lucrări de renovare și construcție (vopsire, tapetare, așezare plăci și panouri) în încăperi cu umiditate care nu depășește 50%.
7. Verificați toate dimensiunile conform diagramei de lângă ea.



INSTALAREA CERCEVELEI CU BATERE

1. Despachetați și înlocuiți foaia ușii, verificând aderența la cadru.
2. Scoateți canatul din cadru (se aplică canelurilor panourilor echipate cu balamale cu un singur pin), reglați balamalele și puneți-le la loc.
3. Canatul plăcii are balamale cu 1 pin înșurubate din fabrică. Foaia umărului trebuie montată pe trei balamale cu doi pini.
4. Verificați funcționarea încuietorului închizând ușa de 3 ori.
5. Reglați balamalele (se aplică cercevelelor cadrului echipate cu balamale cu pini dubli) fără a le scoate din cadru.
6. Verificați funcționarea încuietorilor și instalați accesoriile.

INSTALAREA CERCEVELEI FĂRĂ FALURI

1. Despachetați aripa.
2. Instalați balamalele în canat și marcați punctul în care vor fi atașate șuruburile de montare. **Notă:** În interior, există marcaje selectate:
L - balama pentru canatul stâng
R - balama pentru canatul din dreapta
DOOR sau DOORSIDE - element balama fixat în ușă
FRAME - element balama montat în cadru.
3. Scoateți balama și găuriți găurile pentru șuruburile de fixare în zona marcată. Găurile cu o adâncime de 30-40 mm trebuie făcute folosind un burghiu de $\varnothing 3$ mm.
4. Fixați balamalele în foaia ușii.
5. Instalați canatul înșurubând balama pe cadru.
6. Verificați aderența și dimensiunea golurilor. Reglați balamalele, verificați funcționarea încuietorilor și instalați accesoriile.

UȘI CU FRANȚURI – DIMENSIUNI

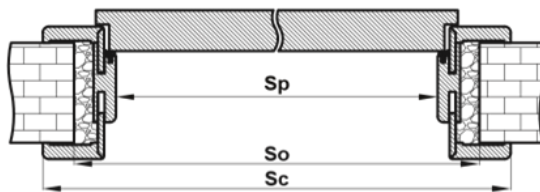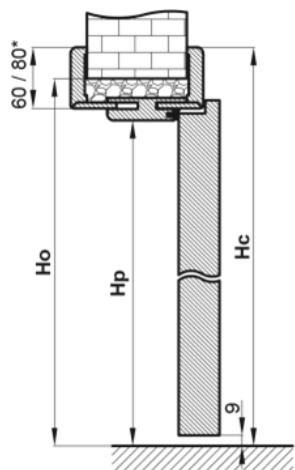

	"60"	"70"	"80"	"90"	"100"	"110"
Sc	746 / 786*	846 / 886*	946 / 986*	1046 / 1086*	1146 / 1186*	1246 / 1286*
So	688	788	888	988	1088	1188
Sp	604	704	804	904	1004	1104



* 80 mm

	NORMA PL	NORMA 2112	NORMA CZ
Hc	2089 / 2109*	2171 / 2191*	2042 / 2062*
Ho	2060	2142	2013
Hp	2018	2100	1971

* 80 mm

Toleranțe dimensionale pentru produsele neinstalate: +/- 3 mm.

UȘI FĂRĂ ȘTANȚURI – DIMENSIUNI

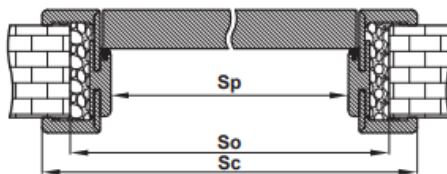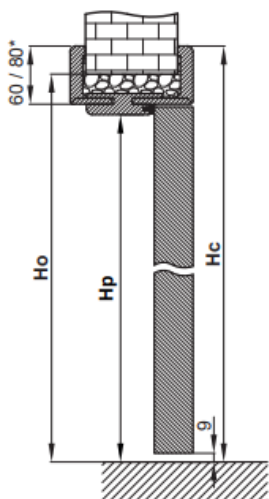

	"60"	"70"	"80N"	"80"	"90"	"100"	"110"
Sc	771 / 811*	871 / 911*	947 / 987*	971 / 1011*	1071 / 1111*	1171 / 1211*	1271 / 1311*
So	713	813	888	913	1013	1113	1213
Sp	629	729	805	829	929	1029	1129



* 80 mm

	NORMA PL	NORMA 2112	NORMA CZ
Hc	2102 / 2122*	2184 / 2204*	2055 / 2075*
Ho	2073	2155	2026
Hp	2031	2113	1984

* 80 mm

Toleranțe dimensionale pentru produsele neinstalate: +/- 3 mm.

UȘI REVERSIBILE – DIMENSIUNI

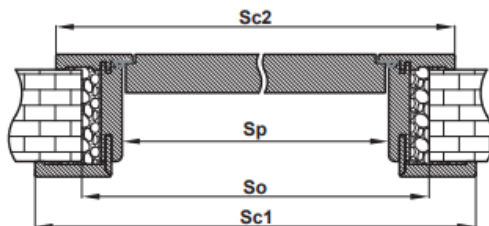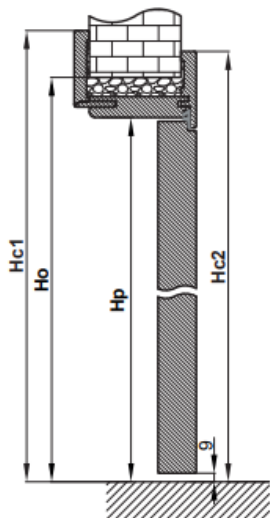

	"60"	"70"	"80N"	"80"	"90"	"100"	"110"
Sc1	834	934	1010	1034	1134	1234	1334
Sc2	791	891	966	991	1091	1191	1291
So	736	836	900	936	1036	1136	1236
Sp	652	752	828	852	952	1052	1152

	NORMA PL	NORMA 2112	NORMA CZ
Hc1	2144	2226	2097
Hc2	2122	2204	2075
Ho	2095	2177	2048
Hp	2053	2135	2006

Toleranțe dimensionale pentru produsele neinstalate: +/- 3 mm.