


INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ PENTRU SUPRALUMINĂRI

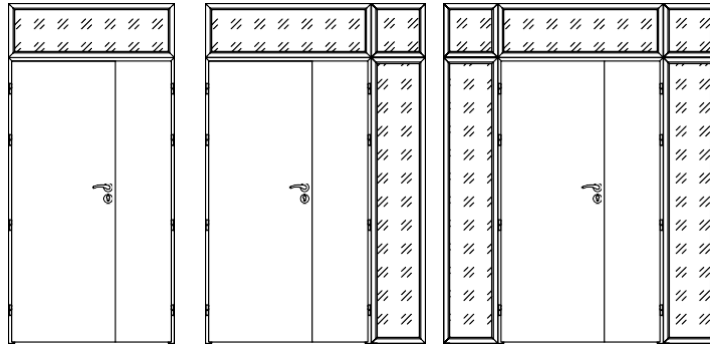

ADUNARE

1. Deschideți ambalajul fără a deteriora polistirenul, cartonul sau etichetele producătorului. Verificați conformitatea cu comanda.
2. Nu instalați un produs neconform sau defect.
3. Se recomandă utilizarea echipelor de instalare calificate.
4. Efectuați lucrările în conformitate cu cele mai bune practici de construcție.
5. Începeți instalarea numai după finalizarea altor lucrări de renovare și construcție (vopsire, tapetare, gresie și așezare panouri) în încăperi cu un nivel de umiditate care nu depășește 50%.

LIPIREA LUMINATORULUI CU UN CADRU FIX AL UȘII

1. Pregătiți șuruburi pentru lemn de 4x50 mm (șuruburi de tâmplărie), o șurubelniță, un burghiu de 3 mm, o nivelă cu bulă de aer și spumă de instalare.
2. Înșurubați cadrul ușii împreună urmând instrucțiunile de asamblare a cadrului ușii.
3. Scoateți garnitura din secțiunea tocului ușii care se conectează la luminator.
4. Așezați cadrul ușii și luminatorul pe o suprafață plană.
5. În golul dezvăluit după scoaterea garniturii, găuriți găuri la fiecare 20-30 cm folosind un burghiu de 3 mm.
6. Fixați șuruburile care leagă cadrul ușii de luminator.
7. Stabilizați cadrul ușii și luminatorul în deschiderea peretelui folosind pene și cleme de tâmplar.
8. Verificați alinierea verticală și orizontală și asigurați-vă buna funcționare a ușii deschizând-o și închidând-o de trei ori.
9. Umpleți golurile dintre deschiderea peretelui și tocul ușii și luminatorul cu spumă de montare și aplicați garnitura.
10. Îndepărtați penele după cel puțin 12 ore.
11. Terminați cu ramuri, de exemplu, folosind benzi de mascare.

LIPIREA LUMINATORULUI CU UN CADRU DE UȘĂ REGLABIL

1. Pregătiți blocuri distanțiere din lemn (cuburi) ajustate la dimensiunea tocului ușii și lățimea benzii (6 sau 8 cm), așezate la fiecare 30-40 cm; șuruburi pentru lemn (șuruburi de tâmplărie) 5x70, 5x90 și 5x100 mm; o șurubelniță; un burghiu de 3 mm; un nivel cu bulă de aer; și spumă de instalare.
2. Înșurubați cadrul ușii împreună urmând instrucțiunile de asamblare a cadrului ușii.
3. Scoateți garnitura din secțiunea tocului ușii care se conectează la luminator.
4. Așezați cadrul ușii și luminatorul pe o suprafață plană (pe unghiuri fixe).
5. Fixați blocurile pe luminator (pe partea nelipită a plăcii) folosind șuruburi de următoarele lungimi: 7 cm (pentru o bandă lată de 6 cm) și 9 cm (pentru o bandă lată de 8 cm).
6. La aceeași înălțime cu luminatorul, fixați blocurile pe tocul ușii (pe partea nelipită a plăcii) folosind șuruburi de 5 cm. Așezați șuruburile sub garnitura cadrului ușii.
7. Conectați cadrul ușii la luminator cu un șurub de 5x100 mm (după pre-găurire cu un burghiu de 3 mm). Faceți îmbinarea în spațiul de sub etanșarea cadrului.
8. Stabilizați cadrul ușii și luminatorul în deschiderea peretelui folosind pene.
9. Verificați alinierea verticală și nivelul și asigurați-vă că ușa funcționează corect deschizând-o și închizând-o de trei ori.
10. Umpleți golurile dintre deschiderea peretelui și lumina cu spumă de instalare.
11. Îndepărtați penele după cel puțin 12 ore.
12. Montați suporturile unghiulare în luminator și în cadrul ușii, apoi sigilați cadrul ușii.