

# ÎNCORPORATE INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ PENTRU SISTEMUL CULISANT SIMPLU ȘI DUBLU APLICAT PE PERETE, CU SAU FĂRĂ PLACAREA GOLULUI DE UȘĂ (SPN)

## ÎNAINTE DE ASAMBLARE

1. Deschideți ambalajul fără a deteriora polistirenul, cartonul sau etichetele producătorului. Verificați conformitatea cu comanda și completitudinea kitului.
2. Se recomandă utilizarea echipelor de asamblare calificate.
3. Efectuați lucrări în conformitate cu regulile artei construcției.
4. Începeți instalarea numai după alte lucrări de construcție și renovare (de exemplu, vopsire, tapetare, așezare plăci și panouri) în încăperi cu umiditate care nu depășește 50%.

## ASAMBLAREA CENTURII DE REZISTENȚĂ (REZISTENȚĂ)

Instalarea rezistenței trebuie efectuată după finalizarea structurii tunelului și instalarea șinei de aluminiu (ghidaj) în sistemul cu căptușeală încorporată sau după instalarea șinei de aluminiu (în sistem fără instalarea căptușelii). O bandă tampon completă constă dintr-o bandă principală, o bandă de acoperire și o garnitură.

1. Rezistența trebuie atașată la:
  - stene (sistem fără căptușeală încorporată),
  - unghi (sistem cu căptușeală încorporată).
2. Piese de rezistență: șină principală, șină de acoperire, garnitură, cârlig (opțional cu blocare cu cârlig).
3. Etape de asamblare:
  - Scoateți banda de acoperire de pe șinele de rezistență și așezați banda principală în poziția dorită (pe perete/pe un colț).
  - Găuriți 5 găuri la intervale regulate cu o adâncime minimă de 8 cm pentru șuruburi cu eliberare rapidă folosind un burghiu de ø8 mm.
  - Rotunjiți găurile cu un burghiu de ø10 mm la o adâncime de aproximativ 3 mm.
  - Introduceți șurubul în orificiul din bară și fixați-l fixându-l complet.
  - Montați banda de acoperire cu garnitura.
  - Verificați funcționalitatea încuietorului (se aplică numai variantei cu încuietoare cu cârlig).

## FUNCȚIA ȘI INSTALAREA OBTURATORULUI

1. Cu cât mai aproape mișcă (strânge) cercevela în timpul închiderii, încetinește mișcarea acesteia și previne coliziunile cu bara de rezistență. Instalarea obturatorului exclude utilizarea sincronizării, extractorului și limitatorului din partea de rezistență.
2. Montarea elementului de fixare:
  - Începeți asamblarea după atașarea șinei de aluminiu și atașarea suporturilor canatului.
  - Despachetați kitul, verificați dacă este complet și conformitatea cu comanda. Dacă se constată defecte sau defecte, întrerupeți asamblarea produsului.
  - Fixați obturatorul (în poziția închisă) între suporturile canatului (ilustrații ilustrative atașate la închidere).
  - Remontați canatul ușii și reglați-l în poziția închisă.
  - Introduceți zăvorul metalic în suportul de fixare și apoi înșurubați-l pe șina de aluminiu.
  - Verificați funcționalitatea ușii și fixați capacul.







**Notă:** Montarea obturatorului la canatul "60" necesită deplasarea suporturilor canatului spre marginile laterale. Este necesar să faceți găuri pentru șuruburi cu propriile mijloace.

## INSTALAREA UNUI SISTEM GLISANT MONTAT PE PERETE CU PLACARE A TOCULUI UȘII

1. Instalați tunelul conform instrucțiunilor de asamblare incluse.
2. Atașați cele 2 distanțiere cu diblurile (Fig. 1).
3. Instalați suporturile (Fig. 8) pe șina de ghidare conform instrucțiunilor furnizate în manualul șinei de ghidare.
4. Instalați șina de ghidare pe distanțiere (Fig. 3).
5. Înșurubați suporturile pe aripă folosind șuruburi 4x25 (Fig. 7). Instalați obturatorul (opțional).
6. Atașați sistemul de role la paranteze.
7. Montați canatul în șina de ghidare. În același timp, șuruburile de fixare sunt utilizate pentru a regla înălțimea cercevelei și distanța cercevelei față de tunel.
8. Instalați opritoarele în șina de ghidare (Fig. 8) și reglați distanța acestora în funcție de poziția cercevelei în stare deschisă și închisă.
9. Reglați poziția cercevelei și șurubați ghidajul de podea (Fig. 5).
10. Utilizați șuruburile pentru a fixa bara de acoperire la distanțier (Fig. 3).


## INSTALAREA SISTEMULUI GLISANT MONTAT PE PERETE FĂRĂ ORNAMENTE PENTRU TOCUL UȘII

1. Instalați tunelul conform instrucțiunilor de asamblare incluse.
2. Atașați o singură bară distanțieră (mai largă) cu dibluri (Fig. 2).
3. Instalați suporturile (Fig. 8) pe șina de ghidare conform instrucțiunilor furnizate în manualul șinei.
4. Instalați șina de ghidare pe șina distanțieră (Fig. 4).
5. Înșurubați suporturile pe aripă folosind șuruburi 4x25 (Fig. 7). Instalați obturatorul (opțional).
6. Atașați sistemul de role la paranteze.
7. Montați canatul ușii în șina de ghidare. Șuruburile de fixare sunt, de asemenea, utilizate pentru a regla înălțimea cercevelei și distanța acesteia față de tunel.
8. Instalați opritoarele în șina de ghidare (Fig. 8) și reglați distanța acestora în funcție de poziția dorită a ușii la deschidere și închidere.
9. Reglați poziția cercevelei și șurubați ghidajul de podea (Fig. 5).
10. Utilizați șuruburile pentru a fixa bara de acoperire la distanțier (Fig. 3).

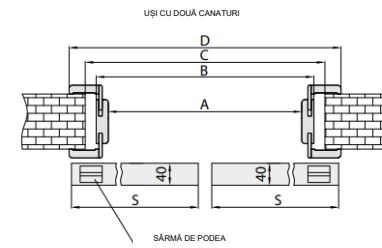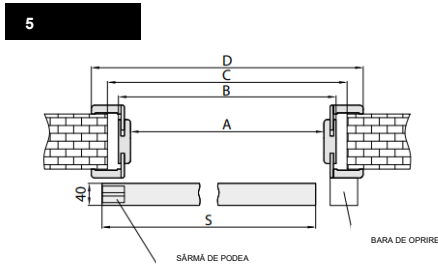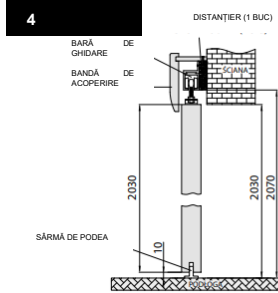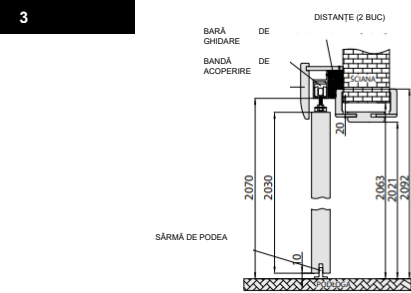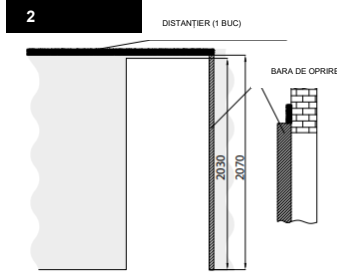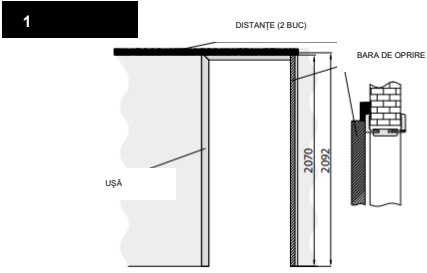

Symbol	„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
A	602	702	802	902	1002
B	646	746	846	946	1046
C	686	786	886	986	1086
D	744	844	944	1044	1144
S	644	744	844	944	1044

Symbol	„60”x2	„70”x2	„80”x2	„90”x2	„100”x2
A	1202	1402	1602	1802	2002
B	1246	1446	1646	1846	2046
C	1286	1286	1686	1886	2086
D	1344	1544	1744	1944	2144
S	644	744	844	944	1044

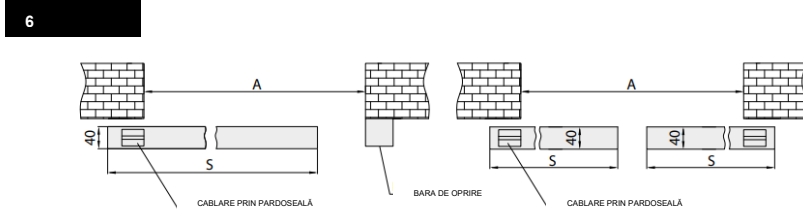

Symbol	„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
A	602	702	802	902	1002
S	644	744	844	944	1044

Symbol	„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
A	1202	1402	1602	1802	2002
S	644	744	844	944	1044

