

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ PENTRU PANOURILE DECORATIVE APLICATE PE PERETE (LAMELE DE PERETE)

VARIANTĂ CU ADAPTOR

ACCESORII DE INSTALARE NECESARE: adeziv de montare, silicon neutru, ferăstrău pentru lemn, ciocan, burghiu, șurubelniță, două burghie pentru lemn sau metal: $\varnothing 3$ mm și $\varnothing 6$ mm, burghiu pentru beton: $\varnothing 6$ mm, șuruburi: 3,5x25 mm (6 bucăți per bandă de montare), burghiu înecat, dibluri cu șuruburi potrivite pentru tipul de perete, $\varnothing 6$ mm (6 bucăți per adaptor)

SETUL INCLUDE: bandă de ghidare de montare (3 buc, neacoperită), bandă decorativă (3 buc), adaptor (1 buc), bandă de capăt (1 buc)

NOTĂ: Lungimea nominală a elementelor este de 2800 mm, în timp ce lungimea de lucru este de 2750 mm. Prin urmare, orice defecte ale furnizului sau deteriorarea capetelor de până la 50 mm nu sunt considerate defecte.


ÎNAINTE DE ASSEMBLY

1. Citiți cu atenție manualul de instalare înainte de a continua.
2. Respectați standardele de securitate și construcție la locul de muncă.
3. Vă recomandăm ca instalarea să fie efectuată de profesioniști cu experiență în lucrări de construcții.

INSTALAREA ADAPTORULUI:


1. Verificați dacă produsul corespunde comenzii. Nu instalați produse deteriorate sau incorecte, deoarece acest lucru poate anula garanția.
 2. Utilizați un nivel de minim 2 metri pentru a verifica alinierea verticală a peretelui.
 3. Măsurați lungimea necesară și tăiați adaptorul la înălțimea dorită tăind banda pe ambele părți.
 4. Aplicați adeziv de montare pe suprafața neacoperită a adaptorului.
 5. Atașați adaptorul la perete, asigurând un contact uniform.
 6. În zona încastrată a adaptorului, găuriți găuri de $\varnothing 6$ mm la intervale regulate pentru diblurile de perete. Utilizați un bit de înecat pentru a crea adâncituri pentru gurile dopurilor.
 7. Găuriți în perete folosind un burghiu pentru beton de $\varnothing 6$ mm, introduceți dibluri de $\varnothing 6$ mm și fixați adaptorul cu șuruburi (vezi Figura – Montare pe perete).
- Notă:** Capul șurubului trebuie să fie la același nivel cu suprafața încastrată a adaptorului.
8. Conectați mai multe adaptoare în serie sau la colțuri conform diagramei furnizate.

Notă: Instalarea corectă a primului adaptor este crucială pentru asigurarea alinierii corecte a tuturor elementelor ulterioare.

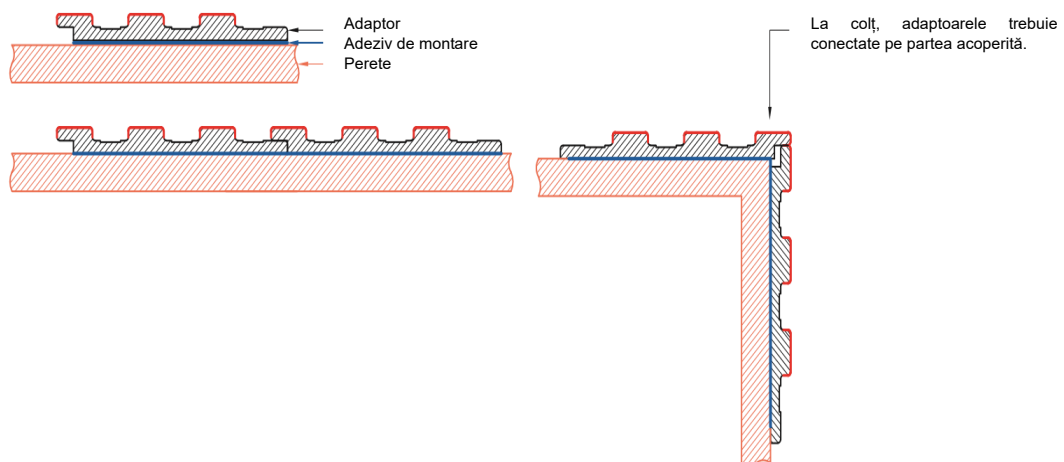


MONTAREA BENZII DE GHIDARE (ȘINĂ DE MONTARE):


1. Măsurați lungimea necesară și tăiați benzile la înălțimea dorită tăind ambele capete.
2. Găuriți 3 găuri la intervale regulate pentru șuruburi folosind un burghiu de $\varnothing 3$ mm și înecați găurile pentru capetele șuruburilor.
3. Aplicați adeziv pe toată lungimea benzii de ghidare (pe suprafața de 15,4 mm lățime!).
4. Așezați banda de ghidare în adâncitura adaptorului.
5. Fixați banda folosind șuruburi de 3,5x25 mm în găurile pregătite.

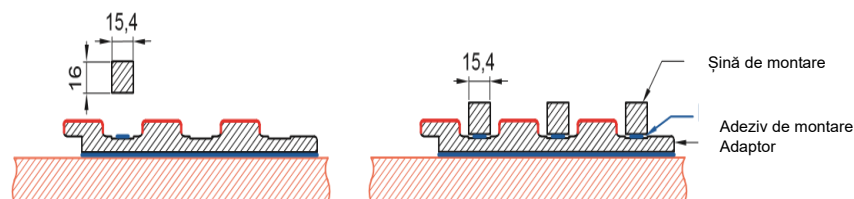

GĂURIRE BANDĂ DE MONTARE:

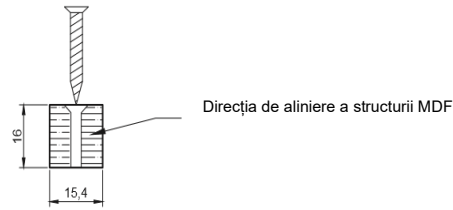


MONTAREA BENZII DE GHIDARE

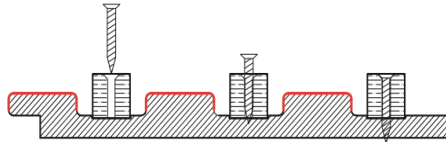


MONTAREA BENZII DECORATIVE:

1. Măsurați lungimea necesară și tăiați benzile la înălțimea dorită tăind ambele capete.
2. Aplicați adeziv de montare pe marginile interioare ale benzii conform diagramei de mai jos.
3. Așezați banda decorativă pe banda de ghidare.

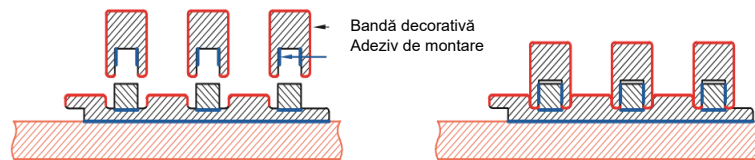


MONTAREA BENZII DE CAPĂT:

1. Scopul benzii de capăt este de a acoperi partea neacoperită a adaptorului.
2. Măsurați lungimea necesară și tăiați banda la înălțimea dorită.
3. Aplicați adeziv pe suprafața neacoperită a benzii de capăt conform diagramei de mai jos.
4. Atașați banda la adaptor.
5. Fixați banda pe cealaltă parte (acest pas este opțional la conectarea benzilor în serie și obligatoriu la conectarea la colțuri).
6. Vă recomandăm să sigilați joncțiunea dintre panourile decorative și podea pentru a preveni expunerea la umiditate folosind silicon neutru.

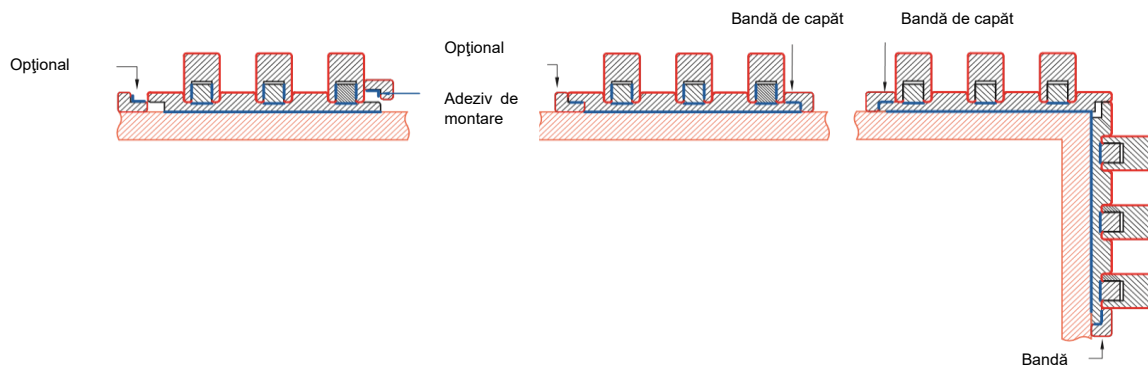

MONTAREA PE PERETE:

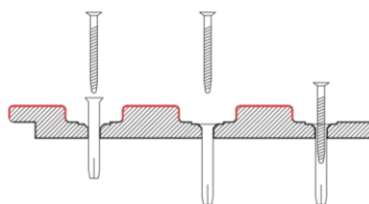

VARIANTĂ FĂRĂ ADAPTOR

ACCESORII DE INSTALARE NECESARE: adeziv de montare, silicon neutru, ferăstrău pentru lemn, ciocan, burghiu cu două trepte, șurubelniță, burghiu Ø6 mm, dibluri de montare 6 x 40 mm (6 buc per bandă de montare)

SETUL INCLUDE: bandă de ghidare de montare (3 buc, neacoperită), bandă decorativă (3 buc)

NOTĂ: Lungimea nominală a elementelor este de 2800 mm, în timp ce lungimea de lucru este de 2750 mm. Prin urmare, orice defecte ale furnirului sau deteriorarea capetelor de până la 50 mm nu sunt considerate defecte.


ÎNAINTE DE ASSEMBLY

1. Citiți cu atenție manualul de instalare înainte de a continua.
2. Respectați standardele de securitate și construcție la locul de muncă.
3. Vă recomandăm ca instalarea să fie efectuată de profesioniști cu experiență în lucrări de construcții.

MONTAREA BENZII DE GHIDARE (ȘINĂ DE MONTARE):

1. Măsurați lungimea necesară și tăiați benzile la înălțimea dorită tăind ambele capete.
2. În banda de montare, găuriți cel puțin 3 găuri la intervale regulate pentru dibluri folosind un burghiu de Ø6 mm și înecați găurile pentru capetele șuruburilor.
3. Aplicați adeziv pe toată lungimea benzii de ghidare (pe suprafața de 15,4 mm lățime!).
4. Așezați banda de ghidare pregătită în poziția desemnată, asigurând alinierea și verticalitatea corectă a peretelui.
5. Fixați banda folosind șuruburi de 6 x 40 mm în orificiile pregătite.


Notă: Capul șurubului trebuie să fie la același nivel cu suprafața benzii de montare.

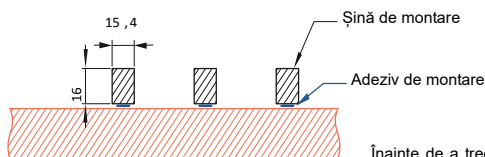

Înainte de a trece la pasul 1, determinați distanța dintre benzile de montare.

MONTAREA BENZII DECORATIVE:

1. Măsurați lungimea necesară și tăiați benzile la înălțimea dorită tăind ambele capete.
2. Aplicați adeziv de montare pe marginile interioare ale benzii conform diagramei de mai jos.
3. Așezați banda decorativă pe banda de ghidare.
4. Vă recomandăm să sigilați joncțiunea dintre panourile decorative și podea pentru a preveni expunerea la umiditate folosind silicon neutru.

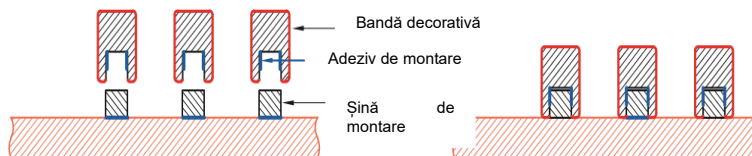

Greutate setată:

1. Adaptor (1 buc) + Bandă de montare (3 buc) + Bandă decorativă (3 buc) + Bandă de capăt (2 buc) = 13 kg
2. Bandă de montare (1 buc) + bandă decorativă (1 buc) = 2,5 kg (pentru o lungime de 2800 mm)

Legendă:

Adeziv de montare a furnirului

Șină de montaj Șină decorativă Banda de capăt Adaptor

