

## Instrucțiuni de montaj pentru ușile din sticlă Loft



### ÎNAINTE DE ASAMBLARE

1. Se recomandă utilizarea serviciilor instalatorilor calificați.
2. Lucrările ar trebui să fie efectuate în conformitate cu normele artei construcției și cu reglementările aplicabile în materie de sănătate și securitate.
3. Instalarea trebuie începută numai după finalizarea lucrărilor de renovare și construcție (de exemplu, vopsire, tapetare, așezare a plăcilor sau panourilor), în încăperi cu umiditate a aerului care nu depășește 50-60%.
4. Înainte de a continua instalarea, trebuie să pregătiți instrumentele și materialele necesare: șurubelniță sau șurubelniță, burghiu, nivelă cu bulă de aer de 2 m lungime, titoane, diametru de 80 mm 6 șuruburi, distanțiere, pene, acril, distanțiere de 2-3 mm grosime.
5. **Pregătiți o gaură în zidărie (perete) cu o toleranță de  $\pm 2$  mm.**
6. **Gaura din perete trebuie să fie cu 4-6 mm mai mare decât dimensiunea exterioară a cadrului.**

### ADUNARE

1. Înainte de a începe instalarea, este necesar să verificați completitudinea livrării, respectarea comenzii și calitatea manoperei.
2. Nu instalați un produs defect.
3. Verificați nivelul podelei, de preferință cu un nivel laser. Dacă podeaua este neuniformă, determinați nivelul din cel mai înalt punct.
4. Îndepărtați pragul temporar (Figura 1).
5. Încorporați cadrul în deschiderea pregătită, menținând poziția verticală și orizontală.
6. Protejați cadrul de deplasare premontându-l în trei puncte (pregătit din fabrică), cu șuruburi și dibluri sau folosind pene (Figura 2). **Notă:** Înainte de a instala șuruburile între perete și cadru, instalați distanțiere pentru a proteja profilul cadrului de îndoire atunci când atașați șuruburile la perete.
7. Agățați foaia ușii și verificați dacă golurile dintre ea și cadru sunt uniforme și dacă ușa se închide corect. Dacă este necesar, slăbiți șuruburile și reglați cu atenție poziția cadrului, apoi strângeți ferm șuruburile.
8. Fixați șuruburile rămase în orificiile fabricate din fabrică (Figura 3). **Notă:** Așezați distanțiere între perete și cadru.
9. Verificați închiderea corectă deschizând și închizând ușa de trei ori.
10. Așezați capacele de capăt în orificiile de montare.
11. Lipiți cadrul cu bandă adezivă și apoi umpleți spațiul dintre cadru și perete cu acril. Neteziți suprafața și scoateți banda imediat.
12. Ușile cu proiectoare trebuie conectate folosind șuruburi M6 (incluse în set) folosind găuri fabricate din fabrică înainte de a fi încorporate în zidărie.

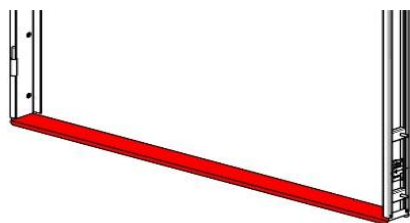


Figura 1.

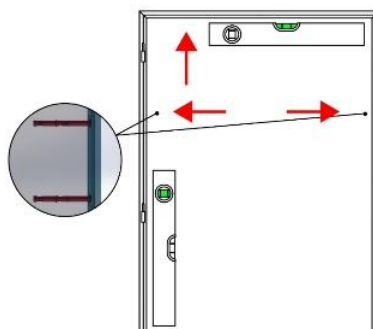


Figura 2.

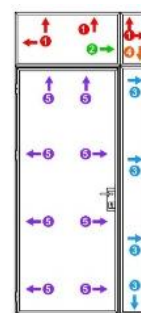


Figura 3.

### DIMENSIUNILE UȘILOR STANDARD

Lățimea ușii	Lumină de trecere	Lumină cadru ușă	Lățimea cadrului	Lățimea aripii	Interval de deschidere a ușii cu cadru
70	702	746	800	762	826
80	802	846	900	862	926
90	902	946	1000	962	1026
100	1002	1046	1100	1062	1126