


## NAVODILA ZA MONTAŽO VRATNEGA KRILA

**POZOR: IZDELEK VSEBUJE LESNE MATERIALE – ZAŠČITITI PRED VLAGO IN ZMOČENJEM!**

Vratni sklop sestavljata vratno krilo in podboj v skladu z naročilom.

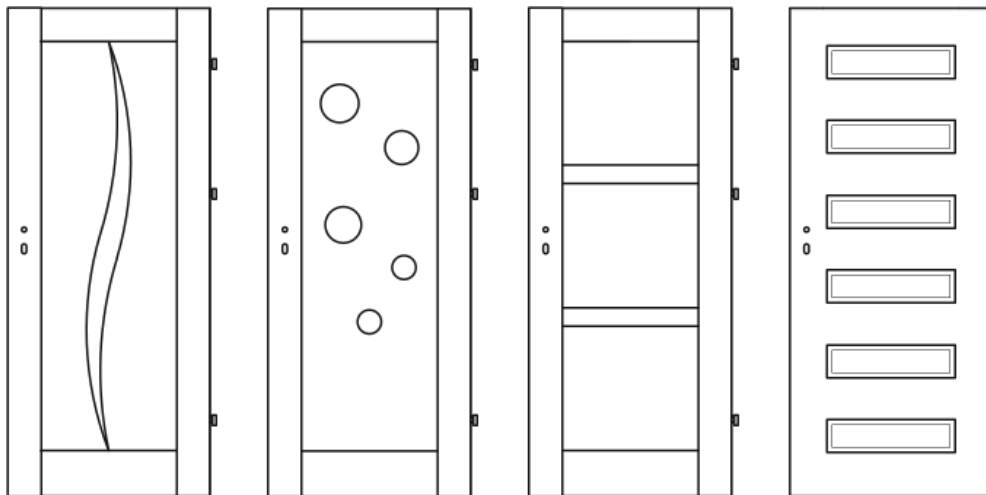

### PRED MONTAŽO

1. Pripraviti orodje.
2. Opraviti predhodni pregled izdelka pred odstranitvijo zaščitne embalaže ter preveriti skladnost z naročilom.
3. Odstraniti embalažo, ne da bi poškodovali stiropor, karton, spodnjo letev ali proizvajalčeve etikete, ter jih hraniti do zaključka montaže.
4. Priporoča se uporaba usposobljenih montažnih ekip.
5. Dela izvajati v skladu s pravili gradbene stroke in predpisi o varnosti in zdravju pri delu.
6. Montažo začeti po zaključku drugih obnovitveno-gradbenih del (pleskanje, tapetiranje, polaganje ploščic in panelov) v prostorih z vlažnostjo, ki ne presega 50 %.
7. Preveriti vse mere v skladu s priloženo shemo.



### MONTAŽA PRIPIRNEGA KRILA

1. Razpakirati in namestiti vratno krilo ter preveriti naleganje na podboj.
2. Snemiti krilo s podboja (velja za ploščna krila, opremljena z enojočepnimi tečaji), nastaviti tečaje in krilo ponovno namestiti.
3. Ploščno krilo ima tovarniško privite enočepne tečaje. Okvirno krilo je treba montirati na treh dvočepnih tečajih.
4. Preveriti delovanje ključavnice s trikratnim zapiranjem vrat.
5. Nastaviti tečaje (velja za okvirna krila, opremljena z dvočepnimi tečaji) brez snemanja s podboja.
6. Preveriti delovanje ključavnice (ključavnic) in namestiti dodatke.

### MONTAŽ SKRZYDŁA BEZPRZYLGOWEGO

1. Razpakirati vratno krilo.
2. Namestiti tečaje v krilo in označiti mesto, kjer bodo pritrjeni montažni vijaki. **Pozor:** z notranje strani so nameščene naslednje oznake:  
L – tečaj za levo krilo  
R – tečaj za desno krilo  
DOOR ali DOORSIDE – del tečaja, pritrjen na vrata  
FRAME – del tečaja, pritrjen na podboj.
3. Odstraniti tečaj in na označenem mestu izvrtati odprtine za pritrtilne vijake. Odprtine globine 30–40 mm izdelati z uporabo svedra  $\varnothing 3$  mm.
4. Pritrditi tečaje v vratno krilo.
5. Namestiti krilo tako, da se tečaji privijejo na podboj.
6. Preveriti naleganje in velikost rež. Nastaviti tečaje, preveriti delovanje ključavnice (ključavnic) in namestiti dodatke.

## PRIPIRINA VRATA – DIMENZIJE

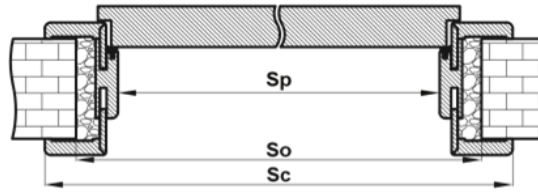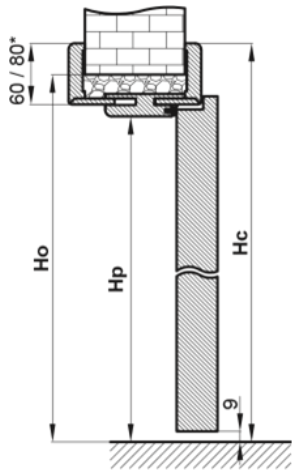



	"60"	"70"	"80"	"90"	"100"	"110"
Sc	746 / 786*	846 / 886*	946 / 986*	1046 / 1086*	1146 / 1186*	1246 / 1286*
So	688	788	888	988	1088	1188
Sp	604	704	804	904	1004	1104

\* 80 mm

	NORMA PL	NORMA 2112	NORMA CZ
Hc	2089 / 2109*	2171 / 2191*	2042 / 2062*
Ho	2060	2142	2013
Hp	2018	2100	1971

\* 80 mm

## BREZPRIPIRINA VRATA – DIMENZIJE

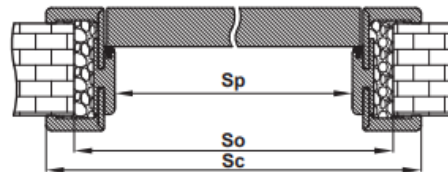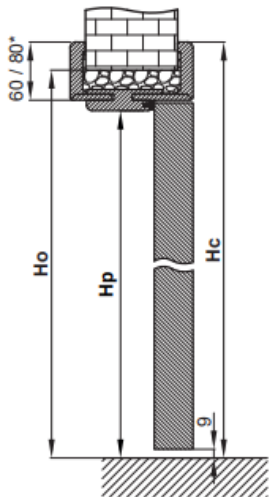



	"60"	"70"	"80N"	"80"	"90"	"100"	"110"
Sc	771 / 811*	871 / 911*	947 / 987*	971 / 1011*	1071 / 1111*	1171 / 1211*	1271 / 1311*
So	713	813	888	913	1013	1113	1213
Sp	629	729	805	829	929	1029	1129

\* 80 mm

	NORMA PL	NORMA 2112	NORMA CZ
Hc	2102 / 2122*	2184 / 2204*	2055 / 2075*
Ho	2073	2155	2026
Hp	2031	2113	1984

\* 80 mm

## REVERZIBILNA VRATA – DIMENZIJE

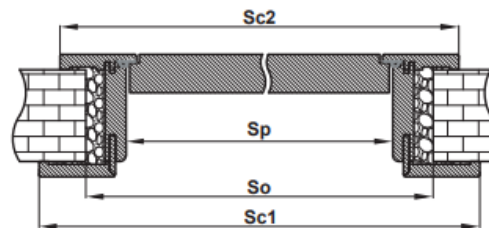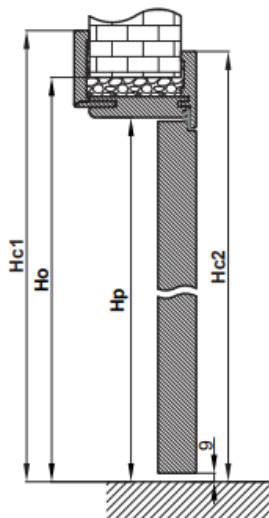

	"60"	"70"	"80N"	"80"	"90"	"100"	"110"
Sc1	834	934	1010	1034	1134	1234	1334
Sc2	791	891	966	991	1091	1191	1291
So	736	836	900	936	1036	1136	1236
Sp	652	752	828	852	952	1052	1152

	NORMA PL	NORMA 2112	NORMA CZ
Hc1	2144	2226	2097
Hc2	2122	2204	2075
Ho	2095	2177	2048
Hp	2053	2135	2006