


NAVODILA ZA MONTAŽO NADETLIKA

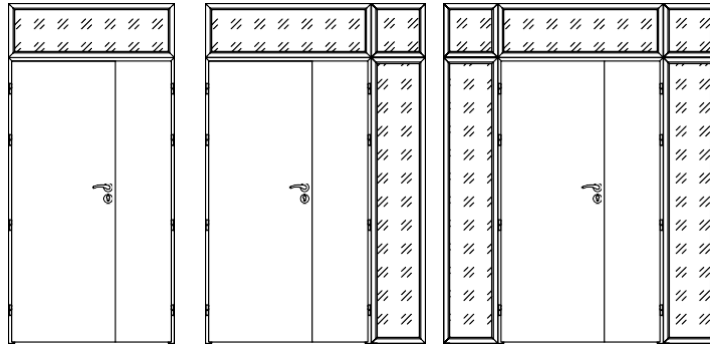

MONTAŽA

1. Odpreti embalažo, ne da bi poškodovali stiropor, karton in proizvajalčeve etikete, ter preveriti skladnost z naročilom.
2. Odstopiti od montaže izdelka, ki ni skladen ali je poškodovan.
3. Priporoča se uporaba usposobljenih montažnih ekip.
4. Dela izvajati v skladu s pravili gradbene stroke.
5. Montažo začeti po zaključku drugih obnovitveno-gradbenih del (pleskanje, tapetiranje, polaganje ploščic in panelov) v prostorih z vlažnostjo, ki ne presega 50 %.

POVEZOVANJE NADETLIKA S STALNIM PODBOJEM

1. Pripraviti: lesne (tesarske) vijake dimenzije 4 × 50 mm, izvijač, sveder premera 3 mm, vodno tehtnico, montažno peno.
2. Podboj priviti v skladu z navodili za montažo podboja.
3. Odstraniti tesnilo na delu podboja, ki se povezuje z nadetlikom.
4. Podboj in nadetlik položiti na ravno površino.
5. Na reži, ki je vidna po odstranitvi tesnila, vsakih 20–30 cm izvrtati odprtine s svedrom premera 3 mm.
6. Priviti vijake in povezati element podboja z nadetlikom.
7. Podboj z nadetlikom stabilizirati v zidu s pomočjo klinov in mizarskih spon.
8. Z vodno tehtnico preveriti navpičnost in vodoravnost ter pravilno delovanje vrat s trikratnim zapiranjem in odpiranjem.
9. Reže med zidom in podbojem z nadetlikom zapolniti z montažno peno ter namestiti tesnilo.
10. Kline odstraniti po najmanj 12 urah.
11. Izvesti zaključna dela, npr. z uporabo prekrivnih letev.

POVEZOVANJE NADETLIKA Z NASTAVLJIVIM PODBOJEM

1. Pripraviti: lesene distančne klade (kocke), prilagocene razponu podboja in širini obloge (6 ali 8 cm), razporejene vsakih 30–40 cm; lesne (tesarske) vijake dimenzij 5 × 70 mm, 5 × 90 mm, 5 × 100 mm; izvijač, sveder premera 3 mm, vodno tehtnico, montažno peno.
2. Podboj priviti v skladu z navodili za montažo podboja.
3. Odstraniti tesnilo na delu podboja, ki se povezuje z nadetlikom.
4. Podboj in nadetlik položiti na ravno površino (na fiksne kotnike).
5. Kline pritrditi na nadetlik (na neobloženo površino deske) z vijakom dolžine: 7 cm (za oblogo širine 6 cm) ali 9 cm (za oblogo širine 8 cm).
6. Na enaki višini kot pri nadetliku pritrditi kline tudi na podboj (na neobloženo površino deske) z vijakom dolžine 5 cm. Vijake namestiti pod tesnilo podboja.
7. Element podboja povezati z nadetlikom z vijakom 5 × 100 mm (predhodno izvrtati odprtine s svedrom premera 3 mm). Povezavo izvesti v reži pod tesnilom podboja.
8. Podboj in nadetlik stabilizirati v zidu s pomočjo klinov.
9. Z vodno tehtnico preveriti navpičnost in vodoravnost ter pravilno delovanje vrat s trikratnim zapiranjem in odpiranjem.
10. Reže med zidom in nadetlikom s podbojem zapolniti z montažno peno.
11. Kline odstraniti po najmanj 12 urah.
12. V nadetliku in podboju namestiti kotnike ter v podboj vstaviti tesnilo.

Tovarniško pakiran nadetlik je sestavljen in pripravljen za pritrditev v odprtino. Montaža z uporabo zidarske, mavčne ali podobne malte ni dovoljena. Način montaže in izbira pomožnih materialov sta odvisna od izvajalca na podlagi spodaj navedenih dimenzij.