

NAVODILA ZA MONTAŽO STEKLENIH VRAT LOFT




PRED MONTAŽO


1. Priporočamo uporabo storitev usposobljenih monterjev.
2. Dela je treba izvajati v skladu s pravili gradbene stroke ter veljavnimi predpisi o varnosti in zdravju pri delu (BHP).
3. Montažo začnite šele po zaključku vseh drugih gradbeno-obnovitvenih del (npr. barvanje, tapetiranje, polaganje ploščic ali panelov) v prostorih z zračno vlažnostjo, ki ne presega 50–60 %.
4. Pred začetkom montaže pripravite potrebna orodja in materiale: izvijač ali vijačnik, vrtalnik, vodno tehtnico dolžine 2 m, razporne letve, vijake Ø6 dolžine 80 mm, distančne kocke, kline, akril, distančne podložke debeline 2–3 mm.
5. Pripravite odprtino v zidu (steni) s toleranco ± 2 mm.
6. Odprtina v steni mora biti za 4–6 mm večja od zunanje mere podboja.

MONTAŽA


1. Pred začetkom montaže preverite popolnost dobave, skladnost z naročilom in kakovost izdelave.
2. V primeru okvarjenega izdelka odstopite od montaže.
3. Preverite nivo tal, najbolje z lasersko vodno tehtnico. Če so tla neravna, določite nivo glede na najvišjo točko.
4. Odstranite začasni prag (Slika 1).
5. Podboj namestite v pripravljeno odprtino, pri tem pa ohranite navpičnost in vodoravnost.
6. Okvir zaščitite pred premikanjem tako, da ga začasno pritrdite v treh točkah (tovarniško pripravljenih) z vijaki in vložki ali z uporabo klinov (Slika 2).
Opomba: Pred privijanjem vijakov med steno in podboj vstavite distančne podložke, ki bodo zaščitile profil podboja pred upogibanjem med pritrdjevanjem vijakov v steno.
7. Obesite vratno krilo in preverite, ali so reže med njim in podbojem enakomerne ter ali se vrata pravilno zapirajo. Po potrebi popustite vijake, previdno popravite položaj podboja in nato vijake močno privijte.
8. Privijte preostale vijake v tovarniško pripravljene odprtine (Slika 3).
Opomba: Med steno in podboj vstavite distančne podložke.
9. Preverite pravilnost zapiranja tako, da vrata trikrat odprete in zaprete.
10. V montažne odprtine namestite pokrovčke.
11. Podboj zaščitite z malarskim trakom, nato prostor med podbojem in steno zapolnite z akrilom. Površino zgladite in trak takoj odstranite.
12. Vrata z osvetlobami je treba pred vgradnjo v zid povezati z vijaki M6 (priloženimi v kompletu) z uporabo tovarniško pripravljenih odprtin.

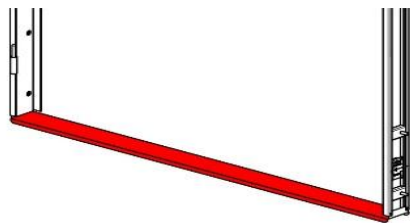

Slika 1.

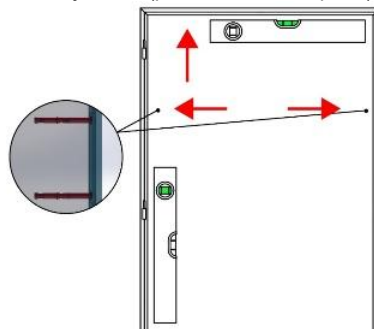

Slika 2.

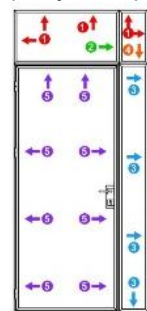

Slika 3.

DIMENZIJE STANDARDNIH VRAT

Širina vrat	Svetla širina prehoda	Svetla širina podboja	Širina podboja	Širina krila	Območje odpiranja vrat s podbojem
70	702	746	800	762	826
80	802	846	900	862	926
90	902	946	1000	962	1026
100	1002	1046	1100	1062	1126